

**SONY®**

# Uživatelská příručka

Xperia™ L  
C2105/C2104

# Obsah

<b>Xperia™ L Uživatelská příručka.....</b>	<b>6</b>
<b>Začínáme.....</b>	<b>7</b>
Co je platforma Android™?.....	7
Přehled telefonu.....	7
Uvedení do provozu.....	8
Zapnutí a vypnutí zařízení .....	9
Zámek obrazovky.....	10
Průvodce nastavením.....	10
Účty a služby.....	10
<b>Seznámení se zařízením.....</b>	<b>12</b>
Používání kláves.....	12
Baterie.....	12
Používání dotykového displeje.....	15
Použití funkce uzamčení obrazovky.....	17
Obrazovka Plocha.....	18
Přístup k aplikacím a jejich použití.....	20
Stav a upozornění.....	22
Nabídka nastavení.....	23
Zadávání textu.....	24
Přizpůsobení zařízení.....	28
Vylepšení kvality zvuku.....	31
Paměť.....	31
Použití náhlavní soupravy .....	32
Nastavení Internetu a zaslání zpráv.....	32
Ovládání použití dat.....	33
Nastavení mobilní sítě.....	34
<b>Google Play™.....</b>	<b>36</b>
Začínáme s webem Google Play™.....	36
Stahování z webu Google Play™.....	36
Vymazání dat aplikací.....	36
Oprávnění.....	37
Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™ .....	37
<b>Volání.....</b>	<b>38</b>
Tísňová volání.....	38
Ovládání hovorů.....	38
Hlasová schránka.....	40
Více hovorů.....	40
Konferenční hovory.....	40
Nastavení volání.....	41

<b>Kontakty</b> .....	<b>43</b>
Informace o aplikaci Kontakty.....	43
Přenos kontaktů do nového zařízení.....	43
Přehled obrazovky Kontakty.....	45
Správa kontaktů.....	45
Komunikace s kontakty.....	47
Sdílení kontaktů.....	48
Zálohování kontaktů.....	48
<b>Zprávy</b> .....	<b>49</b>
Použití textových a multimediálních zpráv.....	49
Možnosti zpráv SMS a MMS.....	50
Google Talk™ .....	51
<b>E-mail</b> .....	<b>52</b>
Začínáme s e-mailem.....	52
Použití e-mailu.....	53
<b>Aplikace „WALKMAN“</b> .....	<b>57</b>
Informace o aplikaci WALKMAN.....	57
Přenos mediálních souborů do zařízení .....	57
Použití aplikace „WALKMAN“ .....	58
Vizualizér .....	59
Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi.....	59
Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb .....	59
Správa seznamů skladeb.....	61
Widget aplikace „WALKMAN“ .....	62
Ochrana sluchu.....	62
<b>Hudební služby</b> .....	<b>63</b>
Technologie TrackID.....	63
Music Unlimited™.....	64
Informace o službě PlayNow™.....	64
<b>rádio FM</b> .....	<b>66</b>
Informace o rádiu FM.....	66
Použití oblíbených kanálů rádia.....	67
Nastavení zvuku.....	67
Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™ .....	68
<b>Fotoaparát</b> .....	<b>69</b>
Informace o fotoaparátu.....	69
Použití fotoaparátu.....	69
Rozpoznávání obličeje.....	70
Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů.....	70
Přidání zeměpisné polohy k fotografiím.....	71
Použití nastavení fotoaparátu.....	71
Použití videokamery.....	75

<b>Album.....</b>	<b>80</b>
O aplikaci Album.....	80
Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky .....	80
Zobrazení fotografií a videoklipů na kartě Moje alba .....	81
Zobrazení fotografií na mapě.....	85
Zobrazení alb online.....	86
<b>Filmy.....</b>	<b>88</b>
Informace o aplikaci Filmy.....	88
Použití aplikace Filmy.....	88
<b>Video Unlimited™.....</b>	<b>90</b>
Informace o službě Video Unlimited™.....	90
Půjčení nebo nákup videa.....	90
Sledování videa ze služby Video Unlimited™ .....	91
<b>Webový prohlížeč.....</b>	<b>92</b>
O aplikaci Webový prohlížeč.....	92
<b>Možnosti připojení.....</b>	<b>93</b>
Připojení k bezdrátovým sítím.....	93
Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™ .....	96
NFC.....	98
Bezdrátová technologie Bluetooth™ .....	101
Připojení zařízení k počítači.....	103
Zrcadlení obrazovky.....	105
Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™ .....	105
Smart Connect.....	106
<b>Synchronizace dat v zařízení.....</b>	<b>108</b>
Informace o synchronizaci dat v zařízení.....	108
Synchronizace s účtem Google™ .....	108
Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů.....	108
Synchronizace se službou Facebook™.....	109
<b>Mapy a polohy.....</b>	<b>111</b>
Informace o službách určení polohy.....	111
Použití GPS.....	111
Google Maps™.....	111
Navigace pomocí služby Google Maps™ .....	112
<b>Kalendář a budík.....</b>	<b>113</b>
Kalendář.....	113
Budík.....	113
<b>Podpora a údržba.....</b>	<b>116</b>
Aktualizace zařízení.....	116
Aplikace Zálohování a obnovení.....	117
Obnova výchozího nastavení zařízení.....	118

Zamykání a ochrana zařízení.....	119
Aplikace Podpora.....	122
Recyklace zařízení.....	122
<b>Reference.....</b>	<b>123</b>
Přehled nastavení.....	123
Přehled ikon stavu a upozornění.....	124
Přehled aplikací.....	125
<b>Důležité informace.....</b>	<b>127</b>
Leták s důležitými informacemi.....	127
Omezení služeb a funkcí.....	127
Právní informace.....	127
<b>Rejstřík.....</b>	<b>128</b>

# Xperia™ L Uživatelská příručka



# Začínáme


## Co je platforma Android™?

Váš smartphone Xperia od společnosti Sony využívá platformu Android. V telefonu se systémem Android můžete používat množství funkcí, které používáte v počítači, a přizpůsobit je svým potřebám. Například můžete přidávat a odstraňovat aplikace nebo vylepšovat jejich funkčnost. Služba Google Play™ umožňuje stahovat různé aplikace a hry z neustále se rozšiřující kolekce. Také můžete integrovat aplikace v telefonu Android™ s ostatními aplikacemi a službami online, které využíváte. Z jediného místa můžete například zálohovat telefonní seznam, získat současný přístup k různým e-mailovým účtům a kalendářům, spravovat schůzky a bavit se v sociálních sítích.


Telefony se systémem Android™ se neustále vyvíjí. Pokud je k dispozici nová verze softwaru a telefon nový software podporuje, aktualizací telefonu můžete získat nové funkce a nejnovější vylepšení.

- 💡 V telefonu se systémem Android™ jsou předinstalovány služby Google™. Chcete-li poskytnuté služby Google™ maximálně využít, při prvním spuštění telefonu si vytvořte účet Google™ a přihlaste se k němu. Mnohé funkce systému Android™ vyžadují přístup k Internetu.
- ! Nové verze softwaru nemusí být podporovány všemi telefony.

## Přehled telefonu

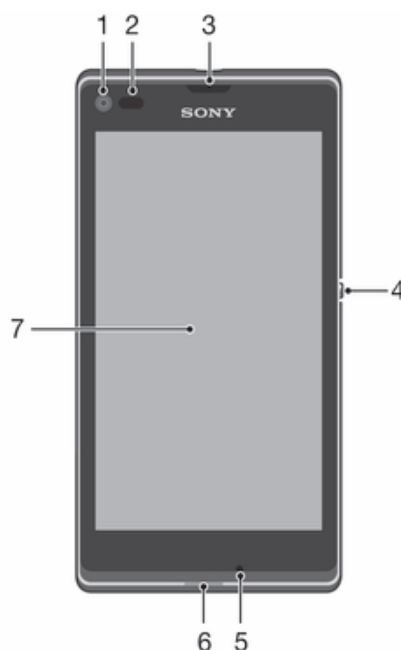

- |   |  |
|---|--|
| 1 | Objektiv předního fotoaparátu                |
| 2 | Čidlo vzdálenosti / čidlo okolního osvětlení |
| 3 | Reproduktor sluchátka                        |
| 4 | Tlačítko pro zapnutí/vypnutí                 |
| 5 | Hlavní mikrofon                              |
| 6 | Indikátor LED upozornění                     |
| 7 | Dotykový displej                             |

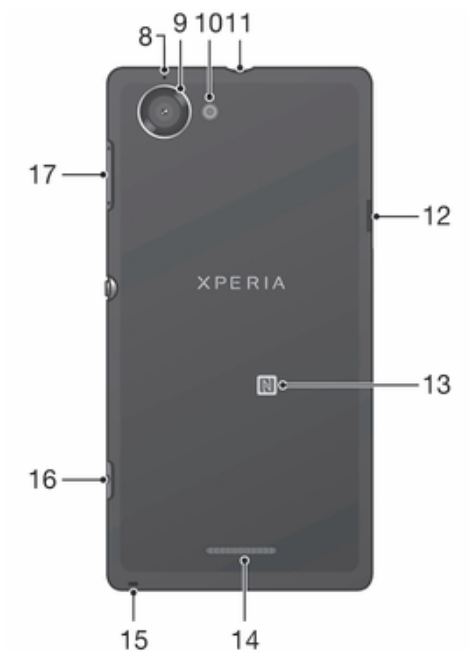

- 8 Druhý mikrofon
- 9 Objektiv fotoaparátu
- 10 Světlo fotoaparátu
- 11 Konektor náhlavní soupravy
- 12 Port pro připojení nabíječky / kabelu USB
- 13 Oblast zjišťování technologie NFC™
- 14 Reproduktor
- 15 Očko pro upevnění řemínku
- 16 Tlačítko fotoaparátu
- 17 Tlačítko ovládání hlasitosti / přiblížení nebo vzdálení

## Uvedení do provozu


### Sejmutí zadního krytu



- Zasuňte nehet do otvoru mezi zadním krytem a jednou stranou zařízení a kryt nadzvedněte.



## Vložení paměťové karty a karty SIM

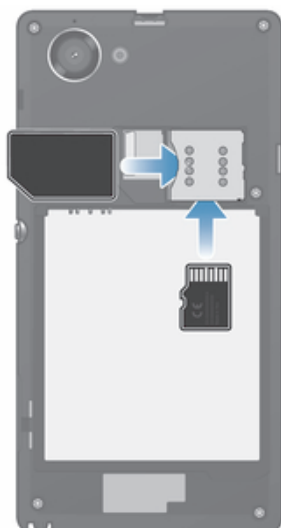

- Vypněte telefon, odeberte zadní kryt a vložte paměťovou kartu nebo kartu SIM do odpovídajících čteček.
- ! Paměťová karta nemusí být na všech trzích zahrnuta v balení.

## Nasazení zadního krytu








- 1 Přiložte zadní kryt k zadní straně zařízení a zatlačte na jeho horní rohy, aby zaklaply na místo.
- 2 Pohybem shora dolů zatlačte na okraje krytu. Výstupky na vnitřní straně krytu zacvaknou na místo.


## Zapnutí a vypnutí zařízení

### Zapnutí zařízení



- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Pokud obrazovka ztmavne, stiskněte krátce tlačítko napájení . Obrazovka bude aktivována.
  - 3 Chcete-li obrazovku odemknout, přetáhněte  nahoru, nebo  dolů.
  - 4 Při zobrazení výzvy zadejte kód PIN karty SIM a vyberte možnost **OK**.
  - 5 Počkejte, než se zařízení spustí.
- 💡 Kód PIN vaší karty SIM vám dodá operátor sítě, ale máte možnost ho později změnit v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete opravit chybu vzniklou při zadávání kódu PIN karty SIM, ťukněte na možnost .

## Vypnutí zařízení

- 1 Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržte ho, dokud se neotevře nabídka možností.
  - 2 V nabídce možností ťukněte na volbu **Vypnout**.
  - 3 Ťukněte na volbu **OK**.
- ! Vypnutí zařízení může nějakou dobu trvat.

## Zámek obrazovky

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. Prostřednictvím zamčené obrazovky lze pořizovat fotografie a přehrávat hudební skladby.

### Aktivace obrazovky

- Krátce stiskněte tlačítko napájení .

### Odemčení obrazovky



- Přetáhněte  nahoru, nebo  dolů.


### Ruční zamknutí obrazovky

- Pokud je obrazovka aktivní, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .

## Průvodce nastavením

Při prvním zapnutí zařízení se spustí průvodce nastavením, vysvětlí vám základní funkce a pomůže zadat základní nastavení. Toto je vhodný čas ke konfiguraci zařízení pro vaše konkrétní potřeby. Přístup k průvodci nastavením můžete také získat později prostřednictvím nabídky nastavení.

### Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Instalační příručka**.

## Účty a služby

Přihlaste se v zařízení k účtům ve službách online a získejte k těmto službám mobilní přístup. Můžete například integrovat kontakty z účtu Google™ do telefonního seznamu, abyste měli všechny informace na jednom místě. Pomocí zařízení nebo počítače se můžete zaregistrovat v dalších službách online.

### Účet Google™

Účet Google™ je klíčem k řadě aplikací a služeb, které můžete prostřednictvím vašeho zařízení se systémem Android používat. Účet Google™ je požadován k používání aplikace **Gmail™** v zařízení, ke konverzacím s přáteli pomocí služby Google Talk™ a k synchronizaci aplikace Kalendář v zařízení se službou Google Calendar™. Účet Google™ budete také potřebovat ke stahování aplikací, her, hudby, filmů a knih ze služby Google Play™.

### Účet Microsoft® Exchange ActiveSync®

Zařízení lze synchronizovat s podnikovým účtem Microsoft® Exchange ActiveSync®. Díky tomu budete mít neustále k dispozici veškerou pracovní poštu, kontakty a události v kalendáři.

## **Účet ve službě Facebook™**

Facebook™ je sociální síť, která vás spojuje s přáteli, rodinou a kolegy po celém světě. Nastavte si v zařízení službu Facebook, abyste byli neustále v kontaktu.

# Seznámení se zařízením

## Používání kláves



### Zpět

- Slouží k přechodu zpět na předchozí obrazovku.
- Zavírá číselnou klávesnici na obrazovce, dialogové okno, nabídku položek nebo panel Oznámení.



### Domů

- Přechod na **Úvodní obrazovka**




### Úkol

- Ťuknutím otevřete okno zobrazující naposledy používané aplikace a lištu malých aplikací


## Baterie

### Nabíjení baterie

Baterie je při koupi zařízení částečně nabitá. Může trvat několik minut, než se zobrazí ikona baterie  po připojení kabelu nabíječky ke zdroji napájení, například portu USB nebo napájecímu adaptéru. Zařízení lze používat i během nabíjení. Dlouhé nabíjení zařízení, například přes noc, nezpůsobuje poškození baterie ani zařízení.

- ! Když je zařízení připojeno k nabíječce, začne se baterie po úplném nabití pomalu vybíjet a za nějakou dobu se zase začne znovu nabíjet. Díky tomu je zachována životnost baterie. V souvislosti s touto vlastností se může zobrazovat stav nabití pod 100 procent.

## Nabíjení zařízení

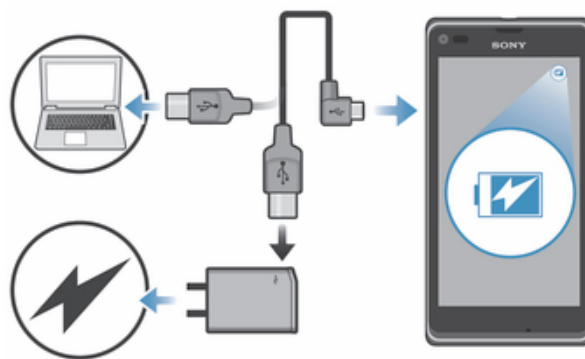

- 1 Zapojte nabíječku do zásuvky.
- 2 Jeden konec kabelu USB zapojte do nabíječky (nebo do portu USB počítače).
- 3 Druhý konec kabelu zapojte do portu microUSB na zařízení tak, aby směřoval symbolem USB nahoru. Při zahájení nabíjení se rozsvítí kontrolka LED stavu baterie.
- 4 Svítí-li kontrolka LED stavu baterie zeleně, je zařízení zcela nabitá. Tahem ven vypojte kabel USB ze zařízení. Při odpojování kabelu ze zařízení dávejte pozor, aby nedošlo k ohnutí konektoru.

! K zajištění rychlejšího nabíjení použijte nabíječku a kabel USB dodávané se zařízením.

💡 Pokud je baterie zcela vybitá, může po zapojení nabíjecího kabelu zařízení do zdroje energie trvat několik minut, než se kontrolka LED rozsvítí.

## Indikátor LED baterie – stav

Zelená	Baterie je plně nabitá.
Blikající červená	Kapacita baterie je nízká
Oranžová	Baterie se nabíjí. Kapacita baterie se nachází mezi nízkou a plnou

## Kontrola stavu nabití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Informace o telefonu > Stav > Stav baterie**.

## Vylepšení výdrže baterie

Následující tipy vám pomohou zlepšit výdrž baterie:

- Zařízení často nabíjejte. Nebude tím ovlivněna životnost baterie.
- Při stahování dat z Internetu se spotřebovává energie. Pokud nepoužíváte Internet, můžete ušetřit energii vypnutím všech datových připojení přes mobilní síť. Toto nastavení nezabrání zařízení v přenášení dat přes jiné bezdrátové sítě.
- Pokud nepotřebujete funkce Bluetooth™ a Wi-Fi®, vypněte je. Chcete-li je snadno zapínat a vypínat, přidejte na obrazovku **Úvodní obrazovka** widget Rychlá nastavení.
- Ke snížení spotřeby energie použijte funkce **Režim STAMINA** a **Režimu slabé baterie**. Můžete vybrat režim úspory energie, který nejvíce odpovídá způsobu, jakým používáte zařízení. Nastavení jednotlivých režimů úspory energie je rovněž možné přizpůsobit.
- Nastavte synchronizační aplikace v zařízení (používané k synchronizaci e-mailů, kalendáře a kontaktů) na ruční synchronizaci. Můžete také využívat automatickou synchronizaci, ale nastavit delší synchronizační intervaly.
- V nabídce využití baterie v zařízení zjistíte, které aplikace spotřebovávají nejvíc energie. Baterie spotřebovává více energie, když používáte aplikace pro přehrávání datového toku hudby a videa, například YouTube™. Více energie mohou spotřebovávat i některé aplikace stažené z webu Google Play™.
- Zavřete a ukončete aplikace, které nepoužíváte.
- Snižte úroveň jasu obrazovky.

- Pokud se nacházíte v oblasti bez pokrytí sítě, vypněte zařízení nebo aktivujte nastavení **Režim V letadle**. V opačném případě bude zařízení opakovaně vyhledávat dostupné síť, což vede ke zvýšené spotřebě energie.
- K poslechu hudby použijte originální soupravu handsfree Sony. Zařízení handsfree spotřebují méně energie baterie než reproduktory v zařízení.
- Co nejdéle ponechávejte zařízení v pohotovostním režimu. Doba nečinnosti označuje dobu, během které je zařízení připojeno do sítě a není používáno.
- Vypněte případnou živou tapetu.

#### Přístup k nabídce využití baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** > **Použití baterie** a ťukněte na ni.

#### Přidání widgetu Přenos dat na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast **Úvodní obrazovka** a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Ťukněte na widget **Mobilní data** a podržte ho. Poté ho přetáhněte do prázdné oblasti na úvodní obrazovce.



#### Přidání widgetu Rychlá nastavení na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast **Úvodní obrazovka** a podržte ji.
- 2 Ťukněte na možnost **Widgety** > **Nástroje**.
- 3 Ťukněte na widget **Rychlé nastavení** a podržte ho. Poté ho přetáhněte do prázdné oblasti obrazovce **Úvodní obrazovka**.

### Používání režimu STAMINA

Funkci **Režim STAMINA** aktivujte, pokud chcete pozastavit připojení k síti **Wi-Fi®**, přenos dat a některé aplikace, které spotřebovávají energii při neaktivitě obrazovky. Pokud je aktivní režim STAMINA, můžete nadále přijímat hovory i zprávy SMS a zprávy MMS. Můžete také nastavit seznam aplikací, jejichž běh zůstane při neaktivitě obrazovky zachován. Jakmile bude obrazovka opět aktivní, všechny pozastavené funkce budou opět spuštěny.


#### Aktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  v nabídce **Režim STAMINA** a poté na položku **Aktivovat**.

#### Deaktivace režimu STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle volby **Režim STAMINA**.

#### Změna nastavení pro režim STAMINA

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V nabídce nastavení ťukněte na položku **Režim STAMINA**.
- 4 Přidejte nebo odstraňte aplikace podle požadavků.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

### Odhad doby výdrže zařízení v pohotovostním režimu

Doba výdrže v pohotovostním režimu znamená dobu, po kterou vydrží baterie, když je zařízení připojeno k síti, avšak se aktivně nepoužívá, například pro přijetí nebo uskutečnění telefonního hovoru. Je-li aktivován režim STAMINA, dochází k průběžnému vyhodnocování doby výdrže v pohotovostním režimu, která se může lišit v závislosti na způsobu použití zařízení. Režim STAMINA je efektivnější při prodloužení doby výdrže v

pohotovostním režimu, pokud bývá obrazovka zařízení zamčena. Pokud obrazovku zamykáte zřídka, patrně nezaznamenáte velké zvýšení výdrže baterie.

- ! Pokud zařízení používáte poprvé, odhadovaná doba výdrže v pohotovostním režimu nemusí být přesná, protože není k dispozici žádná historie použití, ze které by odhad vycházel.



### Zobrazení odhadované doby výdrže v pohotovostním režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.

### Používání režimu slabé baterie

Funkci **Režimu slabé baterie** můžete aktivovat, když je úroveň nabití baterie nízká. Tato funkce vám pomůže upravit nastavení jasu obrazovky, datových přenosů a funkcí vibrací, aby byla snížena spotřeba energie z baterie.



#### Aktivace režimu slabé baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V aplikaci  ťukněte na položku **Režimu slabé baterie** a poté na položku **Aktivovat**.

#### Deaktivace režimu slabé baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku  vedle volby **Režimu slabé baterie**.

#### Změna nastavení pro režim slabé baterie

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Správa napájení** a ťukněte na ni.
- 3 V nabídce nastavení ťukněte na položku **Režimu slabé baterie**.
- 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost .

### Používání dotykového displeje

Když si pořídíte zařízení, je jeho displej pokrytý ochrannou plastovou fólií. Před použitím dotykového displeje byste měli tuto fólii odlepit. Pokud tak neučiníte, nemusí dotykový displej fungovat správně.

Pokud je zařízení zapnuto a je po nastavenou dobu v nečinnosti, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie, a automaticky se zamkne. Tento zámek brání provedení nechtěných akcí na dotykovém displeji, když jej nepoužíváte. Máte také možnost nastavit osobní zámky, které ochrání vaše předplatné a zajistí, že k obsahu zařízení budete mít přístup jen vy.

- ! Obrazovka zařízení je vyrobena ze skla. Nedotýkejte se obrazovky, je-li sklo prasknuté nebo rozbité. Nepokoušejte se poškozenou obrazovku opravovat sami. Skleněné obrazovky jsou citlivé na pády a mechanické otřesy. Na případy nedbalého používání se záruční servis společnosti Sony nevztahuje.

#### Otevření nebo zvýraznění položky

- Klepněte na položku.

### Možnosti značení



Zaškrtnuté políčko



Nezaškrtnuté políčko



Zaškrtnutá položka seznamu



Nezaškrtnutá položka seznamu


### Výběr či zrušení výběru možností

- Ťukněte na odpovídající zaškrtnávací políčko nebo možnost v seznamu.

### Přiblížení a oddálení zobrazení

Možnosti způsobu přiblížení a oddálení závisí na používané aplikaci.

#### Použití lupy

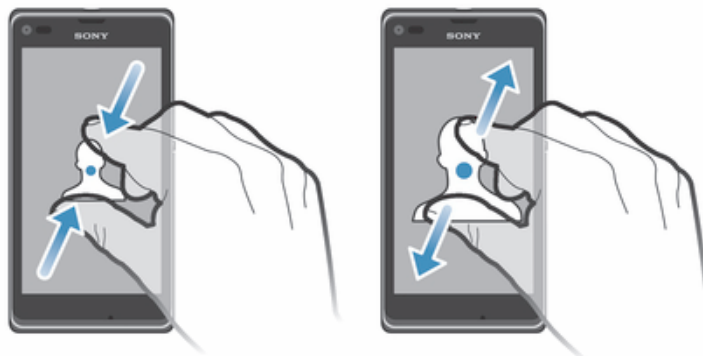


- Položte dva prsty současně na obrazovku – jejich sevřením oddálíte zobrazení, naopak jejich roztáhnutím zobrazení přiblížíte.
- 💡 Při používání dvou prstů ke změně přiblížení obrazovky je možné přiblížení změnit, pouze když jsou oba prsty v oblasti pro přiblížení. Pokud například chcete přiblížit fotografii, ujistěte se, že máte oba prsty v oblasti rámečku fotografie.

### Procházení

Procházení probíhá pohybem prstu nahoru nebo dolů na obrazovce. Na některých webových stránkách můžete procházet také do stran.

- ! Přetažením nebo listováním neaktivujete žádný ovládací prvek na obrazovce.


#### Posouvání zobrazení

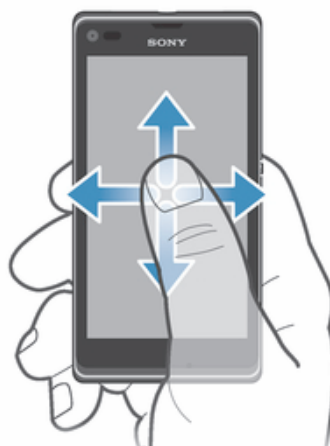

- Posouvejte nebo listujte prstem v požadovaném směru procházení obrazovky.
- 💡 Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru.



## Listování

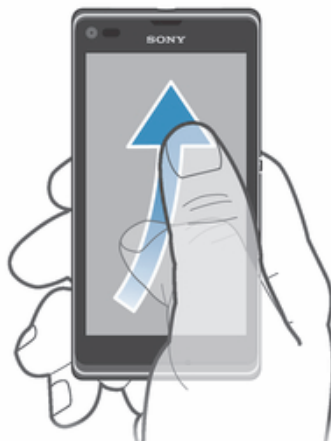

- Chcete-li procházet možnosti rychleji, můžete prstem na obrazovce listovat v požadovaném směru. Můžete počkat, až se přesouvání zastaví, nebo ho můžete okamžitě zastavit ťuknutím na obrazovku.

## Čidla

Zařízení je vybaveno čidly zjišťujícími světlo a vzdálenost. Světelné čidlo zjišťuje úroveň okolního osvětlení a příslušně přizpůsobuje jas obrazovky. Sensor vzdálenosti vypíná dotykovou obrazovku během hlasových hovorů, pokud máte obrazovku přiloženou k uchu. Je tak zajištěno, abyste v průběhu hovoru nemohli nechtěně aktivovat jiné funkce zařízení.

## Použití funkce uzamčení obrazovky

Z uzamčené obrazovky můžete přehrát skladby, pořídit fotografie a zaznamenávat videa bez odemknutí obrazovky.

### Pořízení fotografie z uzamčené obrazovky



- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (⏻).
- 2 Pokud chcete aktivovat ovládání fotoaparátu, přetáhněte položku 📷 napříč obrazovkou doprava.
- 3 Ťukněte na volbu 📷.

### Přehrávání skladby na zamčené obrazovce





- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (⏻).
- 2 Pokud chcete zobrazit ovládání přehrávače hudby, přetáhněte položku 🎵 napříč obrazovkou doprava.
- 3 Ťukněte na volbu ▶.

### Pozastavení skladby ze zamčené obrazovky


- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí (⏻).
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku ⏸.

### Změna aktuálně přehrávané skladby ze zamčené obrazovky

- 1 Chcete-li aktivovat obrazovku, krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí .
- 2 Když se zobrazí ovládací prvky přehrávače hudby, ťukněte na položku  nebo .

## Obrazovka Plocha

Obrazovka Plocha je vaší bránou k hlavním funkcím zařízení. Obrazovku **Úvodní obrazovka** lze přizpůsobit pomocí widgetů, zkratek, složek, schémat, tapet a dalších položek.

Obrazovka **Úvodní obrazovka** přesahuje obvyklou šířku displeje, takže k zobrazení obsahu všech čtyř panelů obrazovky Plocha je třeba listovat vlevo nebo vpravo. Symbol  ukazuje, na které části obrazovky **Úvodní obrazovka** se nacházíte. Můžete některý panel nastavit jako hlavní panel obrazovky Plocha, přidávat panely a odstraňovat je.



-  Položky na panelu v dolní části obrazovky jsou vždy k dispozici pro rychlý přístup.

### Přechod na Domovskou obrazovku


- Stiskněte tlačítko .

### Procházení Domovské obrazovky


- Posuňte se doprava nebo doleva.

### Nastavení panelu jako hlavního panelu úvodní obrazovky




- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete nastavit jako hlavní panel úvodní obrazovky a poté ťukněte na možnost .

### Přidání panelu na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte panely listováním doleva nebo doprava a poté ťukněte na možnost .

### Odstranění panelu z úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Procházejte listováním vlevo nebo vpravo na panel, který chcete odstranit a poté ťukněte na možnost .

## Widgety

Widgety jsou malé aplikace, které lze používat přímo na obrazovce **Úvodní obrazovka**. Widget "WALKMAN" například umožňuje přímo zahájit poslech hudby.

U některých widgetů se dá změnit velikost, takže je můžete zvětšit a zobrazit více obsahu, nebo je naopak zmenšit a šetřit místo na obrazovce **Úvodní obrazovka**.

### Přidání nástroje widget na Domovskou obrazovku

- 1 Dotkněte se a podržte prázdnou oblast na obrazovce **Úvodní obrazovka**, dokud zařízení nezačne vibrovat, a poté ťukněte na možnost **Widgety**.
- 2 Vyhledejte widget, který chcete přidat, a ťukněte na něj.

### Změna velikosti widgetu





- 1 Dotkněte se widgetu a podržte na něm prst, dokud se ikona nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom widget pusťte. Pokud lze změnit velikost vybraného widgetu, například widgetu Kalendář, zobrazí se zvýrazněný rámeček a tečky pro změnu velikosti.
- 2 Zmenšete nebo zvětšete widget přetažením teček dovnitř nebo ven.
- 3 Ťuknutím kamkoli na obrazovku **Úvodní obrazovka** potvrďte novou velikost.

## Změna uspořádání úvodní obrazovky

Můžete změnit vzhled úvodní obrazovky a funkce, k nimž poskytuje přístup. Lze upravit pozadí obrazovky, přeskupit zobrazené položky, vytvořit složky a přidat zkratky a widgety.

## Možnosti přizpůsobení

Když se dotknete prázdného prostoru na úvodní obrazovce a podržíte ho, zobrazí se následující možnosti přizpůsobení:

-  Přidat widgety na úvodní obrazovku.
-  Přidat aplikace a zkratky.
-  Nastavit tapetu úvodní obrazovky.
-  Nastavit schéma pozadí.

### Zobrazení nabídky přizpůsobení z úvodní obrazovky

- Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje. Ve spodní části obrazovky se zobrazí možnosti přizpůsobení.


### Přidání zkratky na úvodní obrazovku

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Ťukněte na možnost **Aplikace > Zkratky**.
  - 3 Vyberte zkratku.
- 💡 Zkratku aplikace můžete přidat přímo z obrazovky Aplikace stisknutím a podržením aplikace.

### Přesun položky na obrazovce Plocha

- Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.

### Odstranění položky z úvodní obrazovky

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte na položku .

### Vytvoření složky na úvodní obrazovce

- 1 Dotkněte se ikony aplikace nebo zkratky a podržte ji, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje. Poté ji přetáhněte na jinou ikonu aplikace nebo zkratku.
- 2 Zadejte název složky a ťukněte na položku **Hotovo**.

### Přidávání položek a složek na úvodní obrazovku

- Stiskněte a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom položku přetáhněte do složky.

### Přejmenování složky

- 1 Ťuknutím na složku ji otevřete.
- 2 Dotkněte se záhlaví složky a podržte je. Zobrazí se pole **Název složky**.
- 3 Zadejte nový název složky a ťukněte na možnost **Hotovo**.

## Změna pozadí obrazovky Plocha

Přizpůsobte obrazovku **Úvodní obrazovka** svému vkusu pomocí tapet a různých schémat.

### Změna tapety na obrazovce Plocha

- 1 Dotkněte se prázdného místa na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte je, dokud zařízení nezavibruje.
- 2 Ťukněte na možnost **Tapety** a vyberte požadovanou možnost.

### Nastavení schémat úvodní obrazovky

- 1 Dotkněte se prázdné oblasti na obrazovce **Úvodní obrazovka** a podržte ji, dokud zařízení nezavibruje.
  - 2 Ťukněte na položku **Schémata** a vyberte schéma.
- ! Při změně schématu se také změní pozadí některých aplikací.

## Přístup k aplikacím a jejich použití


Aplikace lze spustit pomocí zkratk na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo na obrazovce Aplikace.

### Obrazovka Aplikace

Obrazovka Aplikace, která se otevírá na obrazovce **Úvodní obrazovka**, obsahuje aplikace dodané předinstalované na zařízení spolu s aplikacemi, které jste stáhli.

Obrazovka Aplikace přesahuje šířku standardní obrazovky. K zobrazení celého obsahu je třeba se posunout vlevo a vpravo.

### Otevření obrazovky Aplikace

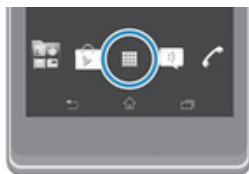


- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .




## Procházení obrazovky Aplikace

- Na obrazovce Aplikace listujte směrem doprava či doleva.

## Vytvoření zkratky pro aplikaci na úvodní obrazovce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Dotkněte se ikony aplikace a podržte ji, dokud nezavibruje. Poté ikonu táhněte do horní části obrazovky. Otevře se obrazovka **Úvodní obrazovka**.
- 3 Přetáhněte ikonu na požadované umístění na obrazovce **Úvodní obrazovka** a poté prst uvolněte.

## Sdílení aplikace z obrazovky Aplikace



- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Sdílet**. Všechny aplikace, které mohou být sdíleny, jsou označeny .
- 3 Ťukněte na aplikaci, kterou chcete sdílet, vyberte jednu z možností a pokud je třeba, potvrďte výběr. Vybraným osobám bude odeslán odkaz ke stažení aplikace.

## Spuštění a ukončení aplikací

### Otevření aplikace

- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** nebo obrazovce Aplikace ťukněte na aplikaci.

### Ukončení aplikace

- Stiskněte tlačítko .
- 💡 Některé aplikace budou pozastaveny při stisknutí tlačítka  k ukončení, zatímco jiné aplikace mohou být i nadále spuštěny na pozadí. Pokud v prvním případě znovu otevřete danou aplikaci, můžete pokračovat od místa, kdy jste aplikaci přestali používat. Některé aplikace spuštěné na pozadí, například služby sociálních sítí, mohou používat zpoplatněné připojení k Internetu.

## Okno naposledy použitých aplikací

V tomto okně si můžete zobrazit a spouštět naposledy použité aplikace.


### Otevření okna naposledy použitých aplikací

- Stiskněte tlačítko . V pravé části obrazovky se zobrazí okno nedávno použitých aplikací.

## Nabídka aplikací

Během používání aplikace můžete kdykoli otevřít nabídku. Vzhled nabídky se bude lišit v závislosti na použité aplikaci.

### Otevření nabídky v aplikaci

- Během používání aplikace stiskněte tlačítko .
- ! Nabídky nejsou k dispozici ve všech aplikacích.

## Uspořádání obrazovky Aplikace

Aplikace můžete na obrazovce Aplikace přesunovat podle vlastních požadavků.




### Uspořádání aplikací na obrazovce Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  Zobrazí se obrazovka aplikace.
- 2 Ťukněte na rozevírací seznam v levém horním rohu obrazovky a vyberte možnost.

## Posunutí aplikace na obrazovce Aplikace

- 1 Otevřete obrazovku Aplikace.
  - 2 Dotkněte se a podržte položku, dokud se nezvětší a zařízení nezavibruje, poté položku posuňte do nového umístění.
- ! Aplikace lze posunovat, pouze když je vybrána ikona **Vlastní řazení**.

## Odinstalace aplikace z obrazovky Aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Odinstalovat**. Všechny aplikace, které lze odinstalovat, jsou označeny .
- 3 ťukněte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a poté ťukněte na položku **Odinstalovat**.

## Stav a upozornění

Stavový řádek v horní části obrazovky ukazuje činnost zařízení. Vlevo se zobrazují oznámení o aktivitě a nových událostech. Například se zde zobrazí oznámení o nové zprávě nebo události kalendáře. Na pravé straně se zobrazí údaje o síle signálu, stavu baterie a další informace.



Stavový řádek umožňuje přizpůsobit základní nastavení zařízení, například připojení pomocí technologie Wi-Fi® nebo Bluetooth™, přenosy dat a zvuk. Můžete také otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení za účelem změny dalších nastavení.

Kontrolka upozornění také poskytuje informace o stavu baterie a některých upozorněních. Například blikající modré světlo označuje novou zprávu nebo zmeškaný hovor. Oznamovací kontrolka nemusí fungovat, pokud je baterie nedostatečně nabitá.



## Kontrola upozornění a probíhajících aktivit

Stažením stavového řádku dolů můžete otevřít oznamovací panel a získat více informací. Pomocí oznamovacího panelu můžete například otevřít novou zprávu nebo zobrazit událost kalendáře. Také zde můžete otevřít aplikace, které jsou spuštěny na pozadí, například hudební přehrávač.

## Otevření panelu Upozornění



- Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.

## Zavření panelu Upozornění



- Přetáhněte kartu v dolní části panelu Upozornění směrem nahoru.

### Otevření spuštěné aplikace z panelu Upozornění

- Ťuknutím na ikonu spuštěné aplikace aplikaci otevřete.

### Skrytí upozornění na panelu Upozornění

- Položte prst na upozornění a listujte doleva nebo doprava.


### Vymazání panelu Oznámení

- V zobrazení panelu oznámení klepněte na možnost **Vymaz..**


## Nastavení zařízení z panelu oznámení

Můžete otevřít nabídku nastavení z panelu oznámení k přizpůsobení základních nastavení zařízení. Například můžete zapnout připojení k síti Wi-Fi®.


### Otevření nabídky nastavení zařízení z panelu Upozornění

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na .


### Přizpůsobení nastavení zvuku z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .


### Ovládání funkce Bluetooth™ z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

### Ovládání funkce Wi-Fi® z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .



### Povolení nebo vypnutí přenosu dat z panelu oznámení

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na volbu .

## Nabídka nastavení

Nabídka Nastavení umožňuje zobrazit a změnit různá nastavení zařízení.

### Přístup k nastavení zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 💡 Také můžete přetáhnout stavový řádek na úvodní obrazovce dolů a klepnutím na možnost  přejít do části s nastavením zařízení.


## Zadávání textu

K zadávání textu obsahujícího písmena, čísla a jiné znaky můžete zvolit celou řadu klávesnic a metod vstupu.

### Klávesnice na obrazovce

Pomocí kláves na klávesnici QWERTY na obrazovce lze pohodlně zadávat text. Některé aplikace otvírají klávesnici na obrazovce automaticky. Tuto klávesnici lze také otevřít dotknutím se textového pole.

### Použití klávesnice na obrazovce

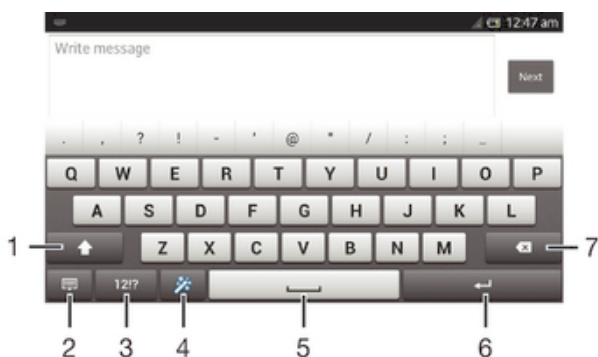

- 1 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock. U některých jazyků se tato klávesa používá k vložení speciálních znaků daného jazyka.
- 2 Zavření klávesnice na obrazovce. Tato ikona se nezobrazuje v režimu na výšku.
- 3 Zobrazení čísel a symbolů.
- 4 Přizpůsobte si klávesnici. Tato klávesa po přizpůsobení klávesnice zmizí.
- 5 Vložení mezery.
- 6 Ukončení řádku nebo potvrzení textového vstupu.
- 7 Odstranění znaku před kurzorem.

- ! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.


### Zobrazení klávesnice na obrazovce pro zadání textu

- Ťukněte na pole pro zadání textu.

### Skrytí klávesnice na obrazovce

- Když je otevřena klávesnice na obrazovce, ťukněte na položku .

### Přizpůsobení klávesnice na obrazovce

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce a ťukněte na .
  - 2 Postupujte podle pokynů pro přizpůsobení klávesnice na obrazovce, například označte políčko **Klávesa smajlíka**.
- 💡 Pokud během přizpůsobování klávesnice na obrazovce neoznačíte políčko **Klávesa smajlíka**, nezobrazí se ikona smajlíků.



### Použití klávesnice na obrazovce při orientaci na šířku

- Při zadávání textu otočte zařízení do strany.
- ! Klávesnice tuto funkci podporuje pouze v případě, že používaná aplikace podporuje režim zobrazení na šířku a je vybráno automatické nastavení orientace obrazovky.

### Zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce

- Chcete-li zadat znak viditelný na klávesnici, ťukněte na něj.
- Chcete-li zadat variantu znaku, dotkněte se standardního znaku na klávesnici a podržte jej. Zobrazí se seznam dostupných možností, ve kterém můžete vybrat požadovanou možnost. Chcete-li například zadat znak „é“, dotkněte se klávesy „e“ a podržte ji, dokud se nezobrazí další možnosti. Poté držte prst na klávesnici, posuňte jej a vyberte znak „é“.

### Přepínání mezi velkými a malými písmeny

- Než zadáte písmeno, přepněte ťuknutím na volbu ⇐ na psaní velkým písmenem ⇑ nebo naopak.

### Zapnutí funkce Caps Lock

- Než začnete psát slovo, opakovaně ťukněte na položku ⇐ nebo ⇑, dokud se nezobrazí ⇑.

### Zadávání čísel nebo symbolů

- Když zadáváte text, ťukněte na ikonu 12!?. Zobrazí se klávesnice s čísly a symboly. Ťuknutím na ikonu += \$ zobrazíte další možnosti.

### Zadávání běžných interpunkčních znamének

- 1 Po dokončení zadávání slova ťukněte na mezerník.
  - 2 Vyberte interpunkční znaménko v řádku návrhů. Vybrané znaménko se vloží před mezeru.
- ☛ Chcete-li rychle zadat tečku, po dokončení zadávání slova dvakrát ťukněte na mezerník.

### Mazání znaků

- Ťuknutím umístíte kurzor za znak, který chcete smazat, a ťukněte na položku ✕.

### Vložení nového řádku

- Při zadávání textu vložíte nový řádek ťuknutím na tlačítko ↵.

### Výběr textu

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Slovo, na které ťuknete, bude po obou stranách zvýrazněno úchyty.
- 2 Přetažením úchytů doleva nebo doprava rozšířte výběr textu.

### Úprava textu v orientaci na šířku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte.
- 2 Vyberte text, s nímž chcete pracovat, ťukněte na položku **Upravit...** a vyberte požadovanou možnost.


### Úprava textu v orientaci na výšku

- 1 Zadejte text a poté na něj dvakrát ťukněte. Zobrazí se lišta aplikací.
- 2 Vyberte text, který chcete upravit, a poté pomocí lišty aplikací proveďte požadované změny.

## Lišta aplikací



- 1 Zavření lišty aplikací
- 2 Výběr veškerého textu
- 3 Vyjmutí textu
- 4 Kopírování textu
- 5 Vložení textu


! Položka  se zobrazí pouze tehdy, když máte text uložený ve schránce.

## Použití funkce Psát pomocí tahů k psaní slov


Text lze zadávat přejetím prstem od písmene k písmenu na klávesnici na obrazovce.

! Funkce **Psat pomocí tahů** je k dispozici pouze pro použití na klávesnici na obrazovce.

### Zadávání textu pomocí funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce pohybem prstu od písmene k písmenu zadejte požadované slovo.
  - 2 Jakmile slovo dokončíte, prst zvedněte. Na základě zadaných písmen zařízení navrhne slovo. V případě potřeby na řádku návrhů vyberte správné slovo.
  - 3 Chcete-li zobrazit více možností, přejděte na řádku nabídek vlevo nebo vpravo. Pokud požadované slovo nemůžete najít, jedním ťuknutím na tlačítko  celé slovo smažte. Potom zkuste slovo znovu najít pomocí funkce zadávání gesty nebo slovo vyťukajte po písmenech.
  - 4 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, načrtněte další slovo, které chcete zadat. V opačném případě ťukněte na mezerník a poté načrtněte další slovo, které chcete zadat.
- 💡 Pokud je aktivováno nastavení **Přidat mezeru mezi tahy**, může být při zadávání složených slov třeba nejprve přejetím prstu zadat první část slova a jeho zbytek poté zadat ťuknutím na zbývající písmena.

### Změna nastavení funkce Psát pomocí tahů

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce ťukněte na možnost 12!?
- 2 ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 ťukněte na tlačítko **Nastavení vstupu textu**.
- 4 Označte zaškrtačací políčko **Psat pomocí tahů** nebo jeho označení zrušte.
- 5 Chcete-li po každém gestu přidat mezerník automaticky bez nutnosti na něj ťuknout, zaškrtněte políčko **Přidat mezeru mezi tahy**.

## Telefonní klávesnice

Telefonní klávesnice se podobá klávesnici běžného telefonu s 12 klávesami. Poskytuje možnosti automatického dokončování slov a zadávání textu vícenásobným ťuknutím. Metodu zadávání textu na telefonní klávesnici lze aktivovat v nastavení klávesnice. Telefonní klávesnice je k dispozici pouze při orientaci telefonu na výšku.

## Použití telefonní klávesnice



- 1 Výběr způsobu zadávání textu
- 2 Změna velikosti znaků a zapnutí funkce Caps Lock
- 3 Zobrazení čísel
- 4 Zobrazení symbolů a emotikon
- 5 Zadání mezery
- 6 Vložení nového řádku nebo potvrzení zadání textu
- 7 Odstranění znaků před kurzorem




! Všechny obrázky jsou pouze informativní a nemusí přesně odpovídat skutečnému zařízení.

### První otevření telefonní klávesnice

- 1 Ťkněte na pole pro zadání textu a poté ťkněte na možnost 12!?
- 2 Ťkněte na položku **X** a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťkněte na možnost **Vzhled klávesnice > Rozvržení klávesnice**.
- 4 Vyberte telefonní klávesnici.

💡 Telefonní klávesnici lze použít pouze v režimu na výšku.

### Zadávání textu pomocí telefonní klávesnice

- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťkněte na každou klávesu pouze jednou, i když požadované písmeno není na klávese uvedeno jako první. Ťkněte na zobrazené slovo nebo ťkněte na položku  a vyberte slovo ze seznamu navrhaných slov.
- Je-li na telefonní klávesnici zobrazena ikona , ťkněte na obrazovce na klávesu se znakem, který chcete zadat. Tuto klávesu stiskněte tolikrát, kolikrát je to nutné, aby se zobrazil požadovaný znak. Stejně postupujte i u dalšího znaku, který chcete zadat, a tak dále.

### Zadávání čísel pomocí telefonní klávesnice

- Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťkněte na možnost 123. Zobrazí se telefonní klávesnice s čísly.


### Vkládání symbolů a emotikon pomocí telefonní klávesnice

- 1 Když je zobrazena telefonní klávesnice, ťkněte na možnost &☺. Zobrazí se mřížka se symboly a emotikony.
- 2 Přechem nahoru nebo dolů zobrazíte další možnosti. Symbol nebo emotikonu vyberete ťknutím.


## Nastavení klávesnice a telefonní klávesnice

Můžete zvolit nastavení klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice, například jazyk zadávání textu a automatické opravy.

### Přístup k nastavením klávesnice na obrazovce a telefonní klávesnice

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost 12!?: nebo 123.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.

### Přidání jazyka psaní pro textový vstup


- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost 12!?: nebo 123.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Ťukněte na možnost **Jazyky** > **Jazyky psaní** a označte příslušná políčka. Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.

- 💡 Chcete-li přepínat mezi jazyky, ťukněte na klávesu jazyka zadávání textu, například **EN**.

### Nastavení zadávání textu

Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice máte k dispozici nabídku zadávání textu, která umožňuje nastavení možností pro automatické dokončování slov, automatických mezer a rychlých oprav. Můžete například určit způsob zobrazování nabízených slov a úprav textu při psaní. Také můžete aplikaci pro zadávání textu nastavit tak, aby si během psaní ukládala do paměti nová slova.




### Změna nastavení zadávání textu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost 12!?: nebo 123.
- 2 Ťukněte na možnost , poté ťukněte na možnost **Nastavení klávesnice** > **Nastavení vstupu textu** a vyberte příslušná nastavení.




### Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

K zadávání textu můžete místo klávesnice použít funkci hlasového vstupu. Stačí vyslovit zadávaná slova. Hlasový vstup je experimentální technologie společnosti Google™. Je k dispozici v celé řadě jazyků a regionů.

### Povolení hlasového vstupu

- 1 Při zadávání textu pomocí klávesnice na obrazovce nebo telefonní klávesnice ťukněte na možnost 12!?: nebo 123.
- 2 Ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení klávesnice**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Klávesa hlas. zadávání Google**.
- 4 Uložte svá nastavení stisknutím tlačítka . Na klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici se zobrazí ikona mikrofону .

### Zadávání textu pomocí hlasového vstupu

- 1 Otevřete klávesnici na obrazovce nebo telefonní klávesnici.
- 2 Je-li k dispozici , ťukněte na ni. V opačném se dotkněte klávesy jazyka zadávání textu a podržte ji, například **EN**.
- 3 Pokud se zobrazí možnost , vyslovte požadovaný text. Po dokončení ťukněte znovu na možnost . Zobrazí se navrhovaný text.
- 4 Pokud je to třeba, upravte text ručně.

### Přizpůsobení zařízení

Můžete přizpůsobit některá nastavení zařízení, aby odpovídali vašim potřebám. Můžete například změnit jazyk, přidat osobní vyzvánění nebo změnit jas obrazovky.

### Nastavení hlasitosti

Je možné upravovat hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a upozornění a zároveň pro přehrávání hudby a videa.

### Nastavení hlasitosti vyzvánění pomocí tlačítka pro ovládání hlasitosti

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.




### Nastavení hlasitosti přehrávání médií tlačítkem hlasitosti

- Při přehrávání hudby nebo videa stiskněte tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.





### Přizpůsobení nastavení zvuku

Můžete přizpůsobit některá nastavení zvuku. Zařízení můžete například přepnout do tichého režimu, aby nezvonil, když máte schůzku.


### Nastavení režimu vibrací v zařízení

- Stiskněte opakovaně tlačítko ovládání hlasitosti dolů, dokud se ve stavovém řádku nezobrazí ikona .
- 💡 Pokud chcete přepnout zařízení do režimu vibrací, můžete také stisknout tlačítko pro zapnutí/vypnutí  a podržet ho. Poté ťukněte na možnost  v nabídce, která se zobrazí.

### Nastavení tichého režimu

- 1 Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti a podržte je, dokud zařízení nezavibruje a na stavovém řádku se nezobrazí symbol .
  - 2 Znovu stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti. Na stavovém řádku se zobrazí symbol .
- 💡 Zařízení můžete přepnout do tichého režimu i tak, že stisknete a podržíte tlačítko zapnutí/vypnutí  a v nabídce, která se otevře, ťuknete na volbu .


### Nastavení vibračního režimu a režimu vyzvánění zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zvuk** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Vibrace při vyzvánění**.


### Čas a datum

Můžete změnit čas a datum v zařízení.


### Ruční nastavení data

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud je zaškrtnuto políčko **Automatické datum a čas**, zrušte zaškrtnutí.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení data**.
- 5 Posouváním nahoru a dolů upravte datum.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Ruční nastavení času


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ni.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické datum a čas**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na volbu **Nastavení času**.
- 5 Posunutím nahoru či dolů upravte hodiny a minuty.
- 6 Pokud je to třeba, změňte posunutím nahoru položku **dop.** na **odp.** a naopak.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Nastavení časového pásma


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Datum a čas** a ťukněte na ně.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Automatické čas. pásmo**, pokud je zaškrtnuto.
- 4 Ťukněte na možnost **Volba časového pásma**.
- 5 Vyberte požadovanou možnost.

## Nastavení vyzvánění


### Nastavení vyzvánění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Vyzváněcí tón telefonu** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte vyzváněcí tón.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Povolení zvuku kláves


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčka **Tóny při dotyku číselníku** a **Zvuky při dotyku**.


### Výběr zvuků oznámení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk > Výchozí oznámení** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte zvuk, který má být přehráán, když obdržíte oznámení.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.


## Nastavení obrazovky

### Nastavení jasu obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Displej > Jas** a ťukněte na ni.
- 3 Přetažením posuvníku upravte jas.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

 Úroveň jasu má vliv na výdrž baterie. Informace o prodloužení výdrže baterie naleznete v části *Vylepšení výdrže baterie*.

### Nastavení obrazovky, aby vibrovala


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ně.
- 3 Zaškrtněte políčko **Při dotyku vibrovat**. Obrazovka nyní při ťuknutí na funkční tlačítko a některé aplikace zavibruje.

### Nastavení doby nečinnosti před vypnutím obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Displej > Režim spánku**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.

 Chcete-li obrazovku rychle vypnout, stiskněte krátce tlačítko napájení .


### Ponechání zapnuté obrazovky během nabíjení zařízení




- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Možnosti pro vývojáře** a ťukněte na ni.
- 3 Zaškrtněte políčko **Nevypínat obrazovku**.

## Nastavení jazyka

Můžete pro své zařízení vybrat výchozí jazyk a poté ho později změnit.

### Změna jazyka

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Jazyk a vstup > Jazyk** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte možnost.
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.



 Jestliže jste vybrali nesprávný jazyk a nemůžete přečíst text nabídek, ťukněte na ikonu . Poté vyberte text vedle možnosti  a v následující nabídce vyberte první položku. Potom můžete vybrat požadovaný jazyk.

## Režim Letadlo

Je-li vybrán režim Letadlo, jsou vypnuty vysílače i přijímače síťového signálu a rádiového vysílání, aby nedocházelo k rušení citlivých zařízení. Můžete i nadále hrát hry, poslouchat hudbu, sledovat videa a používat jiný obsah. Tento obsah však musí být uložen na paměťové kartě nebo v interním úložišti. Také můžete být upozorněni budíkem, pokud je aktivován.

- 💡 Zapnutí režimu Letadlo snižuje spotřebu baterie.

### Zapnutí režimu Letadlo

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Další...** a ťukněte na ni.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Režim V letadle**.
- 💡 Můžete také stisknout a přidržet tlačítko pro vypnutí/zapnutí  a vybrat z nabídky, která se otevře, položku **Režim V letadle**.


## Vylepšení kvality zvuku

Kvalitu zvuku reproduktorů zařízení můžete zvýšit pomocí technologií jako Clear Phase™ a xLOUD™.

### Používání technologie Clear Phase™

Technologii Clear Phase™ společnosti Sony můžete použít k automatické úpravě kvality zvuku integrovaných reproduktorů zařízení a dosažení čistšího a přirozenějšího zvuku.


#### Vylepšení kvality zvuku reproduktoru technologií Clear Phase™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Clear Phase™**.
- ! Aktivace funkce Clear Phase™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Například nedojde ke změně kvality zvuku v telefonických hovorech.

### Použití technologie xLOUD™

Technologii zvukového filtru xLOUD™ společnosti Sony můžete použít ke zvýšení hlasitosti reproduktorů beze ztráty kvality. Dopřejte si dynamičtější zvuk při poslechu oblíbených skladeb.

#### Zvýšení hlasitosti reproduktoru technologií xLOUD™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Zvuk** a ťukněte na ni.
  - 3 Zaškrtněte políčko **xLOUD™**.
- ! Aktivace funkce xLOUD™ nemá žádný vliv na aplikace pro hlasovou komunikaci. Například nedojde ke změně kvality zvuku v telefonických hovorech.

## Paměť

Obsah lze uložit do vnitřního úložiště zařízení a na paměťovou kartu.

### Paměťová karta

Zařízení podporuje paměťové karty microSD™, které slouží k ukládání obsahu. Tento typ karty lze také použít jako přenosnou paměťovou kartu s dalšími kompatibilními zařízeními.

- ! Paměťovou kartu může být třeba zakoupit samostatně.

## Bezpečné vyjmutí paměťové karty

Když je telefon vypnutý, lze z něj paměťovou kartu kdykoli bezpečně odebrat. Pokud chcete paměťovou kartu odebrat je-li telefon zapnut, musíte ji před odebráním z telefonu odpojit. Pomůžete tím zabránit poškození paměťové karty nebo ztrátě dat uložených na paměťové kartě.

### Odpojení paměťové karty

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Úložiště** > **Odpojit kartu SD**.

## Formátování paměťové karty

Paměťovou kartu lze formátovat v zařízení, například za účelem uvolnění paměti. Formátování znamená smazání všech dat na kartě.

- ! Takže při formátování bude vymazán veškerý obsah paměťové karty. Před formátováním paměťové karty je třeba zálohovat vše, co potřebujete zachovat. Obsah, který chcete zálohovat, můžete zkopírovat do počítače. Více informací naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 103.

## Použití náhlavní soupravy



- ! Optimálního výkonu dosáhnete použitím příslušenství dodaného se zařízením a jiného kompatibilního příslušenství.

### Používání náhlavní soupravy

- 1 Připojte náhlavní soupravu k zařízení.
  - 2 Chcete-li přijmout hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
  - 3 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte tlačítko pro uskutečnění hovoru.
- ! Pokud není náhlavní souprava dodána se zařízením, je možné ji zakoupit samostatně.
  - 💡 Pokud posloucháte hudbu, přehrávání hudby se zastaví, když přijmete hovor, a pokračuje, jakmile hovor ukončíte.


## Nastavení Internetu a zasílání zpráv

Chcete-li odesílat zprávy SMS a MMS a mít přístup k Internetu, je nutné mít aktivní mobilní datové připojení a nakonfigurovaná příslušná nastavení. Tato nastavení můžete získat třemi různými způsoby:


- Nastavení Internetu a zpráv pro většinu mobilních sítí a operátorů jsou předinstalována v zařízení. Používat Internet a odesílat zprávy můžete začít ihned.
- V některých případech budete mít možnost stáhnout nastavení Internetu a zpráv při prvním zapnutí zařízení. Tato nastavení lze rovněž stáhnout později prostřednictvím nabídky **Nastavení**.
- Nastavení Internetu a sítě v zařízení můžete kdykoli ručně přidat a změnit. Podrobné informace o nastavení Internetu a zpráv vám sdělí operátor vaší sítě.



### Stažení nastavení Internetu a zasilání zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Nastavení pro Internet** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přijmout**.


### Obnovení výchozích nastavení Internetu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Mobilní síť > Názvy přístupových bodů**.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Obnovit výchozí**.




### Názvy přístupových bodů (APN)

Bod APN je použit k navázání datového připojení mezi zařízením a Internetem. Bod APN definuje, který typ adresy IP bude používán, jeho metody zabezpečení a používaná pevná připojení. Zkontrolujte, zda je bod APN aktivní v případě, že nemáte přístup k Internetu, datové připojení nebo nemůžete přijímat či odesílat zprávy MMS.

### Zobrazení aktuálního bodu APN

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Další... > Mobilní síť** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na volbu **Názvy přístup. bodů**.
- ! Pokud existuje více dostupných připojení, je aktivní síťové připojení označeno zvýrazněným tlačítkem.

### Ruční přidání nastavení Internetu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Další... > Mobilní síť > Názvy přístup. bodů**.
- 3 Ťukněte na .
- 4 Ťukněte na volbu **Nový název AP**.
- 5 Ťukněte na položku **Jméno** a zadejte název síťového profilu, který chcete vytvořit.
- 6 Ťukněte na položku **Název AP** a zadejte název přístupového bodu.
- 7 Zadejte veškeré další informace, které vyžaduje váš mobilní operátor.
- 8 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnost **Uložit**.

### Ovládání použití dat


Mějte přehled o přenesených datech a řiďte jejich množství přenesené do zařízení a z něj v daném období. Například můžete v zařízení nastavit varování a limity datových přenosů, když chcete předejít účtování vyšších poplatků. Také můžete omezit množství dat přenášených jednotlivými aplikacemi.

- ! Změnou nastavení datových přenosů získáte lepší možnosti řízení množství přenesených dat. Tato nastavení vám ale nezaručí, že vám nebudou účtovány vyšší poplatky za data.


### Přístup k nastavením použití datových přenosů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení > Použití dat**.


### Zapnutí nebo vypnutí přenosu dat

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Použití dat** a ťukněte na ni.
  - 3 Chcete-li zapnout nebo vypnout přenos dat, ťukněte na přepínač zapnout-vypnout na straně nabídky **Mobilní přenos dat**.
- ☛ Datové přenosy můžete také zapnout nebo vypnout zaškrtnutím nebo zrušením zaškrtnutí políčka **Přenos mobilních dat** v nabídce **Nastavení > Další... > Mobilní síť**.


### Nastavení varování datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
- 2 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Použití dat**.
- 4 Chcete-li nastavit úroveň varování, přetáhněte čáry na požadované hodnoty. Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastavené úrovně, obdržíte varovné oznámení.

### Nastavení limitu datových přenosů

- 1 Zkontrolujte, zda jste zapnuli přenos dat.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 3 Najděte položku **Nastavení** > **Použití dat** a ťukněte na ni.
  - 4 Pokud není zaškrtnuto políčko **Nastavit limit mobilních dat**, zaškrtněte ho, a poté ťukněte na možnost **OK**.
  - 5 Chcete-li nastavit limit datových přenosů, přetáhněte čáry na požadované hodnoty.
- ! Jakmile množství přenesených dat dosáhne nastaveného limitu, přenos dat v zařízení se automaticky vypne.


### Řízení použití datových přenosů jednotlivými aplikacemi

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Použití dat** a ťukněte na ni.
  - 3 Najděte požadovanou aplikaci a ťukněte na ni.
  - 4 Označte políčko **Omezit data na pozadí**.
  - 5 Chcete-li získat přístup ke specifickým nastavením aplikace, ťukněte na možnost **Zobrazit nastavení aplikací** a proveďte požadované změny.
- ! Specifická nastavení aplikace nemusí být vždy přístupná.
- ☀ Změna nastavení použití datových přenosů může mít vliv na fungování jednotlivých aplikací.


## Nastavení mobilní sítě

Zařízení automaticky přepíná používané mobilní sítě v závislosti na tom, které jsou v jednotlivých oblastech dostupné. Zařízení můžete ručně nastavit, aby se připojovalo k určitému typu mobilní sítě, např. WCDMA nebo GSM.


### Výběr režimu sítě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim sítě**.
- 4 Vyberte režim sítě.

### Ruční výběr jiné sítě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
  - 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
  - 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání** > **Ručně**.
  - 4 Vyberte síť.
- ! Pokud síť vyberete ručně, zařízení nebude vyhledávat další sítě, a to ani v případě, že se dostanete mimo dosah ručně vybrané sítě.

### Aktivace automatické volby sítě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní sítě** > **Síťoví operátoři**.
- 3 Ťukněte na možnost **Režim hledání**.
- 4 Ťukněte na možnost **Automaticky**.

## Vypnutí datového provozu

Abyste zamezili nechtěnému stahování dat a synchronizacím, můžete zakázat veškerá datová připojení přes mobilní síť. Potřebujete-li podrobné informace o vašem tarifu a cenách datových přenosů, kontaktujte operátora sítě.

- 💡 Přestože jsou datové přenosy vypnuty, můžete i nadále používat připojení prostřednictvím sítí Wi-Fi® a bezdrátové technologie Bluetooth™. Můžete také odesílat a přijímat multimediální zprávy.

### Vypnutí veškerého datového provozu


- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť**.
- 3 Zrušte zaškrtnutí políčka **Přenos mobilních dat**.

## Datový roaming

Někteří mobilní operátoři poskytují mobilní datové připojení prostřednictvím mobilních sítí, když se nacházíte mimo jejich síť (tj. v cizí neboli roamingové síti). V takovém případě mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

- ! Aplikace mohou v domovské síti občas používat připojení k Internetu bez jakéhokoliv upozornění – například při posílání požadavků na vyhledávání a synchronizaci. Na připojení k Internetu v roamingové síti se mohou vztahovat další poplatky. Další informace získáte u svého mobilního operátora.

### Aktivace datového roamingu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Mobilní síť** a ťukněte na ni.
  - 3 Zaškrtněte políčko **Datový roaming**.
- ! Nelze aktivovat datový roaming, když jsou vypnuta datová připojení.

# Google Play™


## Začínáme s webem Google Play™

Spusťte aplikaci Google Play™ a vstupte do světa aplikací a her. Aplikace a hry je možné procházet podle kategorií. Aplikaci nebo hru můžete rovněž ohodnotit a odeslat vaši odezvu na ni.

Chcete-li používat službu Google Play™, musíte mít účet Google™. Další informace naleznete v tématu *Nastavení účtu služby Google™ v zařízení* na stránce 53.

- ! Služba Google Play™ nemusí být k dispozici ve všech zemích nebo oblastech.

### Otevření služby Google Play™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Obchod Play**.

## Stahování z webu Google Play™

Z webu Google Play™ lze stáhnout nejrůznější aplikace, včetně těch, které jsou poskytovány zdarma.

### Než stáhnete aplikace

Dříve než začnete stahovat ze služby Google Play™, ujistěte se, že máte k dispozici funkční připojení k Internetu.

Nezapomeňte rovněž na to, že při stahování obsahu do zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte od operátora.


### Stažení aplikace poskytované zdarma

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení instalace.

### Stažení placené aplikace

- 1 Na webu služby Google Play™ procházejte kategorie nebo pomocí funkce hledání vyhledejte položku, kterou chcete stáhnout.
- 2 Ťuknutím na položku zobrazte podrobnosti a postupujte podle pokynů k dokončení nákupu.

### Spuštění stažené aplikace


- 1 Na webu služby Google Play™ stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje aplikace**.
- 2 Ťukněte na staženou aplikaci.

- 💡 Ke staženým aplikacím lze získat přístup i prostřednictvím obrazovky Aplikace.

## Vymazání dat aplikací


V některých případech můžete potřebovat vymazat data aplikace. K této situaci může dojít například při zaplnění paměti pro aplikace nebo v případě, že chcete vymazat vysoká skóre u hry. Možná také chcete v některých aplikacích vymazat příchozí e-maily a zprávy SMS a MMS.

### Vymazání celé mezipaměti aplikace

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na aplikaci, pro kterou chcete vymazat celou mezipaměť.
- 5 Ťukněte na možnost **Vymazat mezipaměť**.

! U některých aplikací nelze mezipaměť vymazat.

### Odstranění nainstalované aplikace


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Vyberte aplikaci, kterou chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odinstalovat**.

! Některé předinstalované aplikace nelze odstranit.

## Oprávnění

Některé aplikace mohou ke své správné funkci požadovat přístup k datovému připojení, nastavením a různým funkcím. V takovém případě od vás budou vyžadovat příslušná oprávnění. Například navigační aplikace potřebují oprávnění k odesílání a příjmu datového provozu a přístup k údajům o poloze. Některé aplikace mohou zneužít oprávnění ke krádeži nebo odstranění dat, resp. k oznámení vaší polohy. Ujistěte se proto, že instalujete a udělujete oprávnění pouze důvěryhodným aplikacím.

### Zobrazení oprávnění aplikace


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Aplikace**.
- 4 Ťukněte na požadovanou aplikaci.
- 5 Přesunutím dolů zobrazte příslušné podrobnosti v části **Oprávnění**.

## Instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™

Instalace aplikací neznámého či nespolehlivého původu může způsobit poškození zařízení. Ve výchozím nastavení jsou takové instalace v zařízení zablokovány. Toto nastavení však můžete změnit a povolit instalace z neznámých zdrojů.

! Společnost Sony neručí za výkon aplikací jiných výrobců ani za obsah, který stáhnete nebo prostřednictvím jiného rozhraní přenesete do zařízení. Dále společnost Sony nenes odpovědnost za jakékoli poškození nebo snížení výkonu zařízení v důsledku přenosu obsahu od jiného výrobce. Používejte pouze obsah ze spolehlivých zdrojů. S případnými dotazy nebo připomínkami kontaktujte poskytovatele obsahu.

### Povolení instalace aplikací nezískaných ze služby Google Play™




- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Zabezpečení**.
- 3 Zaškrtněte políčko **Neznámé zdroje**.

# Volání


## Tísňová volání

Toto zařízení podporuje mezinárodní čísla tísňového volání, např. 112 a 911. Tato čísla lze běžně použít pro tísňová volání v libovolné zemi, a to s vloženou kartou SIM nebo bez ní, pokud je zařízení v dosahu sítě.

### Tísňové volání

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
  - 3 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .
-  Tísňová volání lze provádět i v případě, že není vložena SIM karta nebo jsou zablokovány odchozí hovory.

### Tísňové volání se zamknutou kartou SIM

- 1 Ťukněte na položku **Tísňové volání**.
- 2 Zadejte telefonní číslo tísňového volání a ťukněte na volbu **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na volbu .



## Ovládání hovorů

Hovor lze uskutečnit ručním zadáním telefonního čísla, výběrem čísla uloženého v seznamu kontaktů nebo ťuknutím na telefonní číslo v zobrazení seznamu volání. Můžete rovněž použít funkci chytrého vytáčení k rychlému nalezení čísel ze seznamu kontaktů a seznamů volání.


Během hovoru hlavní mikrofon zařízení společně s druhým mikrofonem potlačují šумы a hluky v pozadí.

-  Druhý mikrofon během hovoru nezakrýváte.

### Uskutečnění hovoru vytočením čísla

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**. Chcete-li číslo vymazat, ťukněte na možnost .


### Uskutečnění hovoru pomocí chytrého vytáčení

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Pomocí číselníku zadejte písmena nebo číslice odpovídající kontaktu, který chcete volat. Při zadání každého písmena nebo číslice se zobrazí seznam možných shod.
- 4 Ťukněte na kontakt, který chcete volat.


### Ukončení hovoru

- Ťukněte na volbu .

### Mezinárodní hovor

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Telefon** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se tlačítka 0 a podržte je stisknuté, dokud se nezobrazí znaménko +.
- 4 Zadejte směrové číslo země, směrové číslo oblasti (bez úvodní nuly) a telefonní číslo. Potom ťukněte na možnost **Volat**.

## Přijetí hovoru

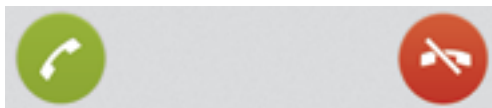

- Přetáhněte ikonu  doprava napříč obrazovkou.

### Odmítnutí hovoru

- Přetáhněte ikonu  doleva napříč obrazovkou.

### Odmítnutí druhého hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost .

### Změna hlasitosti reproduktoru sluchátka během hovoru

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti pro zesílení nebo ztlumení.

### Zapnutí reproduktoru během hovoru

- Ťukněte na volbu .

### Vypnutí mikrofonu během hovoru

- Ťukněte na volbu .

### Aktivace obrazovky během hovoru

- Krátce stiskněte tlačítko .

### Zadání čísel během hovoru

- 1 Během hovoru ťukněte na položku **Číselník**. Zobrazí se klávesnice.
- 2 Ťukněte na čísla, která chcete zadat.


### Vypnutí vyzváněcího tónu u příchozího hovoru

- Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.


## Poslední hovory

V seznamu volání můžete zobrazit zmeškané  a přijaté  hovory a volaná čísla .

### Zobrazení zmeškaných hovorů


- 1 Když zmeškáte hovor, na stavovém řádku se zobrazí ikona . Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 Ťukněte na možnost **Zmeškaný hovor**.

### Vytočení čísla ze seznamu volání

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Chcete-li na některé číslo přímo zavolat, ťukněte na ně. Chcete-li číslo před vytočením upravit, dotkněte se jej, podržte je a pak ťukněte na možnost **Před voláním upravit číslo**.

- ! Na číslo můžete také zavolat ťuknutím na možnosti  > **Zavolat zpět**.


### Přidání čísla ze seznamu volání mezi kontakty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Telefon** a ťukněte na ni. V horní části obrazovky se zobrazí seznam volání.
- 3 Dotkněte se čísla a podržte je a poté ťukněte na možnost **Přidat ke kontaktům**.
- 4 Ťukněte na požadovaný kontakt nebo na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 5 Upravte podrobnosti kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.


## Hlasová schránka

Zahrnuje-li vaše předplatné službu hlasové schránky, mohou vám volající zanechat hlasovou zprávu v případě, že nemůžete hovor přijmout. Číslo služby hlasové schránky je běžně uloženo na kartě SIM. V opačném případě lze číslo získat od poskytovatele služeb a zadat jej ručně.

### Zadání čísla hlasové schránky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Hlas. schránka > Nastavení hlasové schránky > Číslo hlasové schránky**.
- 3 Zadejte číslo hlasové schránky.
- 4 Ťukněte na možnost **OK**.


### Volání hlasové schránky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: **Telefon**.
- 3 Dotkněte se klávesy **1** a podržte ji.

## Více hovorů

Jestliže máte aktivovanou funkci čekajícího hovoru, můžete současně přijmout více hovorů. Pokud je tato funkce aktivována, uslyšíte při dalším příchozím hovoru pípnutí.

### Aktivace a deaktivace signalizace čekajícího hovoru

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Nastavení hovorů > Další nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat funkci čekajících hovorů, ťukněte na položku **Další hovor na lince**.

### Přijetí druhého hovoru a přidržení probíhajícího hovoru

- Jestliže během hovoru uslyšíte opakované pípnutí, ťukněte na možnost .

### Další hovor

- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku **Číselník**.
- 2 Zadejte číslo příjemce a ťukněte na možnost **Volat**.
- 3 První hovor bude přidržen.

- 💡 Stejný postup platí pro další hovory.

### Přepínání mezi více hovory

- Chcete-li přepnout na jiný hovor a stávající hovor přidržet, ťukněte na volbu .


### Ukončení probíhajícího hovoru a návrat k dalšímu podrženému hovoru

- Ťukněte na možnost **Ukončit hovor**.

## Konferenční hovory

Při konferenčním hovoru nebo hovoru s více účastníky můžete hovořit se dvěma nebo více osobami najednou.

### Uskutečnění konferenčního hovoru


- 1 V průběhu hovoru ťukněte na položku **Číselník**.
- 2 Zadejte číslo druhého účastníka a ťukněte na položku **Volat**. Jakmile druhý účastník odpoví, bude hovor s prvním účastníkem podržen.
- 3 Ťuknutím na položku  přidáte druhého účastníka do konferenčního hovoru.
- 4 Další účastníky lze přidat zopakováním kroků 1 až 3.



### Soukromý hovor s jedním účastníkem konferenčního hovoru

- 1 V průběhu konferenčního hovoru ťukněte na položku **Počet účast.: {0}**.
- 2 ťukněte na telefonní číslo účastníka, se kterým chcete hovořit soukromě.
- 3 Chcete-li ukončit soukromý hovor a vrátit se ke konferenčnímu hovoru, ťukněte na položku ➔.

### Odebrání účastníka z konferenčního hovoru

- 1 Při probíhající konferenčním hovoru ťukněte na tlačítko udávající počet účastníků. Pokud má například hovor tři účastníky, ťukněte na tlačítko **3 účastníci**.
- 2 ťukněte na položku  vedle účastníka, kterého chcete odebrat.

### Ukončení konferenčního hovoru


- Během hovoru ťukněte na položku .

## Nastavení volání

### Blokování hovorů

Můžete zablokovat všechny nebo jen některé kategorie příchozích a odchozích hovorů. Při prvním použití funkce blokování hovorů je třeba za účelem aktivace funkce blokování hovorů zadat kód PUK (Personal Unblocking Key) a nové heslo.

#### Blokování příchozích nebo odchozích hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Blokování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte heslo a ťukněte na možnost **Povolit**.

### Odmítnutí hovoru se zasláním zprávy

Můžete odmítnout hovor pomocí předem definované zprávy. Když odmítnete hovor pomocí takové zprávy, je zpráva automaticky odeslána volajícímu a uložena ve vašem zařízení.

V zařízení je předem definováno šest zpráv. Můžete vybrat některou z těchto předem definovaných zpráv, které lze rovněž podle potřeby upravit.


#### Odmítnutí hovoru pomocí předem definované zprávy

- Přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.

#### Odmítnutí druhého hovoru předem definovanou zprávou

- Když slyšíte opakované pípnutí během hovoru, přetáhněte volbu **Odmítnout zprávou** nahoru a vyberte zprávu.


#### Úprava zprávy použité při odmítnutí hovoru

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení > Nastavení hovorů > Odmítnout hovor zprávou**.
- 3 ťukněte na zprávu, kterou chcete upravit, a proveďte nutné změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.


### Přesměrování hovorů

Hovory lze přesměrovat, například na jiný telefon nebo záznamovou službu.

#### Přesměrování hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a ťukněte na položku **Povolit**.


### Vypnutí přesměrování hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Přesměrování hovorů**.
- 3 Vyberte některou možnost a ťukněte na položku **Vypnout**.

### Zobrazení nebo skrytí vašeho telefonního čísla

Můžete zvolit, zda se má na zařízeních osob, jimž voláte, zobrazovat vaše telefonní číslo.


### Zobrazení nebo skrytí telefonního čísla

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Další nastavení** > **Identifikace volajících**.

### Číslo pevného vytáčení

Jestliže jste od svého poskytovatele služeb obdrželi kód PIN2, můžete pomocí seznamu čísel pevného vytáčení omezit odchozí hovory.

### Zapnutí a vypnutí funkce pevného vytáčení

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla**.
- 3 Ťukněte na položku **Aktivov. pevné vytáčení** nebo **Deaktiv. pevné vytáčení**.
- 4 Zadejte kód PIN2 a ťukněte na položku **OK**.

### Přístup k seznamu povolených příjemců hovorů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení** > **Nastavení hovorů** > **Povolená telefonní čísla** > **Povolená telefonní čísla**.

# Kontakty

## Informace o aplikaci Kontakty

Pomocí aplikace Kontakty lze ukládat a spravovat všechna telefonní čísla, e-mailové adresy a jiné kontaktní údaje na jednom místě. Stačí jen ťuknout na požadovaný kontakt a zobrazí se snadný přehled všech kontaktních údajů.

Do zařízení můžete přidat nové kontakty a synchronizovat je s kontakty uloženými v účtu Google™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo v jiný účtech, které podporují synchronizaci kontaktů. Aplikace Kontakty automaticky vytváří nové položky a také pomáhá porovnávat data (např. e-mailové adresy) se stávajícími položkami.

## Přenos kontaktů do nového zařízení

Přenos kontaktů do nového zařízení lze provést různými způsoby. Vyberte způsob přenosu, který nejlépe odpovídá vaší situaci.

### Přenos kontaktů pomocí počítače

Prostřednictvím počítače lze přenášet kontakty do zařízení různých značek, např. iPhone, Samsung, HTC nebo Nokia.

Co je k tomu potřeba:

- počítač se systémem Windows® a připojením k Internetu,
- kabel USB ke starému zařízení,
- kabel USB k novému zařízení se systémem Android™,
- staré zařízení,
- nové zařízení se systémem Android™.

### Použití programu PC Companion pro přenos kontaktů

Pokud přenášíte kontakty pomocí počítače, použijte program PC Companion. Je zdarma a jeho instalační soubory jsou již na novém zařízení uloženy. Program PC Companion také nabízí řadu dalších funkcí, včetně pomoci při aktualizaci softwaru zařízení.

#### Instalace softwaru PC Companion

- 1 **Nové zařízení:** Zapněte nové zařízení se systémem Android™ a připojte je k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **Nové zařízení:** Ťuknutím na položku **Instal.** proveďte instalaci programu PC Companion do počítače.
- 3 **Počítač:** Pokud se zobrazí místní okno s informací o dostupném počítačovém softwaru, vyberte možnost *Spustit soubor Startme.exe*.
- 4 **Počítač:** Klepnutím na možnost *Install* (Instalovat) spusťte instalaci, kterou poté dokončete podle instrukcí.

#### Přenos kontaktů do nového zařízení pomocí programu PC Companion

- 1 Zkontrolujte, zda je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 Spusťte v počítači program PC Companion, klikněte na možnost *Contacts Setup* a poté kontakty přeneste podle instrukcí.

### Přenos kontaktů pomocí počítače Apple® Mac®





Podrobné pokyny k použití počítače Apple Mac k přenosu kontaktů ze starého zařízení naleznete v části *Transfer your contacts*.

### Přenos kontaktů pomocí synchronizačních účtů

Zařízení podporuje běžně používané synchronizační účty online, jako je Google Sync™, Microsoft® Exchange ActiveSync® nebo Facebook™. Pokud jste synchronizovali kontakty ve starém zařízení nebo počítači s účtem online, můžete prostřednictvím tohoto




účtu přenést kontakty do nového zařízení. Podrobnější informace o synchronizaci naleznete v části *Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů* na straně 108.

### Synchronizace kontaktů v zařízení se synchronizačním účtem

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  a poté ťukněte na .
- 2 Ťukněte na  a poté ťukněte na možnosti **Nastavení > Účty a synchronizace**.
- 3 Pokud již máte vytvořený synchronizační účet a chcete s ním synchronizovat, ťukněte na účet, ťukněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.




## Přenos kontaktů z karty SIM

### Import kontaktů z karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte  a poté ťukněte na .
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SIM**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat kontakty karty SIM. Nebo můžete vybrat použití pouze těchto importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud chcete importovat konkrétní kontakt, najděte ho a ťukněte na něj. Chcete-li importovat všechny kontakty, ťukněte na možnost **Importovat vše**.

## Přenos kontaktů z paměťové karty

### Import kontaktů z paměťové karty

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnosti **Importovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Pokud jste vytvořili synchronizační účet, můžete na něj přidat importované kontakty z paměťové karty. Nebo můžete vybrat použití pouze importovaných kontaktů v zařízení. Vyberte požadovanou možnost.
- 4 Pokud je na kartě SD uložen více než jeden soubor vCard, zobrazí se seznam různých skupin telefonních kontaktů uložených v zařízení s příslušnými daty vytvoření. Vyberte skupinu, kterou chcete importovat.

## Příjem kontaktů z ostatních zařízení


### Přijímání dat kontaktů odeslaných prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Je třeba mít zapnutou funkci Bluetooth™ a zařízení nastavit jako viditelné. V opačném případě nebudete moci přijímat data z jiných zařízení.
- 2 Když se zobrazí výzva k potvrzení, zda chcete soubor přijmout, ťukněte na možnost **Přijmout**.
- 3 Přetáhněte panel Upozornění dolů a ťuknutím na přijatý soubor provedte import dat kontaktu.

### Příjem kontaktů odeslaných prostřednictvím textových služeb

- 1 Když obdržíte novou textovou zprávu, multimediální zprávu nebo e-mailovou zprávu, otevřete ji.
- 2 Přijatá data kontaktu se zobrazí jako příloha s-vizitkou vCard. Abyste mohli uložit data kontaktu, otevřete nabídku ťuknutím nebo dotknutím se a podržením souboru vCard.

## Přehled obrazovky Kontakty

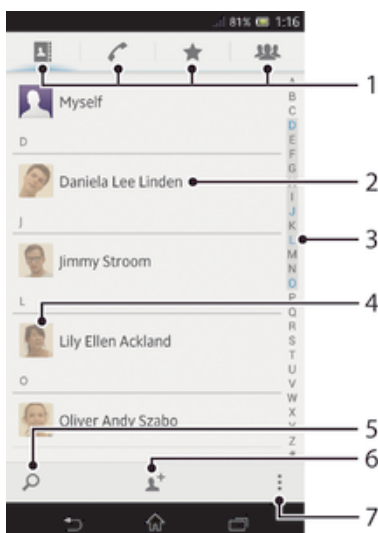

- 1 Karty zkratek
- 2 Ťuknutím na kontakt zobrazíte podrobnosti
- 3 Abecední seznam pro procházení kontaktů
- 4 Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte rychlou nabídku kontaktu
- 5 Hledání kontaktů
- 6 Vytvoření kontaktu
- 7 Zobrazení dalších možností

## Správa kontaktů

Kontakty lze vytvářet, upravovat a synchronizovat v několika snadných krocích. Můžete vybírat kontakty uložené v různých účtech a určovat, jak se mají tyto kontakty v zařízení zobrazit.

Pokud synchronizujete kontakty s více než jedním účtem, můžete v zařízení sloučit kontakty, abyste zamezili tvorbě duplicitních položek.

- ! Některé synchronizační služby, například některé sociální sítě, neumožňují upravovat údaje o kontaktech.




### Zobrazení kontaktů

- Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku . Zde jsou uvedeny vaše kontakty.




### Výběr kontaktů, které se mají zobrazovat v aplikaci Kontakty

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost **Filtrovat**.
- 3 V zobrazeném seznamu označte nebo zrušte označení u požadovaných možností. Pokud jste kontakty synchronizovali se synchronizačním účtem, zobrazí se tento účet v seznamu. Ťuknutím na účet můžete rozbalit seznam dalších možností. Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.





### Přidání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu .
- 3 Pokud jsou kontakty synchronizovány s jedním či více účty, vyberte účet, který chcete použít k přidání kontaktu. Pokud chcete ponechat informace o kontaktu pouze v zařízení, ťukněte na možnost **Místní kontakt**.
- 4 Zadejte nebo vyberte požadované informace o kontaktu.
- 5 Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

### Úprava kontaktu





- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Upravte požadované údaje. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.

### Přiřazení obrázku ke kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na položku .
- 3 Ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou metodu přidání obrázku kontaktu.
- 4 Jakmile bude obrázek přidán, ťukněte na volbu **Hotovo**.

 Ke kontaktu můžete přidat obrázek také přímo z aplikace **Album**.

### Odstranění kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete odstranit, a podržte jej. Chcete-li odstranit všechny kontakty, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Označit několik**.
- 3 Ťuknutím na šipku dolů otevřete rozevírací nabídku a poté vyberte možnost **Označit vše**.
- 4 Ťukněte na položku  a potom na položku **OK**.




### Úpravy kontaktních informací o vaší osobě

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **Moje vizitka** a potom na položku .
- 3 Zadejte nové informace nebo proveďte požadované změny.
- 4 Po dokončení ťukněte na volbu **Hotovo**.




### Zamezení vzniku duplicitních položek v aplikaci Kontakty

Když synchronizujete kontakty s novým účtem nebo jiným způsobem importujete informace o kontaktech, mohou se vám v aplikaci Kontakty vyskytnout duplicitní položky. V takovém případě můžete takové duplicitní položky sloučit a vytvořit jedinou položku. Omylem sloučené položky lze později zase oddělit.

### Propojení kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete propojit s jiným kontaktem.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Propojit kontakt**.
- 4 Ťukněte na kontakt, jehož informace si přejete sloučit s prvním kontaktem, a poté ťuknutím na tlačítko **OK** volbu potvrďte. Informace prvního kontaktu budou spojeny s druhým kontaktem a první kontakt se již nebude v seznamu kontaktů zobrazovat.




### Rozdělení propojených kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete upravit, a poté na .
- 3 Ťukněte na volbu **Zrušit propoj. kont.**
- 4 Ťukněte na volbu **OK**.

### Oblíbené položky

Můžete označit kontakty jako oblíbené, abyste k nim získali v aplikaci Kontakty rychlejší přístup.

### Označení kontaktu jako oblíbené položky nebo zrušení tohoto označení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a potom ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, který chcete přidat do oblíbených položek nebo z nich odebrat.
- 3 Ťukněte na položku .


### Zobrazení oblíbených kontaktů

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost .

### Skupiny




Kontakty můžete uspořádat do skupin, a získat tak rychlejší přístup ke kontaktům v aplikaci Kontakty.

### Přiřazení kontaktu do skupiny

- 1 V aplikaci Kontakty ťukněte na kontakt, který chcete přiřadit do skupiny.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na řádek bezprostředně pod volbou **Přiřadit do skupiny**.
- 3 Označte políčka u skupin, do kterých chcete kontakt přidat, a ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Komunikace s kontakty

#### Vyhledání kontaktu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost  a zadejte do pole **Hledat kontakty** několik prvních písmen jména kontaktu. Zobrazí se všechny kontakty, které začínají uvedenými písmeny.




#### Rychlá nabídka kontaktu

Ťuknutím na miniaturu kontaktu zobrazíte možnosti rychlé komunikace pro určitý kontakt. Možnosti zahrnují volání kontaktu, odeslání textové nebo multimediální zprávy a zahájení chatu prostřednictvím aplikace Google Talk™.




- ! Pokud si přejete, aby se aplikace zobrazovala jako volba v rychlé nabídce kontaktu, bude potřeba nastavit aplikaci v zařízení a přihlásit se k této aplikaci. Například než bude možné použít aplikaci **Gmail™** v rychlé nabídce kontaktu, je třeba aplikaci **Gmail™** nejprve spustit a zadat přihlašovací údaje.

## Sdílení kontaktů





### Odeslání vaší vizitky

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Moje vizitka**.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

### Odeslání kontaktu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na kontakt, jehož podrobnosti chcete odeslat.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Odeslat kontakt > OK**.
- 4 Vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




### Odeslání několika kontaktů současně

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Označit několik**.
- 3 Označte kontakty, které chcete odeslat, nebo vyberte všechny kontakty, pokud je chcete odeslat všechny.
- 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte dostupný způsob přenosu a postupujte podle pokynů na obrazovce.




## Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít paměťovou kartu, kartu SIM nebo nástroj pro synchronizaci online, například službu Microsoft® Exchange ActiveSync®.

### Export všech kontaktů na paměťovou kartu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnosti **Zálohovat kontakty > Karta SD**.
- 3 Ťukněte na možnost **OK**.

### Export kontaktů na kartu SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na položky **Zálohovat kontakty > Karta SIM**.
- 3 Označte kontakty, které chcete exportovat, nebo ťukněte na položku **Označit vše** v případě, že chcete exportovat všechny kontakty.
- 4 Ťukněte na položku **Zálohovat**.
- 5 Pokud chcete přidat kontakty mezi existující kontakty na kartě SIM, vyberte možnost **Přidat kontakty**, nebo pokud chcete existující kontakty na kartě SIM nahradit, vyberte možnost **Nahradit všechny kontakty**.

- ! Pokud je kontakt exportován na kartu SIM, některé informace nemusí být exportovány. Důvodem je omezená paměť na kartách SIM.









# Zprávy

## Použití textových a multimediálních zpráv




Prostřednictvím služby SMS (Short Message Service) umožňuje zařízení posílat a přijímat zprávy SMS. Pokud váš tarif zahrnuje službu MMS (Multimedia Messaging Service), můžete také posílat a přijímat zprávy obsahující mediální soubory, například obrázky a video. Počet znaků, který lze odeslat v jedné zprávě SMS se liší podle operátora sítě a používaného jazyka. Pokud překročíte limit znaků, budou všechny jednotlivé zprávy propojeny a odeslány společně jako jedna zpráva. Za každou odeslanou zprávu SMS vám bude naúčtován poplatek. Zobrazené zprávy jsou uvedeny jako konverzace, což znamená, že všechny zprávy odeslané určité osobě a od této osoby přijaté jsou seskupeny společně.

- ! Chcete-li posílat zprávy MMS, musíte mít v zařízení správné nastavení těchto zpráv. Viz část *Nastavení Internetu a zaslání zpráv*.



### Vytvoření a odeslání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na volbu .
  - 3 Ťukněte na možnost  a poté vyberte ze seznamu kontaktů požadované příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
  - 4 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
  - 5 Ťukněte na volbu **Psát zprávu** a zadejte text.
  - 6 Pokud chcete přidat soubor médií, ťukněte na volbu  a vyberte požadovanou možnost.
  - 7 Chcete-li zprávu odeslat, klepněte na ikonu **Odesl..**
- 💡 Ukončíte-li zprávu bez odeslání, uloží se jako koncept. Vlákno konverzace bude označeno slovem **Koncept**.





### Čtení zprávy o přijetí

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na požadovanou konverzaci.
  - 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte a podržte prst na položce zprávy, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 💡 Pokud se ve stavovém řádku zobrazí ikona , můžete z něj otevírat zprávy. Stačí jen za stavový řádek zatáhnout směrem dolů a ťuknout na zprávu.



### Odpověď na zprávu

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu.
- 3 Zadejte odpověď a ťukněte na položku **Odesl..**





### Předání zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete předat.
  - 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete předat dál, podržte ji a následně ťukněte na položku **Předat zprávu**.
  - 4 Ťukněte na možnost  a poté vyberte ze seznamu kontaktů příjemce. Pokud příjemce není uveden jako kontakt, zadejte jeho číslo ručně a ťukněte na možnost .
  - 5 Jakmile budete s přidáváním příjemců hotovi, ťukněte na možnost **Hotovo**.
  - 6 V případě potřeby upravte zprávu a ťukněte na volbu **Odesl..**
- 💡 V kroku č. 4 můžete také ťuknout na položku **Komu** a zadat telefonní číslo příjemce ručně.




### Odstranění zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci obsahující zprávu, kterou chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se zprávy, kterou chcete vymazat, podržte ji a ťukněte na volbu **Odstranit zprávu** > **Odstranit**.




### Odstranění konverzací

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu obrazovky Aplikace  a poté najděte ikonu Zprávy  a ťukněte na ni.
- 2 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Odstranit konverzace**.
- 3 Zaškrtněte políčka u konverzací, které chcete odstranit, a poté ťukněte na ikonu Odpadkového koše  > **Odstranit**.



### Uložení čísla odesílatele

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na možnost  > **Uložit**.
- 3 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 4 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.





### Volání odesílateli zprávy

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci.
- 3 Ťukněte na jméno nebo číslo příjemce v horní části obrazovky a poté ze zobrazeného seznamu vyberte jméno nebo číslo příjemce.
- 4 Pokud je příjemce uložen v kontaktech, ťukněte na telefonní číslo, na které chcete volat. Pokud jste si příjemce neuložili d kontaktů, ťukněte na položku .




### Uložení souboru obsaženého v přijaté zprávě

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Pokud nebyla zpráva dosud stažena, ťukněte na zprávu a podržte na ní prst, potom ťukněte na volbu **Stáhnout zprávu**.
- 4 Dotkněte se souboru, který chcete uložit, a podržte ho, potom zvolte požadovanou možnost.




### Označení zprávy hvězdičkou

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťukněte na konverzaci, kterou chcete otevřít.
- 3 Ve zprávě, kterou chcete označit hvězdičkou, ťukněte na položku .
- 4 Hvězdičku ze zprávy odstraníte ťuknutím na položku .

### Zobrazení zpráv s hvězdičkou




- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Zprávy označ. hvězdičkou**.
- 3 Zobrazí se seznam se všemi zprávami s hvězdičkou.

### Hledání zpráv




- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Hledat**.
- 3 Zadejte klíčová slova vyhledávání a ťukněte na tlačítko pro potvrzení.

## Možnosti zpráv SMS a MMS




### Změna nastavení oznámení o zprávách

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Chcete-li nastavit zvuk oznámení, ťukněte na volbu **Tón při oznámení** a vyberte požadovanou možnost.
- 4 Chcete-li nastavit ostatní oznámení, zaškrtněte odpovídající políčka nebo zaškrtnutí těchto políček zrušte.

### Změna nastavení doručky pro odchozí zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťuknutím na volbu **Doručenka** aktivujte nebo deaktivujte doručky.


### Zobrazení zpráv uložených na kartě SIM

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volby **Nastavení** > **Zprávy na kartě SIM**.


## Google Talk™

S přáteli, kteří využívají službu rychlého zasílání zpráv Google Talk™, můžete chatovat pomocí této aplikace v zařízení.

### Spuštění služby Google Talk™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Talk** a ťukněte na ni.

### Odpověď na zprávu chatu pomocí služby Google™ Talk

- 1 Pokud vás někdo kontaktuje pomocí služby Google Talk™,  zobrazí se ve stavovém řádku .
- 2 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů, ťukněte na zprávu a začněte chatovat.



# E-mail

## Začínáme s e-mailem




Pomocí aplikace e-mail můžete současně ovládat několik e-mailových účtů, včetně podnikových účtů Microsoft Exchange Active Sync. Přístup k e-mailům, které obdržíte na svůj účet služby Gmail™ můžete v zařízení získat buď pomocí aplikace E-mail nebo aplikace Gmail™.

## Použití e-mailových účtů



### Nastavení e-mailového účtu v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
  - 3 Dokončete nastavení dle pokynů zobrazených na obrazovce.
-  U některých e-mailových služeb může být potřeba, abyste se obrátili na poskytovatele e-mailové schránky a požádali jej o podrobné informace o nastavení e-mailového účtu.



### Nastavení e-mailového účtu jako hlavního účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
  - 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
  - 4 Vyberte účet, který chcete použít jako výchozí účet pro vytváření a odesílání e-mailů.
  - 5 Zaškrtněte políčko **Výchozí účet**. Kdykoliv otevřete v aplikaci e-mail, zobrazí se složka přijatých zpráv výchozího účtu.
-  Pokud máte jen jeden e-mailový účet, tento účet je zároveň i výchozím účtem.

### Přidání dalšího e-mailového účtu do zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na ikonu  v horní části obrazovky, potom ťukněte na možnost **Přidat účet**.
- 4 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a ťukněte na volbu **Další**. Pokud nelze automaticky stáhnout nastavení e-mailového účtu, můžete nastavení kdykoli dokončit ručně.
- 5 Pokud se zobrazí výzva, zadejte název e-mailového účtu, aby jej bylo možné snadno rozpoznat. Zadaný název se bude zobrazovat v e-mailech odeslaných z tohoto účtu.
- 6 Po dokončení ťukněte na možnost **Další**.

### Odebrání e-mailového účtu ze zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 5 Ťukněte na možnost **Odstranit účet** > **OK**.


## Gmail™ a další služby Google™

Pokud máte účet Google™, můžete ke čtení, psaní a organizaci e-mailových zpráv použít aplikaci Gmail™ v zařízení. Po nastavení účtu Google™ tak, aby fungoval ve vašem zařízení, můžete také chatovat s přáteli s využitím aplikace Google Talk™,


synchronizovat aplikaci kalendáře v zařízení se službou Google Calendar™ a stahovat aplikace a hry z webu Android Market™.

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této kapitole nemusí být podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a mobilními operátory ve všech oblastech.

### Nastavení účtu služby Google™ v zařízení










- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Přidat účet > Google** a ťukněte na ni.
  - 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 💡 Účet Google™ můžete také vytvořit nebo se k němu přihlásit v průvodci nastavením při prvním spuštění zařízení. Nebo můžete přejít do režimu online a vytvořit účet na adrese [www.google.com/accounts](http://www.google.com/accounts).

### Otevření aplikace Gmail™




- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Gmail**.

## Použití e-mailu



### Vytvoření a odeslání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Pokud používáte několik e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, ze kterého chcete zprávu odeslat. Poté ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Komu** a začnete zadávat adresu příjemce. V dynamickém seznamu se začnou zobrazovat odpovídající položky. Ťukněte na požadovanou položku nebo pokračujte v zadávání e-mailové adresy. Chcete-li přidat další příjemce, zadejte čárku (,) nebo středník (;) a zadejte další jméno. Příjemce odstraníte ťuknutím na .
- 4 Chcete-li vybrat e-mailovou adresu uloženou v kontaktech, ťukněte na možnost  a poté vyhledejte a zaškrtněte políčko vedle pole příjemce. Chcete-li přidat více příjemců, zaškrtněte políčka požadovaných příjemců. Po dokončení ťukněte na možnost **Hotovo**.
- 5 Ťukněte na možnost **Předmět** a zadejte předmět e-mailu.
- 6 Jestliže chcete připojit soubor, ťukněte na položku . Vyberte typ souboru a potom v zobrazeném seznamu ťukněte na soubor, který chcete připojit.
- 7 V oblasti zprávy zadejte text zprávy.
- 8 Chcete-li nastavit prioritu, stiskněte tlačítko ; ťukněte na volbu **Nastavit prioritu** a vyberte požadovanou možnost.
- 9 Chcete-li přidat příjemce kopie/skryté kopie, stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na volbu **Zobrazit pole Kopie/skrytá**.
- 10 Chcete-li e-mail odeslat, ťukněte na možnost .



### Přijímání e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
  - 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
  - 4 Chcete-li stáhnout nové zprávy, ťukněte na položku .
- 💡 Pokud jste nastavili podnikový e-mailový účet, můžete nastavit interval pro kontrolu na možnost **Auto (dle potřeby)**.

## Čtení e-mailových zpráv

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Posouvejte se ve složce doručených e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst.



## Použití náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Používáte-li několik e-mailových účtů, ťukněte na položku  a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 3 Držte zařízení v horizontální poloze. Zobrazí se náhledové okno e-mailu.
- 4 Posouvejte se ve složce přijatých e-mailových zpráv nahoru nebo dolů a ťukněte na e-mail, který si chcete přečíst. E-mail se otevře v náhledovém okně. Chcete-li zobrazit informace o e-mailu, ťukněte na šipku dolů vedle jména odesílatele. V textovém poli těla zprávy můžete provést oddálení nebo přiblížení textu pomocí sevření nebo roztažení dvou prstů.
- 5 Chcete-li si e-mail prohlédnout na celé obrazovce, přetáhněte příčku (nacházející se mezi seznamem e-mailů a tělem e-mailu) potřebným směrem. V zobrazení na celou obrazovku můžete pomocí šipek doleva a doprava přejít na předchozí nebo další zprávu.
- 6 Chcete-li se vrátit do zobrazení přijatých zpráv, přetáhněte příčku příslušným směrem.




! Podokno náhledu je třeba před použitím aktivovat v jeho nastaveních.

☀ Chcete-li náhledové okno skrýt, podržte zařízení ve svislé poloze nebo změňte nastavení náhledového okna.


## Změna nastavení náhledového okna e-mailu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na možnost **Obecné** > **Panel náhledu** a vyberte požadovanou možnost.




## Zobrazení přílohy e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Najděte e-mail obsahující přílohu, kterou chcete zobrazit, a ťukněte na něj. E-maily s přílohami jsou označeny symbolem .
- 4 Po otevření e-mailové zprávy ťukněte na položku  a poté na položku **Zobrazit**.





## Uložení e-mailové adresy odesílatele do kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Vyhledejte zprávu ve složce doručených e-mailových zpráv a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na jméno odesílatele a poté ťukněte na položku **OK**.
- 5 Vyberte existující kontakt nebo ťukněte na položku **Vytvořit nový kontakt**.
- 6 Upravte informace o kontaktu a ťukněte na položku **Hotovo**.



## Odpověď na e-mailovou zprávu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, na kterou chcete odpovědět, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Odpovědět** nebo **Odpovědět všem**.
- 5 Zadejte odpověď a poté ťukněte na položku .




### Předání e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete předat dál, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Přeposlat**.
- 5 Ťukněte na možnost **Komu** a zadejte e-mailovou adresu příjemce ručně nebo ťuknutím na možnost + vyberte příjemce z kontaktů.
- 6 Zadejte text zprávy a ťukněte na volbu .





### Odstranění e-mailové zprávy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Ve složce přijatých e-mailových zpráv najděte zprávu, kterou chcete odstranit, a ťukněte na možnost .
- 4 Ťukněte na volbu **Ano**.

### Seřazení e-mailů




- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Pokud používáte více e-mailových účtů, ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Pokud chcete zkontrolovat všechny e-mailové účty najednou, ťukněte na položku **Kombinované zobrazení**.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Řadit**.
- 5 Vyberte možnost uspořádání.

### Hledání e-mailů



- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Ťukněte na možnost  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete prohledat.
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Zadejte hledaný text a poté ťukněte na tlačítko  na klávesnici.
- 5 Zobrazí se seznam výsledků hledání seřazených podle data. Ťukněte na e-mail, který chcete otevřít.

-  Chcete-li změnit možnosti hledání, ťukněte na volbu  a vyberte jinou možnost.






### Zobrazení všech složek v jednom e-mailovém účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku . Poté najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 2 Ťukněte na tlačítko  v horní části obrazovky a vyberte účet, který chcete zkontrolovat. Potom znovu ťukněte na tlačítko  a pomocí volby **Zobrazit všechny složky** zobrazte všechny složky v tomto účtu.

### Změna intervalu pro kontrolu e-mailů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **E-mail** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 4 Vyberte účet, u kterého chcete změnit interval pro kontrolu e-mailů.
- 5 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovanou možnost.

## Nastavení automatické odpovědi při nepřítomnosti v kanceláři v účtu Exchange Active Sync

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **E-mail**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Nastavení**.
- 3 Vyberte účet EAS (Exchange Active Sync), kterému chcete nastavit automatickou odpověď při nepřítomnosti v kanceláři.
- 4 ťukněte na volbu **V nepřítomnosti**.
- 5 ťukněte na ikonu  vedle položky **V nepřítomnosti**. Položka  se změní na .
- 6 V případě potřeby označte pole **Nastavit rozsah času** a nastavte časový rozsah automatické odpovědi.
- 7 Do textového pole těla zprávy zadejte zprávu o nepřítomnosti v kanceláři.
- 8 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **OK**.



# Aplikace „WALKMAN“

## Informace o aplikaci WALKMAN

Využijte přehrávač hudby na maximum. Uspořádejte si hudbu a zvukové knihy, které jste do zařízení přenesli z počítače nebo které jste si zakoupili a stáhli v obchodech online, a poslouchejte je.

Chcete-li, aby byl obsah pro aplikaci „WALKMAN“ snadno dostupný, můžete použít aplikaci Media Go™. Aplikace Media Go™ pomáhá přenášet hudební obsah mezi počítačem a zařízením. Další informace najdete v kapitole *Připojení zařízení k počítači* na stránce 103.

## Aplikace „WALKMAN“ – přehled



- |    |  |
|----|--|
| 1  | Procházení hudby   |
| 2  | Hledání všech skladeb uložených v zařízení   |
| 3  | Ťuknutím na tlačítko infinite vyhledáte související informace online a zásuvné moduly ve službě Google Play™                     |
| 4  | Obal alba (je-li k dispozici)  |
| 5  | Přechod k další skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vpřed                                      |
| 6  | Celkový čas skladby  |
| 7  | Uplynulá doba aktuální skladby   |
| 8  | Ukazatel průběhu – přetažením ukazatele podél linky nebo ťuknutím do konkrétního bodu provedete rychlý posun dopředu nebo dozadu |
| 9  | Tlačítko Přehrát/Pozastavit  |
| 10 | Přechod k předchozí skladbě v aktuálním seznamu přehrávaných skladeb nebo rychlé posunutí vzad                                   |



## Přenos mediálních souborů do zařízení

Před použitím aplikace „WALKMAN“ je vhodné přenést z počítače do zařízení veškerý oblíbený obsah médií a poté tento obsah prohlížet nebo přehrávat v zařízení. Mediální obsah může zahrnovat hudbu, fotografie a videa. Nejsnáze můžete soubory přenést pomocí kabelu USB. Po připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB můžete k přenosu souborů používat aplikaci správce souborů v počítači nebo aplikaci Media Go™.



Další obecné informace o připojení zařízení k počítači a přenosu souborů naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 103.

## Použití aplikace „WALKMAN“

### Přehrávání zvukových souborů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 2 V aplikaci **Moje hudba** vyberte hudební kategorii a vyhledejte skladbu, kterou chcete otevřít.
  - 3 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.
- ! Položky chráněné autorskými právy nemusí být možné přehrát. Ověřte, zda máte k obsahu, který chcete sdílet, požadované oprávnění.



### Změna skladeb

- Během přehrávání skladby ťukněte na možnost  nebo .
- Během přehrávání skladby přejeďte prstem přes obal alba doleva nebo doprava.

### Pozastavení skladby

- Ťukněte na volbu .



### Rychlé posouvání hudby vpřed a vzad

- Dotkněte se tlačítka  nebo  a podržte jej.
- 💡 Můžete také přetáhnout značku indikátoru průběhu doprava nebo doleva.


### Nastavení hlasitosti zvuku

- Stiskněte tlačítko ovládání hlasitosti.

### Zlepšení kvality zvuku pomocí ekvalizéru

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Vylepšení zvuku**.
- 3 Chcete-li si zvuk přizpůsobit ručně, přetáhněte tlačítka frekvenčního pásma nahoru nebo dolů. Chcete-li zvuk přizpůsobit automaticky, ťukněte na volbu  a vyberte styl.



### Zapnutí funkce prostorového zvuku

- 1 Pokud je otevřena aplikace „WALKMAN“, ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na volby **Nastavení > Vylepšení zvuku > Nastavení > Prostorový zvuk (VPT)**.
- 3 Vyberte nastavení a potvrďte ho ťuknutím na položku **OK**.


### Prohlížení současné fronty přehrávání

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na .
- 2 Ťukněte na volbu **Fronta přehrávání**.

### Minimalizace aplikace „WALKMAN“

- Když probíhá přehrávání v aplikaci „WALKMAN“, ťuknutím na položku  se vrátíte na předchozí obrazovku nebo ťuknutím na položku  přejdete na obrazovku **Úvodní obrazovka**. Aplikace „WALKMAN“ bude i nadále přehrávat na pozadí.

### Otevření aplikace „WALKMAN“ spuštěné na pozadí

- 1 Zatímco se na pozadí přehrává skladba, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a otevřete tak panel Upozornění.
  - 2 Ťuknutím na název skladby otevřete aplikaci „WALKMAN“.
- 💡 Nebo můžete stisknout možnost  a poté vybrat aplikaci „WALKMAN“.

### Odstranění skladby

- 1 V aplikaci **Moje hudba** vyhledejte skladbu, kterou chcete odstranit.
  - 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej a poté ťukněte na možnost **Odstranit**.
- 💡 Tímto způsobem lze také odstranit alba.

### Odeslání skladby

- 1 Během procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** se dotkněte názvu skladby a podržte jej.
  - 2 Ťukněte na volbu **Odesl.**
  - 3 Vyberte aplikaci ze seznamu a postupujte podle pokynů na obrazovce.
- 💡 Stejným způsobem můžete odeslat také alba a seznamy skladeb.



### Přidání označení „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™

- 1 Během přehrávání skladby v aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na obal alba.
- 2 Ťuknutím na tlačítko 👍 přidejte označení „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.
- 3 Ťuknutím na tlačítko **Sdílet** odešlete skladbu do služby Facebook™. Pokud je skladba úspěšně přijata, služba Facebook™ poskytne potvrzovací zprávu.



### Vizualizér

Vizualizér vytváří vizuální efekty během přehrávání hudby. Efekty vytvářené u každé skladby závisí na její charakteristice. Mění se například v závislosti na změnách hlasitosti, rytmu a frekvence. Navíc lze změnit schéma pozadí.


### Zapnutí vizualizéru

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .
  - 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 💡 Ťuknutím na tlačítko  se přepnete do zobrazení na celé obrazovce.

### Změna schématu pozadí

- 1 V aplikaci „WALKMAN“ ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Ťukněte na tlačítko  > **Schéma** a vyberte schéma.

### Získávání dalších informací o skladbě či interpretovi

V aplikaci „WALKMAN“ můžete ťuknutím na tlačítko infinite  získat více informací o interpretovi, kterého právě posloucháte.

Tlačítko infinite  vám také umožní přístup k souvisejícímu obsahu, například:

- k hudebním videoklipům na serveru YouTube™,
  - k informacím o interpretech na serveru Wikipedia,
  - k textům písní z vyhledávače Google,
  - ke karaoke videím na serveru YouTube™,
  - k vyhledávání rozšíření na webu,
  - k obsahu ze služby PlayNow™.
- ! Přesnost výsledků hledání se může lišit.


### Další informace o interpretovi nebo skladbě

- Pokud přehráváte skladbu v přehrávači WALKMAN, ťukněte na tlačítko .

### Použití funkce Moje hudba k uspořádání skladeb

Ťuknutím na kartu Moje hudba v aplikaci „WALKMAN“ zobrazíte přehled všech skladeb dostupných v zařízení. V zobrazení Moje hudba lze spravovat alba a seznamy skladeb, vytvářet zkratky a uspořádat hudbu podle nálady a tempa.

## Přehled obrazovky Moje hudba

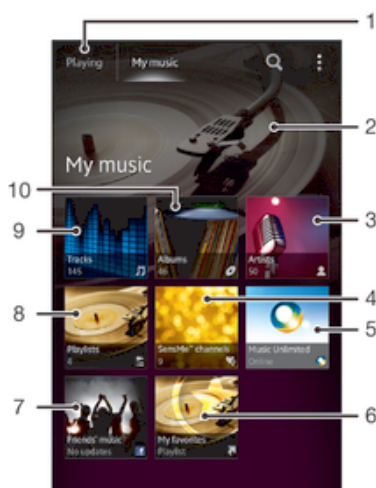

- 1 Přejít zpět na aktuální skladbu
- 2 Obrázek aktuálně přehrávaného interpreta (je-li k dispozici)
- 3 Procházení hudby podle interpreta
- 4 Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels
- 5 Správa a úprava hudby pomocí služby Music Unlimited™
- 6 Procházení oblíbených seznamů skladeb
- 7 Shromáždění odkazů na hudbu a na obsah související s hudbou, které jste vy a přátelé sdíleli pomocí služeb online
- 8 Procházení všech seznamů skladeb
- 9 Procházení hudebního obsahu podle skladeb
- 10 Procházení podle alb

### Přidání zkratky na skladbu

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na možnost , , nebo a pak vyhledejte skladbu, pro kterou chcete vytvořit zkratku.
- 2 Dotkněte se názvu skladby a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat jako zkratku**. Zkratka se zobrazí v hlavním zobrazení funkce Moje hudba.

### Změna uspořádání zkratk

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Potom zkratku přetáhněte do nového umístění.

### Odstranění zkratky

- V aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte zkratku, dokud se nezvětší a zařízení nezačne vibrovat. Poté zkratku přetáhněte na položku .
- ! Nelze odstranit následující karty: **Skladby**, **Alba**, **Interpreti**, **Sezn. skladeb**, **Music Unlimited**, **Hudba přátel** a **SensMe™ channels**.


### Aktualizace hudby s využitím nejnovějších informací

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na ikonu .
  - 2 Ťukněte na možnost **Stáhnout informace o hudbě** > **Zahájit**. Zařízení provede hledání online a stáhne nejnovější dostupný obal alba a podrobnosti o skladbě.
- 💡 Kanály SensMe™ budou aktivovány po dokončení stažení podrobností o hudbě.

## Zařazení hudby do kategorií podle kanálů SensMe™ channels

Kanály SensMe™ channels umožňují uspořádat hudbu podle nálady a tempa. Aplikace SensMe™ seskupuje všechny skladby do několika kategorií (kanálů), abyste mohli vybírat hudbu vyhovující vaší náladě nebo denní době.


### Zapnutí aplikace SensMe™ channels

- V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položku  a poté na položku **Stáhnout informace o hudbě**.
- ! Tato aplikace vyžaduje připojení k mobilní síti nebo síti Wi-Fi®.

## Použití funkce Hudba přátel ke sdílení hudby

Funkce Hudba přátel umožňuje shromažďovat odkazy na hudbu a na obsah související s hudbou, které můžete sdílet se svými přáteli prostřednictvím služby Facebook™.

### Správa hudby od přátel

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položky **Hudba přátel > Nedávné**.
- 2 Ťuknutím na položku ji otevřete a podle potřeby upravte.
- 3 Ťuknutím na tlačítko  přidejte komentář „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™. Pokud chcete, přidejte komentář do pole komentářů.




### Zobrazení sdílené hudby

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na položky **Hudba přátel > Sdílení**.
- 2 Přejděte na položku, kterou chcete otevřít, a ťukněte na ni. Zobrazí se všechny komentáře dané položky (pokud je položka obsahuje).

## Přehrávání hudby v náhodném pořadí

Skladby v seznamech skladeb můžete přehrávat v náhodném pořadí. Seznam skladeb si můžete vytvořit sami, nebo se může jednat o album.

### Přehrávání skladeb v náhodném pořadí

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na volbu  a přejděte do alba. Případně ťukněte na volbu  a procházením vyhledejte seznam skladeb.
- 2 Ťukněte na obal alba a poté ťuknutím na položku  zapněte **Náhodný režim**.

### Vypnutí náhodného přehrávání

- Pokud jsou skladby přehrávány v náhodném pořadí, ťukněte na obal alba > .

## Správa seznamů skladeb

V aplikaci **Moje hudba** můžete vytvořit své vlastní seznamy skladeb z hudby uložené v zařízení.

Aplikaci Media Go™ můžete také nainstalovat do počítače a použít ji ke kopírování seznamů skladeb z počítače do zařízení. Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 103.


### Vytváření vlastních seznamů skladeb

- 1 Chcete-li v aplikaci **Moje hudba** přidat interpreta, album nebo skladbu do seznamu skladeb, stiskněte a přidržte jméno požadovaného interpreta nebo název alba či skladby.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na možnost **Přidat do seznamu skladeb > Vytvořit nový sezn. skladeb**.
- 3 Zadejte název seznamu skladeb a ťukněte na možnost **OK**.

### Přidání skladeb do seznamu skladeb

- 1 Při procházení skladeb v aplikaci **Moje hudba** stiskněte a podržte jméno interpreta nebo název alba nebo skladby, kterou chcete přidat.
- 2 Ťukněte na volbu **Přidat do seznamu skladeb**.
- 3 Ťukněte na název seznamu skladeb, do kterého chcete interpreta, album nebo skladbu přidat. Interpret, album nebo skladba budou přidáni do seznamu skladeb.

### Přehrávání vlastních seznamů skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** ťukněte na ikonu .
- 2 V části **Sezn. skladeb** ťukněte na seznam skladeb.
- 3 Ťuknutím na skladbu zahájíte přehrávání.

### Odebrání skladby ze seznamu skladeb

- 1 V seznamu skladeb se dotkněte a podržte prst na názvu skladby, kterou chcete odstranit.
- 2 V zobrazeném seznamu ťukněte na volbu **Odstranit ze sezn. skladeb**.

### Odstranění seznamu skladeb

- 1 V aplikaci **Moje hudba** následně vyberte položku **Sezn. skladeb**.
- 2 Dotkněte se seznamu skladeb, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 3 Ťukněte na volbu **Odstranit**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstranit**.

- ! Výchozí seznamy skladeb nelze odstranit.

## Widget aplikace „WALKMAN“

Widget aplikace „WALKMAN“ je kompaktní aplikace, která nabízí přímý přístup k aplikaci „WALKMAN“ z obrazovky **Úvodní obrazovka**. Chcete-li používat tento widget, přidejte jej na **Úvodní obrazovka**.


### Přidání widgetu aplikace „WALKMAN“ na úvodní obrazovku

- 1 Ťukněte na prázdnou oblast v zobrazení **Úvodní obrazovka** a poté na možnost **Widgety**.
- 2 Najděte položku **WALKMAN** a ťukněte na ni.

## Ochrana sluchu

Delší doba poslechu aplikace „WALKMAN“ nebo jiných přehrávačů médií při nadměrné hlasitosti může poškodit váš sluch, a to i v případě, že je nastavena střední úroveň hlasitosti. Pokud je hlasitost příliš vysoká a vy aplikaci WALKMAN používáte déle než 20 hodin, zobrazí se upozornění na riziko ohrožení sluchu.

### Vypnutí varování na úroveň hlasitosti

- Pokud se zobrazí , ťuknutím na možnost **OK** varování zavřete.
- Při každém restartu zařízení se hlasitost médií automaticky nastaví na mírnou úroveň.

# Hudební služby


## Technologie TrackID

### Identifikace hudby prostřednictvím technologie TrackID



Služba pro rozpoznávání hudby TrackID™ se používá k identifikaci hudební skladby hrající ve vašem okolí. Stačí jen nahrát krátký úryvek skladby a během několika sekund získáte informace o jejím interpretovi, názvu a albu. Skladby identifikované pomocí technologie TrackID™ si můžete zakoupit. Také si můžete prohlédnout grafy služby TrackID, abyste věděli, co uživatelé na celém světě hledají. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, používejte technologii TrackID™ v tichém prostředí.

- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.


#### Spuštění aplikace TrackID™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
  - 2 Najděte položku **TrackID™** a ťukněte na ni.
- 💡 Widget TrackID™ můžete také použít k otevření aplikace TrackID™.

#### Hledání informací o skladbě pomocí funkce TrackID™

- 1 Otevřete aplikaci **TrackID™** a otočte zařízení ke zdroji hudby.
  - 2 Ťukněte na možnost . Pokud služba TrackID™ skladbu rozpozná, výsledky se zobrazí na obrazovce.
- 💡 Chcete-li se vrátit na úvodní obrazovku aplikace TrackID™, stiskněte tlačítko .

#### Zobrazení grafů technologie TrackID™

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Žebříčky**. Při prvním zobrazení grafu je graf nastaven dle vaší oblasti.
- 2 Chcete-li zobrazit grafy nejoblíbenějších hledání v jiných oblastech, ťukněte na položky  > **Oblasti**.
- 3 Vyberte svou zemi nebo oblast.

### Použití výsledků technologie TrackID™

Když aplikace TrackID™ rozpozná skladbu, zobrazí se informace o skladbě na obrazovce. Příslušnou skladbu si pak můžete zakoupit nebo sdílet e-mailem, zprávou SMS nebo prostřednictvím některé sociální sítě. Také můžete získat další informace o interpretovi dané skladby.

#### Nákup skladby rozpoznané aplikací TrackID™

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Stáhnout**.
  - 2 Dokončete nákup podle pokynů v zařízení.
- 💡 Skladbu, kterou chcete zakoupit, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace TrackID™.
  - ! Některé zde uváděné služby a funkce nemusí být podporovány ve všech zemích/oblastech, resp. všemi sítěmi a/nebo poskytovateli služeb ve všech oblastech.

### Sdílení skladby

- 1 Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na možnost **Sdílet** a vyberte metodu sdílení.
  - 2 Dokončete postup podle pokynů v zařízení.
- 💡 Skladbu, kterou chcete sdílet, můžete vybrat i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.

### Zobrazení informací o interpretovi skladby

- Když aplikace **TrackID™** rozpozná určitou skladbu, ťukněte na položku **Interpret**.
- 💡 Informace o interpretovi skladby můžete zobrazit i na kartě **Historie** nebo **Žebříčky**, které otevřete z úvodní obrazovky aplikace **TrackID™**.

### Odstranění skladby z historie skladeb

- 1 Otevřete obrazovku aplikace **TrackID™** a pak ťukněte na volbu **Historie**.
- 2 Ťukněte na název skladby a pak na volbu **Odstranit**.
- 3 Výběr potvrďte ťuknutím na volbu **Ano**.



## Music Unlimited™

### Použití služby Music Unlimited™

Music Unlimited™ je předplacená služba, která prostřednictvím připojení mobilní sítě nebo Wi-Fi® nabízí přístup k milionům skladeb. Můžete spravovat a upravovat osobní knihovnu hudby v cloudu prostřednictvím celé řady zařízení nebo synchronizovat seznamy skladeb a hudbu pomocí počítače s operačním systémem Windows®. Další informace najdete na webu [www.sonyentertainmentnetwork.com](http://www.sonyentertainmentnetwork.com).

- ! Služba Music Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

### Otevření aplikace Music Unlimited™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

### Informace o službě PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahovat aplikace, hudbu, hry, vyzvánění a tapety. Služba PlayNow™ nabízí stahování bezplatného i placeného obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.



- 💡 Služba PlayNow™ není dostupná ve všech zemích.

### Než si stáhnete obsah

Před zahájením stahování se ujistěte, zda máte k dispozici připojení k Internetu. Také může být třeba, aby ke stažení obsahu byla v zařízení vložena paměťová karta.

- ! Stáhnete-li si obsah do zařízení, může vám být účtován poplatek za množství dat přenesených do zařízení. Informace o rychlostech přenosu dat ve vaší zemi vám poskytne váš operátor.

### Spuštění aplikace PlayNow™


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položku a ťukněte na ni: .

### Stahování ze služby PlayNow™

Služba PlayNow™ umožňuje stahování široké nabídky obsahu přímo do zařízení. Můžete si vybrat z nepřeberného množství aplikací, her, skladeb, vyzvánění a dalšího obsahu. Způsoby placení v případě placených aplikací se mohou v různých zemích lišit.



### Stažení položky aplikace PlayNow do zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **PlayNow™** a ťukněte na ni.
- 3 Procházením kategorií nebo pomocí funkce hledání najděte položku, kterou chcete stáhnout.
- 4 Ťuknutím na položku zobrazíte podrobnosti.
- 5 Kliknutím na tlačítko Buy now! (Koupit nyní) zahájíte proces nákupu. Po ověření nákupu můžete začít stahovat obsah.



# rádio FM

## Informace o rádiu FM

Rádio FM v zařízení funguje stejným způsobem jako kterékoli jiné rádio FM. Můžete například procházet a poslouchat stanice rádia FM a ukládat je jako oblíbené položky. Před použitím rádia je třeba připojit k zařízení kabelovou náhlavní soupravu nebo sluchátka. Důvodem je skutečnost, že náhlavní souprava nebo sluchátka fungují jako anténa. Po připojení jednoho z těchto doplňků můžete v případě potřeby přepnout zvuk rádia do reproduktoru zařízení.

- 💡 Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.


## Spuštění rádia FM

- 1 Připojte k zařízení soupravu handsfree nebo sluchátka.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
  - 3 Najděte ikonu **Rádio FM**  a ťukněte na ni. Při posouvání v rámci frekvenčního pásma se zobrazují dostupné kanály.
- ! Když spustíte rádio FM, automaticky se zobrazí dostupné stanice. Pokud jsou u stanice k dispozici informace RDS, zobrazí se po několika sekundách poslechu této stanice.


## Přepínání mezi kanály rádia

- Listujte prstem doleva nebo doprava v rámci frekvenčního pásma.
- Táhněte vyladovací stupnici doprava nebo doleva.


## Výběr oblasti pro rádio

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavit oblast rádia**.
- 3 Vyberte možnost.

## Nastavení vizualizéru

- 1 Když je spuštěné rádio, ťukněte na volbu .
- 2 Ťukněte na volbu **Vizualizér**.
- 3 Vyberte možnost.

## Přehled rádia FM

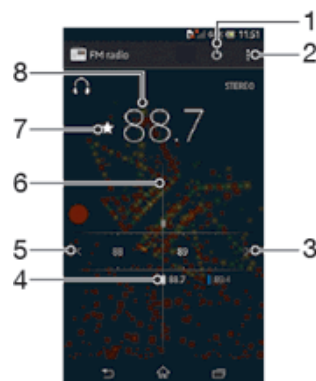

- 1 Tlačítko pro zapnutí a vypnutí rádia
- 2 Zobrazení nabídky možností
- 3 Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem nahoru
- 4 Uložená oblíbená stanice

- 5 Hledání stanice posunutím ve frekvenčním pásmu směrem dolů
- 6 Ladění stanic
- 7 Uložení stanice jako oblíbené položky nebo její odebrání
- 8 Naladěná frekvence

## Použití oblíbených kanálů rádia

Nejčastěji poslouchané kanály rádia můžete uložit jako oblíbené položky. Použitím oblíbených položek se můžete rychle vrátit k požadovanému kanálu rádia.

### Uložení kanálu do oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete uložit do oblíbených položek.
- 2 Ťukněte na volbu ☆.
- 3 Zadejte název a barvu kanálu a poté stiskněte možnost **Uložit**.

### Odebrání kanálu z oblíbených položek

- 1 Když je rádio spuštěné, přejděte na kanál, který chcete odebrat.
- 2 Ťukněte na položku ★ a poté na položku **Odstranit**.

## Nové hledání rozhlasových stanic

Jestliže jste se přesunuli do nového místa nebo se v současném místě zlepšil příjem, můžete spustit nové hledání rozhlasových stanic.

- ! Toto nové hledání nebude mít vliv na žádné uložené oblíbené položky.

### Spuštění nového hledání kanálů rádia

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko ☰.
- 2 Ťukněte na položku **Hledat kanály**. Rádio prohledá celé frekvenční pásmo a zobrazí všechny dostupné kanály.

## Nastavení zvuku

### Přepínání zvuku rádia mezi zařízeními

Rádio lze poslouchat prostřednictvím kabelové náhlavní soupravy nebo kabelových sluchátek. Po připojení jednoho z těchto zařízení můžete v případě potřeby přepnout zvuk do reproduktoru.

### Přepnutí zvuku rádia do reproduktoru

- 1 Stiskněte při zapnutém rádiu tlačítko ☰.
  - 2 Ťukněte na volbu **Přehrát v reproduktoru**.
- 💡 Chcete-li přepnout zvuk zpět do kabelové náhlavní soupravy nebo sluchátek, stiskněte tlačítko ☰ a ťukněte na položku **Přehrát ve sluchátkách**.

### Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

Rádio FM můžete poslouchat v monofonním nebo stereofonním režimu. V některých situacích můžete přepnutím do monofonního režimu snížit šum a zvýšit kvalitu zvuku.

### Přepínání mezi režimem monofonního a stereofonního zvuku

- 1 Když je spuštěné rádio, stiskněte tlačítko ☰.
- 2 Ťukněte na volbu **Vynutit stereofonní zvuk**.
- 3 Chcete-li rádio opět poslouchat v režimu monofonního zvuku, stiskněte tlačítko ☰ a ťukněte na volbu **Vynutit monofonní zvuk**.

## Identifikace skladeb v rádiu pomocí aplikace TrackID™

Technologii **TrackID™** lze použít k identifikaci hudebních skladeb během jejich přehrávání v rádiu FM v zařízení.

### Identifikace skladby z rádia FM pomocí služby TrackID™


- 1 Když je píseň přehrávána rádiem FM vašeho zařízení, ťukněte na tlačítko **TrackID™**.
  - 2 Zobrazí se ukazatel průběhu, zatímco aplikace TrackID™ skladbu zkoumá. V případě úspěchu se zobrazí výsledek identifikace nebo seznam možných skladeb.
  - 3 Stisknutím tlačítka ↶ se vrátíte k rádiu FM.
- ! Aplikace a služba TrackID™ nejsou podporovány ve všech zemích a regionech nebo všemi sítěmi či poskytovateli služeb ve všech oblastech.

# Fotoaparát

## Informace o fotoaparátu

Fotoaparát v zařízení je vybaven vysoce citlivým snímačem Exmor R, který umožňuje pořizovat ostré fotografie a videoklipy i při velmi slabém osvětlení. Z fotoaparátu můžete například přátelům zasílat fotografie a videa jako zprávy nebo je odesílat do webových služeb. Zařízení je rovněž vybaveno předním fotoaparátem, který je užitečný při pořizování autoportrétů.

## Přehled ovládání fotoaparátu

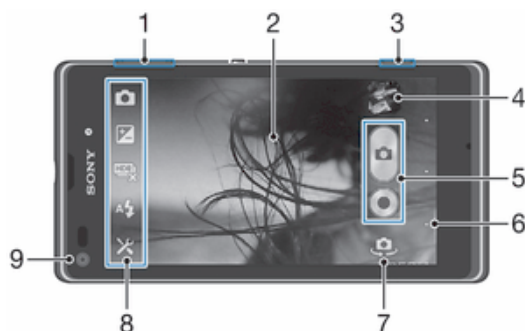

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Přiblížení a oddálení   |
| 2 | Hlavní obrazovka fotoaparátu  |
| 3 | Tlačítko spouště fotoaparátu – aktivuje fotoaparát / pořizuje fotografie / nahrává videoklipy |
| 4 | Prohlížení fotografií a videoklipů  |
| 5 | Pořizování fotografií nebo nahrávání videoklipů   |
| 6 | Přechod k předchozímu kroku nebo ukončení režimu fotoaparátu                                  |
| 7 | Přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem  |
| 8 | Ikony nastavení fotoaparátu   |
| 9 | Přední fotoaparát   |

### Otevření fotoaparátu

- Když je obrazovka aktivní, stiskněte a podržte tlačítko spouště.

### Zavření fotoaparátu

- Stiskněte položku ↶ na hlavní obrazovce fotoaparátu.


## Použití fotoaparátu

Existují tři způsoby, jak pořizovat fotografie pomocí fotoaparátu. Můžete stisknout tlačítko spouště, ťuknout na tlačítko spouště na obrazovce nebo se dotknout obrazovky.

### Pořízení fotografie pomocí tlačítka spouště fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Stiskněte zcela tlačítko fotoaparátu.

### Pořízení fotografie ťuknutím na tlačítko fotoaparátu na obrazovce

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
- 3 Ťukněte na tlačítko fotoaparátu  na obrazovce. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.

### Pořízení autoportrétu pomocí čelního fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a poté vyhledejte a vyberte položku **Přední fotoaparát**.
- 3 Pokud chcete pořídit fotografii, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu.


### Použití funkce přiblížení

- Když je otevřený fotoaparát, lze pomocí tlačítek pro výběr hlasitosti přiblížit nebo oddálit fotografovaný objekt.



### Použití blesku fotoaparátu

- 1 Když je otevřen fotoaparát, ťukněte na položku **✕**.
- 2 Ťukněte na položku **Blesk** a vyberte požadované nastavení blesku.
- 3 Pořídte fotografii.

### Zobrazení fotografií a videoklipů

- 1 Otevřete fotoaparát a poté ťuknutím na miniaturu v pravé horní části obrazovky otevřete fotografii nebo videoklip.
- 2 Fotografie a videa můžete zobrazovat listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .

### Odstranění fotografie

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast obrazovky, abyste zobrazili možnost .
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na položku **Odstr..**

## Rozpoznávání obličeje

Funkci rozpoznávání obličeje lze používat pro správné zaostření obličejů mimo střed snímku. Fotoaparát automaticky rozpozná až pět obličejů a označí je bílými rámečky. Žlutý rámeček ukazuje, který obličej byl vybrán pro zaostření. Fotoaparát zaostřuje na nejbližší rozpoznávaný obličej. Je také možné klepnout na jeden z rámečků a vybrat tvář, která má být zaostřena.

### Zapnutí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikonu v levém horním rohu obrazovky a vyberte položku **Normálně**.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu **✕**.
- 4 Ťukněte na možnost **Režim zaostření > Rozpoznávání tváře**.


### Pořízení fotografie pomocí funkce rozpoznávání obličeje

- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce **Rozpoznávání tváře**, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Rozpoznat lze až pět obličejů, každý rozpoznávaný obličej bude orámován.
- 2 Stiskněte tlačítko fotoaparátu do poloviny. Zaostřený obličej bude zvýrazněn žlutým rámečkem.
- 3 Chcete-li fotografovat, zcela stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

## Použití funkce Smile Shutter™ ke snímání smějících se obličejů

Pomocí technologie Smile Shutter™ můžete fotografovat tváře v momentu, kdy se usmějí. Fotoaparát rozpozná až pět tváří a vybere jednu tvář pro rozpoznání úsměvu a automatické zaostření. Když se vybraná osoba usměje, fotoaparát ji automaticky vyfotografuje.

### Zapnutí funkce Smile Shutter™



- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Ťukněte na možnost **Detekce úsměvu** a vyberte úroveň úsměvu.

### Pořízení fotografie pomocí funkce Smile Shutter™




- 1 Když je spuštěn fotoaparát a je zapnuta funkce Smile Shutter, namiřte fotoaparát na fotografovaný objekt. Kamera vybere, který obličej bude zaostřen.
- 2 Vybraný obličej se orámuje zeleně a fotografie se automaticky pořídí.
- 3 Není-li rozpoznán žádný úsměv, lze fotografii pořídít ručním stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.

## Přidání zeměpisné polohy k fotografiím

Po zapnutí funkce zeměpisných souřadnic lze k fotografiím při jejich pořizování přidávat přibližné údaje o zeměpisné poloze (zeměpisné souřadnice). Zeměpisná poloha se určuje pomocí bezdrátových sítí (mobilní síť nebo síť Wi-Fi®) nebo technologie GPS.

Zobrazuje-li se na obrazovce fotoaparátu položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá, avšak zeměpisná poloha nebyla nalezena. Zobrazuje-li se položka , je funkce zeměpisných souřadnic zapnutá a je k dispozici zeměpisná poloha, takže je možné fotografii opatřit zeměpisnými údaji. Není-li zobrazen žádný z těchto dvou symbolů, je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta.

### Zapnutí funkce zeměpisných souřadnic



- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Zeměpisné souřadnice > Zap.**
- 3 Ťuknutím na položku **OK** potvrďte povolení systému GPS nebo bezdrátových sítí.
- 4 V části **Služby určování polohy** zaškrtněte požadované možnosti.
- 5 Až potvrdíte nastavení, stisknutím tlačítka  se vraťte na obrazovku fotoaparátu.
- 6 Pokud se na obrazovce fotoaparátu zobrazuje ikona , jsou informace o poloze k dispozici a k fotografii lze přidat zeměpisné souřadnice. Pokud ne, zkontrolujte funkčnost systému GPS a/nebo připojení k bezdrátové síti.

## Použití nastavení fotoaparátu

### Přizpůsobení nastavení fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 3 Vyberte nastavení, které chcete upravit, a upravte je podle potřeby.

### Přizpůsobení panelu nastavení fotoaparátu

- 1 Pokud je fotoaparát otevřen, ťuknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
  - 2 Ťukněte a podržte nastavení, které chcete přesunout, a přetáhněte je na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

## Přehled nastavení fotoaparátu

 **Normálně**

 **Přední fotoaparát**  
Chcete-li pořídít fotografii autoportrétu, vyberte přední fotoaparát.

 **Obrazový efekt**  
Použijte při fotografování efekty.






**SCN** **Výběr scény**  
Použijte předprogramované scény k rychlému nastavení fotoaparátu v běžných situacích.

 **Plynulé panorama**

Použitím tohoto nastavení můžete pořizovat širokoúhlé panoramatické fotografie. Stačí stisknout tlačítko spouště a plynule pohybovat fotoaparátem z jedné strany na druhou.





## Rozlišení

Před fotografováním můžete vybrat z několika velikostí a formátů fotografií. Snímek s větším rozlišením zabírá více místa v paměti.

-  **3264×2448(4:3)**  
Obrázek s rozlišením 8 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
-  **3104×1746(16:9)**  
Obrázek s rozlišením 5 megapixelů a poměrem stran 4:3. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na standardní obrazovce nebo tisknout ve vysokém rozlišení.
-  **1632×1224(4:3)**  
Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 4 : 3. Hodí se pro fotografie, které chcete prohlížet na standardní obrazovce.
-  **1920×1080(16:9)**  
Obrázek s rozlišením 2 megapixelů a poměrem stran 16 : 9. Vhodné pro fotografie, které budete prohlížet na širokoúhlé obrazovce.
-  **640×480(4:3)**  
Formát VGA s poměrem stran 4:3.




## Blesk

Blesk použijte při fotografování s nedostatečným osvětlením nebo protisvětlem.

-  **Automaticky**  
Fotoaparát automaticky určí, zda světelné podmínky vyžadují blesk, či ne.
-  **Vynutit blesk**  
Toto nastavení použijte, pokud je pozadí jasnější než hlavní objekt. Tímto se odstraní nežádoucí tmavé stíny.
-  **Vyp**  
Blesk je vypnutý. V některých případech může být kvalita fotografie vyšší bez blesku, i když jsou světelné podmínky špatné. Pořízení dobré fotografie bez použití blesku vyžaduje pevnou ruku. Rozmazání fotografie pomůžete zabránit použitím samospouště.
-  **Potlačení červených očí**  
Snižuje efekt červených očí.

## Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje pořídit fotografii bez držení zařízení. Tato funkce slouží pro pořizování autoportrétů nebo skupinových fotografií, kde chcete, aby v záběru nikdo nechyběl. Samospoušť můžete také použít, abyste se vyhnuli třesu fotoaparátu při pořizování fotografií.

-  **Zapnuto (10 sekund)**  
Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
-  **Zapnuto (2 sekundy)**  
Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a pořízením fotografie.
-  **Vyp**  
Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy ťuknete na obrazovku fotoaparátu.






## Smile Shutter™

Než pořídíte fotografii, určete druh úsměvu, na který bude fotoaparát reagovat, nastavením funkce Smile Shutter.






## Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu ze zamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízen v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

-  **Spustit a pořídít fotografii**  
Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.
-  **Pouze spustit (fotoaparát)**  
Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.
-  **Spustit a zaznamenat video**  
Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první video se začne natáčet ihned po spuštění videokamery z režimu spánku.
-  **Pouze spustit (videokamera)**  
Stisknutím a podržením tlačítka spouště se videokamera spustí z režimu spánku.
-  **Vyp**


## Režim zaostření

Funkce zaostření určuje, která oblast fotografie bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast ve žlutém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

-  **Jednoduchý autofokus**  
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný objekt. Nepřetržité zaostřování je zapnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.
-  **Rozpoznávání tváře**  
Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí modrý rámeček označující vybraný obličej, na který je zaostřeno. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.
-  **Zaostření dotykem**  
Oblast zaostření lze nastavit dotknutím se příslušného místa na obrazovce fotoaparátu. Nepřetržité zaostřování je vypnuto. Dotkněte se obrazovky kamery a podržte prst na stejném místě, dokud se žlutý zaostřovací rámeček po zaostření nezmění na modrý rámeček. Fotografie je pořízena v okamžiku, kdy zvednete prst.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## Hodnota expozice

-  Určete množství světla na scéně, kterou chcete vyfotografovat. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.



## HDR

Nastavení HDR (High Dynamic Range) můžete použít při fotografování se silným protisvětlem nebo v podmínkách s ostrým kontrastem. Technologie HDR kompenzuje ztrátu detailů a vytváří obraz, který vykresluje jak tmavé, tak světlé oblasti.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.

-  **Auto**  
Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.
-  **Žárovka**

Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.



#### **Zářivka**

Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.



#### **Denní světlo**

Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.



#### **Zataženo**

Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## ISO

Zvýšením citlivosti ISO můžete snížit rozmazání obrazu způsobené horším osvětlením nebo pohybujícími se objekty.



ISO  
AUTO

#### **Automaticky**

Automaticky nastavuje citlivost ISO.



ISO  
100

#### **100**

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 100.



ISO  
200

#### **200**

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 200.



ISO  
400

#### **400**

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 400.



ISO  
800

#### **800**

Nastavuje citlivost ISO na hodnotu 800.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.



#### **Středové**

Nastaví expozici podle středu obrázku.



#### **Průměrové**

Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.



#### **Bodové**

Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

! Toto nastavení je dostupné pouze v režimu snímání **Normálně**.

## Stabilizátor obrazu



Při fotografování může být složité držet zařízení nehybně. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

## Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.



#### **Zap**

Když je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .



#### **Vyp**

Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografii pořídili.

## Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření ťuknutím.



Zap



Vyp

## Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

## Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.



### Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány na paměť zařízení.



### Karta SD



Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

## Použití videokamery





### Záznam videa pomocí tlačítka fotoaparátu

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Chcete-li zahájit nahrávání videa, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.
  - 3 Nahrávání zastavíte opětovným stisknutím tlačítka spouště fotoaparátu.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.



### Záznam videa ťuknutím na obrazovku

- 1 Aktivujte fotoaparát.
  - 2 Zaměřte fotoaparát na objekt.
  - 3 Ťuknutím na ikonu  zahájíte nahrávání.
  - 4 Ťuknutím na ikonu  zastavíte nahrávání.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud budete videa zaznamenávat v orientaci na šířku.

### Přehrávání nahraných videoklipů


- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na miniatury v pravé horní části obrazovky.
- 3 Všechny soubory fotografií a videa můžete procházet listováním doleva nebo doprava. Videoklipy jsou označeny ikonou .
- 4 Ťuknutím na položku  zahájíte přehrávání videa.
- 5 Přehrávání videoklipu zastavíte ťuknutím na možnost  nebo .

### Odstranění nahraného videa



- 1 Vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 2 Ťukněte na prázdnou oblast obrazovky, abyste zobrazili možnost .
- 3 Ťukněte na volbu .
- 4 Výběr potvrďte ťuknutím na tlačítko **OK**.

## Provádění nastavení videokamery

### Přizpůsobení nastavení videokamery

- 1 Aktivujte fotoaparát.
- 2 Ťukněte na ikony nastavení na obrazovce.
- 3 Chcete-li zobrazit všechna nastavení, ťukněte na volbu .
- 4 Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

### Přizpůsobení panelu nastavení videokamery

- 1 Pokud je videokamera otevřena, ťuknutím na možnost  zobrazíte veškerá nastavení.
  - 2 Dotkněte se nastavení, které chcete přesunout, podržte je a přetáhněte na požadované místo.
-  Pokud přetáhnete nastavení mimo panel nastavení, změna bude zrušena.

## Přehled nastavení videokamery

### Scény

Funkce Scény vám pomůže díky předprogramovaným scénám rychle nastavit fotoaparát pro běžné situace. Fotoaparát za vás určí řadu nastavení vhodných pro vybranou scénu, aby bylo zajištěno pořízení nejlepšího možného videa.



#### Vyp

Funkce Scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.



#### Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.



#### Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.



#### Noc

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu. Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.



#### Pláž a sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít podexponování záběrů.



#### Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání pohybu.



#### Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

## Rozlišení videa

Přizpůsobte rozlišení videa různým formátům.



#### 1280×720(16:9)

Formát s vysokým rozlišením HD (High Definition) s poměrem stran 16:9. 1280 × 720 pixelů.



#### 864×480(9:5)

Formát FWVGA s poměrem stran 9 : 5.



#### 640×480(4:3)

Formát VGA s poměrem stran 4:3.



#### 320×240(4:3)

Formát QVGA s poměrem stran 4 : 3.



#### 176×144(11:9)

Tento formát použijte pro nahrávání videí, která chcete odeslat přátelům pomocí zpráv MMS. Čas záznamu pro tento formát je omezen, aby bylo možné soubory videa vložit do zprávy MMS.

## Fotografické přisvětlení


Světlo použijte při natáčení videoklipů se špatným osvětlením nebo s protisvětlem.


 **Zap**


 **Vyp**  
Někdy může být kvalita videa bez světla lepší, dokonce i při špatných světelných podmínkách.

## Samospoušť

Samospoušť vám umožňuje natočit video bez držení zařízení. Můžete ji použít při natáčení skupinového videa, kde budou všichni v záběru. Samospoušť můžete použít také v případech, kdy chcete při natáčení videa předejít chvění fotoaparátu.

 **Zapnuto (10 sekund)**  
Umožňuje nastavení 10sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.

 **Zapnuto (2 sekundy)**  
Umožňuje nastavení 2sekundové prodlevy mezi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a zahájením záznamu videa.


 **Vyp**  
Záznam videa se spustí, jakmile ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

## Rychlé spuštění

Ke spuštění fotoaparátu ze zamčené obrazovky použijte nastavení Rychlé spuštění. Pokud je fotoaparát zařízení v režimu spánku, stiskněte tlačítko spouště fotoaparátu.

 **Spustit a pořídí fotografii**  
Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště fotoaparátu, první fotografie se pořídí okamžitě po obnovení fotoaparátu z režimu spánku.

 **Pouze spustit (fotoaparát)**  
Stisknutím a podržením tlačítka spouště se fotoaparát spustí z režimu spánku.

 **Spustit a zaznamenat video**  
Pokud stisknete a podržíte tlačítko spouště, první video se začne natáčet ihned po spuštění videokamery z režimu spánku.


 **Pouze spustit (videokamera)**  
Stisknutím a podržením tlačítka spouště se videokamera spustí z režimu spánku.

 **Vyp**


## Režim zaostření

Nastavení zaostření určuje, která oblast videa bude ostrá. Když je zapnuto nepřetržité zaostřování, fotoaparát nepřetržitě přizpůsobuje zaostření tak, aby oblast v bílém zaostřovacím rámečku zůstala ostrá.

 **Jednoduchý autofokus**  
Fotoaparát automaticky zaostří na vybraný předmět. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.






 **Rozpoznávání tváře**  
Fotoaparát automaticky rozpozná až pět lidských obličejů a označí je na obrazovce rámečky. Fotoaparát automaticky zaostří na nejbližší obličej. Můžete také vybrat obličej, na který chcete zaostřit, a to tak, že na něj ťuknete na obrazovce. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu se zobrazí zelený rámeček označující vybraný obličej, který je zaostřen. Rozpoznávání obličeje nelze použít pro všechny druhy scén. Nepřetržité zaostřování je zapnuto.

## Hodnota expozice

 Toto nastavení umožňuje určit množství světla na zaznamenávaném obrazu. Vyšší hodnota indikuje vyšší množství světla.




## Vyvážení bílé

Funkce vyvážení bílé slouží k nastavení vyvážení barev podle světelných podmínek.

-  **Auto**  
Nastaví vyvážení bílé automaticky podle světelných podmínek.
-  **Žárovka**  
Upravuje vyvážení barev pro podmínky s teplým světlem, jako je například prostředí s žárovkami.
-  **Zářivka**  
Nastaví vyvážení bílé pro zářivkové osvětlení.
-  **Denní světlo**  
Nastaví vyvážení barev pro jasné venkovní světlo.
-  **Zataženo**  
Nastaví vyvážení bílé pro oblačné počasí.

## Měření expozice

Tato funkce změří množství světla dopadajícího na scénu, kterou chcete zachytit, a automaticky určí vyváženou expozici.





-  **Středové**  
Nastaví expozici podle středu obrázku.
-  **Průměrové**  
Vypočítá expozici podle množství světla na celém obrázku.
-  **Bodové**  
Lze nastavit expozici na velmi malé části obrázku, který chcete pořídit.

## Stabilizátor obrazu

Při nahrávání videa může být obtížné udržet zařízení nehybně. Stabilizátor pomáhá kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

## Zeměpisné souřadnice

Umožňuje označit fotografie údaji o místě, kde jste je pořídili.

-  **Zap**  
Když je zapnuta funkce zeměpisných souřadnic, bude k fotografiím při jejich pořízení přidána přibližná informace o zeměpisné poloze. Chcete-li používat zeměpisné souřadnice, je třeba povolit také funkce vyhledávání polohy v nabídce **Nastavení**. Pokud chcete přidat k fotografii zeměpisné souřadnice, musí být vaše poloha určena před pořízením fotografie. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu zobrazí symbol , je vaše poloha zjištěna. Když zařízení zjišťuje vaši polohu, zobrazí se ikona .
-  **Vyp**  
Pokud je funkce zeměpisných souřadnic vypnuta, nemůžete zobrazit umístění, kde jste fotografii pořídili.

## Mikrofon

Vyberte, chcete-li při natáčení videa zachytit okolní zvuky.

## Dotykové snímání

Oblast zaostření můžete vybrat tak, že se prstem dotknete obrazovky fotoaparátu. Fotografie je pořízena v okamžiku uvolnění prstu. Toto nastavení je dostupné pouze v případě, že je režim zaostřování nastaven na zaostření tisknutím.



**Zap**



**Vyp**

## Zvuk závěrky

Vyberte, zda chcete během záznamu videa zapnout nebo vypnout zvuk závěrky.

## Ukládání dat

Můžete si zvolit, zda svá data chcete ukládat na vyměnitelnou kartu SD nebo vnitřní úložiště zařízení.



### Vnitřní úložiště

Fotografie a videa jsou ukládány na paměť zařízení.



### Karta SD

Fotografie a videa jsou ukládány na kartu SD.

# Album

## O aplikaci Album

V aplikaci Album si můžete prohlížet fotografie a přehrávat videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení nebo prohlížet podobný obsah, který jste si do zařízení uložili. Svým fotografiím a videoklipům můžete přidat zeměpisné značky a zobrazit je na mapě světa. V albu si také můžete prohlížet fotografie a videa, která jste odeslali do některé služby online, například do webového alba služby Picasa™ nebo do služby Facebook™.


V albu můžete sdílet oblíbené fotografie a videa s přáteli pomocí bezdrátové technologie Bluetooth™, e-mailu, zasíláním zpráv nebo prostřednictvím různých služeb online. Můžete také provádět základní úpravy fotografií a nastavit fotografii jako tapetu plochy nebo obrázek kontaktu. Další informace naleznete v části *Připojení zařízení k počítači* na straně 103.

## Přehled karty Album

V albu jsou k dispozici následující karty:

- **Obrázky** – zobrazit všechny fotografie a videa uložená v zařízení.
- **Moje alba** – zobrazit alba online a fotografie a videoklipy se zeměpisnými značkami na mapě světa.

### Otevřít album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 💡 Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

## Prohlížení fotografií a videoklipů na kartě Obrázky

Na kartě **Obrázky** aplikace Album můžete zobrazovat miniatury fotografií a videí jak v mřížce, tak v seznamu.

## Přehled karty Obrázky






- 1 Mřížka fotografií a videoklipů
- 2 Zobrazení nabídky možností



- 3 Procházením nahoru a dolů zobrazíte obsah.
- 4 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
- 5 Datum a počet položek v následující skupině



### Zobrazení fotografií a videí v mřížce

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album** a ťukněte na ni. Všechny fotografie a videa se zobrazují v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
  - 3 Ťuknutím na fotografii nebo video je zobrazíte.
  - 4 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

### Změna velikosti miniatur v aplikaci Album

- Během prohlížení miniatur fotografií a videoklipů v albu můžete pomocí roztažení dvou prstů provést přiblížení a pomocí sevření prstů můžete provést oddálení.

### Práce se skupinami fotografií a videí v aplikaci Album

- 1 V zobrazení miniatur fotografií a videí v albu ťukněte na tlačítko , a potom na tlačítko **Vybrat položky**.
  - 2 Ťukněte na položky, se kterými chcete pracovat. Vybrané položky jsou zvýrazněny modrým rámečkem.
  - 3 S vybranými položkami můžete začít pracovat pomocí nástrojů v panelu nástrojů v horní části obrazovky.
-  Režim výběru můžete aktivovat také dotykem a podržením položky, dokud její rámeček nezmodrá. Potom můžete ťuknutím vybírat další položky.

## Zobrazení fotografií a videoklipů na kartě **Moje alba**

Na kartě **Moje alba** jsou k dispozici následující panely:




- **Alba fotoaparátu** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy pořízené fotoaparátem zařízení.
- **Interní paměť** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy uložené ve vnitřním úložišti zařízení.
- **Moje karta SD** – obsahuje všechny fotografie a videoklipy uložené na vyměnitelné paměťové kartě v zařízení.

## Přehled karty Moje alba






- 1 Zobrazení fotografií a videí pomocí služby online PlayMemories
- 2 Zobrazení fotografií a videí v síti Facebook™
- 3 Zobrazení fotografií a videoklipů na serveru Picasa™
- 4 Zobrazení fotografií na mapě
- 5 Zobrazení všech fotografií a videoklipů uložených ve vnitřním úložišti zařízení
- 6 Zobrazení všech fotografií a videoklipů uložených na vyměnitelné paměťové kartě
- 7 Zobrazení fotografií v režimu zeměkoule
- 8 Zobrazení všech fotografií a videoklipů pořízených fotoaparátem zařízení




### Zobrazení obsahu panelu Alba fotoaparátu ve formě seznamu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Alba fotoaparátu**.
  - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
  - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
  - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

### Zobrazení obsahu panelu Interní paměť ve formě seznamu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Interní paměť**.
  - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
  - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
  - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.

## Zobrazení obsahu panelu Moje karta SD ve formě seznamu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Ťukněte na položky **Album > Moje alba > Moje karta SD**.
  - 3 Ťukněte na složku, kterou chcete otevřít. Obsah složky se zobrazí v chronologicky seřazené mřížce. Videoklipy jsou označeny ikonou .
  - 4 Ťuknutím na fotografii nebo video daný obsah zobrazíte.
  - 5 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.
-  Jestliže se orientace obrazovky při otočení zařízení automaticky nezmění, zaškrtněte políčko **Autom. otočení obrazovky** v nabídce **Nastavení > Displej**.


## Práce s fotografiemi v aplikaci Album

V albu můžete editovat fotografie. Například můžete fotografie ořezávat nebo je používat jako obrázky kontaktu či tapety.




### Přiblížení a oddálení fotografie

- Dvojím ťuknutím při prohlížení fotografie můžete provést přiblížení. Opětovným dvojím ťuknutím provedete oddálení.
- Během prohlížení fotografie můžete pomocí sevření prstů provést přiblížení a pomocí roztažení prstů můžete provést oddálení.


### Zobrazení prezentace fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Prezentace**, chcete-li spustit prohlížení všech fotografií v albu.
- 2 Ťuknutím na fotografii prezentaci ukončíte.



### Zobrazení prezentace fotografií s hudbou

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnosti  > **SensMe™ slideshow**.
- 2 Vyberte hudbu a schéma, které chcete pro prezentaci použít, a ťukněte na položku . Aplikace Album analyzuje vaše fotografie a pomocí hudebních dat technologie SensMe™ přehraje prezentaci.
- 3 Chcete-li přehrávání pozastavit, ťuknutím na obrazovku zobrazíte ovládací prvky a ťukněte na položku .


### Otočení fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 Vyberte možnost **Otočit doleva** nebo **Otočit doprava**. Fotografie bude uložena v nové orientaci.

### Oříznutí fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnosti  > **Upravit fotografii** >  > **Oříznout**.
- 2 Chcete-li upravit rámeček oříznutí, stiskněte a podržte stisknutý okraj rámečku oříznutí. Poté, co čtverečky po okrajích zmizí, změňte velikost rámečku tažením dovnitř nebo ven.
- 3 Chcete-li změnit velikost všech stran ořezávacího rámečku najednou, dotkněte se jednoho ze čtyř rohů. Podržte jej, aby čtverečky na okrajích zmizely, a poté roh přetáhněte.
- 4 Chcete-li posunout rámeček oříznutí do jiné oblasti fotografie, stiskněte a podržte stisknutý bod uvnitř rámečku a potom ho přetáhněte do požadované pozice.
- 5 Chcete-li kopii oříznuté fotografie uložit, ťukněte na možnost **Uložit**. Původní neoříznutá verze zůstane uložena v zařízení.


### Použití fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Použít jako**.
- 2 Vyberte možnost ze zobrazeného seznamu.
- 3 Fotografie použijte podle uvedeného návodu.




### Úprava fotografie

- Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost  > **Upravit fotografii**.


### Sdílení fotografií

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost .
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení fotografie, a poté ji odešlete podle uvedeného návodu.

### Přidání zeměpisných značek k fotografii

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů a potom ťuknutím na možnost  otevřete obrazovku s mapou.
  - 2 Najděte požadované umístění a ťuknutím k němu přidejte fotografii.
  - 3 Umístění lze upravit ťuknutím na místo na mapě, na které chcete fotografii přesunout.
  - 4 Potom ťuknutím na tlačítko **OK** zeměpisné značky uložíte a vrátíte se do prohlížeče fotografií.
-  U fotografie obsahující zeměpisné značky se zobrazí ikona  společně s informací o umístění. Kliknutím na tuto ikonu můžete fotografii zobrazit na mapě.

### Odstranění fotografie

- 1 Ťuknutím na obrazovku při prohlížení fotografie zobrazíte panel nástrojů. Potom ťukněte na možnosti  > **Odstranit**.
- 2 Ťukněte na volbu **OK**.


## Práce s videoklipy v aplikaci Album

Album slouží k zobrazení videoklipů pořízených fotoaparátem nebo videoklipů stažených či zkopírovaných do zařízení. Své videoklipy můžete sdílet s přáteli například tak, že je nahrajete do některé ze služeb online.

### Přehrávání videa

- 1 Otevřete kartu **Obrázky** nebo kartu **Moje alba** v albu.
- 2 Najděte v seznamu nebo mřížce videoklip, který chcete otevřít.
- 3 Ťuknutím na videoklip zahájíte jeho přehrávání.
- 4 Pokud se ovládací prvky nezobrazují, zobrazte je ťuknutím na obrazovku. Chcete-li ovládací prvky skrýt, ťukněte na obrazovku znovu.

### Pozastavení videoklipu

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Ťukněte na volbu .

### Rychlé posouvání videa vpřed nebo vzad

- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
- 2 Posunutím indikátoru průběhu vlevo zahajte rychlé posunutí zpět, posunutím vpravo zahajte rychlé posunutí vpřed.

### Nastavení hlasitosti videa

- Stiskněte tlačítko ovládací hlasitosti.

## Sdílení videa

- 1 Ťuknutím na obrazovku při přehrávání videoklipu zobrazíte panel nástrojů a potom ťukněte na možnost > **Sdílet**.
  - 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet. Některé položky nemusí být odeslány, protože je jejich soubor příliš velký.

## Odstranění videa


- 1 Najděte v albu video, které chcete odstranit.
- 2 Dotykem a podržením ikony videa aktivujete režim výběru. Rámeček miniatury vybraného videa zmodrá.
- 3 Ťukněte na možnost > **Odstranit** a poté na možnost **OK**.

## Zobrazení fotografií na mapě

Pokud při pořizování fotografií povolíte funkci detekce umístění, můžete shromážděné informace použít později. Můžete například zobrazit fotografie na mapě a ukázat přátelům nebo rodině, kde byly fotografie pořízeny. Přidávání informací o umístění se označuje také označuje jako přidávání zeměpisných značek (geotagging). Pokud povolíte funkci detekce umístění, můžete vybrat, zda chcete k určení své polohy používat satelity technologie GPS, bezdrátové sítě nebo obě tyto funkce.

Další informace naleznete v části *Informace o službách určení polohy* na straně 111.

## Přehled panelu Mapy

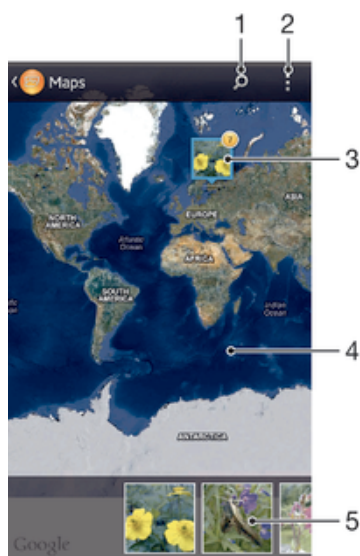





- 1 Hledání místa na mapě
- 2 Zobrazení možností nabídky
- 3 Skupina fotografií nebo videoklipů se stejnými zeměpisnými souřadnicemi
- 4 Dvojitým ťuknutím zobrazení přiblížíte. Sevřením prstů jej oddálíte. Tažením zobrazíte další části mapy
- 5 Miniatury vybrané skupiny fotografií nebo videoklipů. Ťuknutím na položku ji zobrazíte přes celou obrazovku





## Povolení zjišťování umístění

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Služby určování polohy** a ťukněte na ni.
- 3 Označte políčko **Satelity GPS** a/nebo **Určování polohy Google**.


## Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na mapě v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Mapy** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
  - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, ťukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
-  Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v prohlížeči můžete ťuknutím na obrazovku a potom na položku  v panelu nástrojů zobrazit fotografii na mapě.


## Zobrazení fotografií označených zeměpisnými značkami na Zeměkouli v aplikaci Album

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Album > Moje alba > Zeměkoule** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťuknutím na fotografii ji zobrazíte přes celou obrazovku.
  - 4 Pokud bylo ve stejném místě pořízeno více fotografií, objeví se na mapě jen jedna z nich. Celkový počet fotografií se zobrazí v pravém horním rohu. Například: . Pokud chcete tyto fotografie zobrazit, ťukněte na vrchní fotografii a poté na jednu z miniatur ve spodní části obrazovky.
-  Během prohlížení fotografie se zeměpisnými značkami v aplikaci fotoaparát můžete zobrazit panely nástrojů ťuknutím na obrazovku a poté ťuknutím na položku  zobrazit fotografii na mapě.


## Přidání zeměpisných značek během prohlížení mapy v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko , potom ťukněte na tlačítko **Přidat zeměp. souřadnice**.
- 2 Najděte fotografii, ke které chcete přidat zeměpisné značky, a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na požadované umístění na mapě nastavte zeměpisné značky. Potom ťukněte na tlačítko **OK**.

## Úprava zeměpisných značek fotografie v aplikaci Album

- 1 Během prohlížení fotografie na mapě v albu se fotografie dotkněte a podržte ji, dokud její rámeček nezmodrá.
  - 2 Přetáhněte fotografii na nové místo.
-  Místo přetahování můžete také ťuknout na požadované místo.

## Změna zobrazení mapy v aplikaci Album

- Během prohlížení mapy v albu ťukněte na tlačítko , potom vyberte možnost **Klasické zobrazení** nebo **Satelitní zobrazení**.

## Zobrazení alb online


V albu můžete prohlížet fotografie a videa, které jste vy nebo vaši přátelé odeslali do některé služby online, například Picasa™ nebo Facebook™. Můžete zobrazit komentáře od přátel a také přidávat vlastní komentáře.

## Přehled služeb online




- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Aktivní služba online       |
| 2 | Název alba online           |
| 3 | Počet položek v albu online |
| 4 | Obnovení                    |
| 5 | Zobrazení nabídky možností  |


### Zobrazení fotografií ze služeb online v aplikaci Album

- 1 Zkontrolujte, zda jste přihlášení k příslušné službě online, kterou chcete použít (např. Facebook™).
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album > Moje alba** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na požadovanou službu online.
- 5 Ťukněte na volbu **Připojit**. Zobrazí se všechna dostupná alba online, která jste nahráli do služby.
- 6 Ťuknutím na libovolné album zobrazíte jeho obsah. Poté ťukněte na některou fotografii.
- 7 Listováním vlevo zobrazíte další fotografii nebo videoklip. Předchozí fotografii nebo video zobrazíte listováním doprava.

### Zobrazení a přidávání komentářů k obsahu alb online

- 1 Během prohlížení fotografie z alba online zobrazte ťuknutím na obrazovku panel nástrojů a potom ťuknutím na položku  zobrazte komentáře.
- 2 Přejděte dolů po obrazovce a zobrazte další komentáře.
- 3 Přidejte vlastní komentář zadáním textu ve spodní části obrazovky a ťuknutím na tlačítko **Vystavit**.

### Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografiím či videoklipům ve službě Facebook™

- Během zobrazení fotografie nebo videa některého z alb na síti Facebook™ ťukněte na obrazovku (zobrazí se nástrojové lišty), poté ťukněte na položku . Tím této položce udělíte komentář „To se mi líbí“ na síti Facebook™.

# Filmy

## Informace o aplikaci Filmy

V aplikaci Filmy můžete přehrávat filmy a videoklipy, které jste si uložili do zařízení. Aplikace Filmy navíc umožňuje ke každému filmu získat obrázek plakátu, shrnutí obsahu a informace o žánru nebo o režisérovi. Můžete navíc přehrávat filmy ze zařízení, která jsou připojena ke stejné síti.

- ! Video pořízená pomocí fotoaparátu zařízení se nezobrazují v aplikaci Filmy, ale v aplikaci Album.

## Přehled aplikace Filmy



- 1 Všechny kategorie videoklipů, které jsou v zařízení k dispozici.
- 2 Procházení všech filmů.
- 3 Procházení obsahu v dalších připojených zařízeních s technologií DLNA Certified™.
- 4 Zobrazení nabídky možností.

## Použití aplikace Filmy

### Přehrávání videoklipů v aplikaci Filmy


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete přehrát.
- 3 Ťukněte na videoklip, který chcete vybrat, a pak na ikonu , chcete-li jej přehrát.
- 4 Ťukněte na obrazovku zobrazíte nebo skryjete ovládací prvky.
- 5 Ťuknutím na ikonu přehrávání pozastavíte.
- 6 Přetažením indikátoru průběhu vlevo posunete přehrávání rychle zpět. Přetažením indikátoru průběhu vpravo posunete přehrávání rychle vpřed.

### Přehrávání videa na celé obrazovce




- 1 Když hraje videoklip, zobrazte ťuknutím na obrazovku ovládací prvky.
  - 2 Ťukněte na volbu .
- 💡 Ťuknutím na možnost přehrajete video v původní velikosti.




### Sdílení videa

- 1 Během přehrávání videoklipu ťukněte na tlačítko  a potom na tlačítko **Sdílet**.
- 2 V otevřené nabídce ťukněte na aplikaci, kterou chcete použít ke sdílení videa, a poté je odešlete podle uvedeného návodu.



### Získání informací o filmu ručně

- 1 Ujistěte se, zda zařízení má aktivní datové připojení.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
  - 3 ťukněte na položku  a následně se ujistěte, zda máte zaškrtnuté políčko **Získat podrobnosti o videu**.
  - 4 Otevřete kartu Filmy nebo televizní pořady a vyhledejte miniaturu souboru, ke kterému chcete získat informace.
  - 5 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Hledat informace**.
  - 6 Zadejte klíčová slova vybraného videoklipu do vyhledávacího pole a poté ťukněte na tlačítko pro potvrzení na klávesnici. Všechny shody jsou zobrazeny v seznamu.
  - 7 Vyberte výsledek hledání a ťukněte na možnost **Hotovo**. Začne stahování informací.
- ! Informace o nově přidaných videoklipech obdržíte rovněž automaticky při otevření aplikace Filmy, je-li zaškrtnuto políčko **Získat podrobnosti o videu**. Mohou být účtovány poplatky za přenos dat.
- 💡 Nejsou-li stažené informace správné, ťukněte na položku  a opakujte hledání s jinými klíčovými slovy.


### Vymazání informací o videu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a vyhledejte video, které chcete upravit.
- 3 Dotkněte se miniatury videa a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Vymazat informace**.


### Přehrávání videa na externím zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Filmy >** .
- 3 ťukněte na možnost **Throw** a poté vyberte zařízení ze seznamu.
- 4 Vyberte na video, které chcete přehrát.

### Změna nastavení zvuku při přehrávání videoklipu

- 1 Při přehrávání videoklipu zobrazte ovládací prvky ťuknutím na obrazovku.
- 2 ťukněte na položku  a potom na položku **Nastavení zvuku**.
- 3 Zaškrtněte políčka u nastavení zvuku, která chcete aktivovat.
- 4 Po dokončení ťukněte na možnost **OK**.

### Odstranění videa

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Filmy**.
- 2 Vyberte kategorii videoklipů a pak vyhledejte video, které chcete odstranit.
- 3 Dotkněte se miniatury videoklipu a podržte ji. Potom ťukněte na položku **Odstr.** v zobrazeném seznamu.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odstr.**



# Video Unlimited™

## Informace o službě Video Unlimited™










Prostřednictvím služby Video Unlimited™ si můžete půjčovat a kupovat videa, která si můžete přehrávat nejen v zařízení se systémem Android, ale také v počítači a v zařízeních PlayStation® Portable (PSP®) nebo PlayStation® 3. Můžete si vybírat z nejnovějších hollywoodských filmů, akčních filmů, komedií, starších filmů a celé řady dalších kategorií.

- ! Služba Video Unlimited™ nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

### Otevření aplikace Video Unlimited™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku  a ťukněte na ni.

## Přehled nabídky Video Unlimited™

	Zobrazení informací o účtu
	Hledání videa
	Zobrazení stavu stahování všech položek
	Zobrazení a změna nastavení účtu, nákupů a stahování
	Přidání aktuálního videa do seznamu požadovaných položek
	Odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek
	Odstranění právě prohlíženého videa ze seznamu požadovaných položek
	Sdílení informací o aktuálním videu prostřednictvím sociální sítě, e-mailu, připojení Bluetooth nebo jinou metodou
	Zobrazení právních informací

- ! Nabídka služby Video Unlimited™ je dynamická, což znamená, že nemusí být vždy dostupné všechny možnosti. Například možnost odstranění všech položek v seznamu požadovaných položek je k dispozici pouze při prohlížení tohoto seznamu.

### Otevření nabídky Video Unlimited™

- Otevřete službu **Video Unlimited** a stiskněte tlačítko .

## Vytvoření účtu služby Video Unlimited™

Chcete-li si prostřednictvím služby Video Unlimited™ kupovat a půjčovat filmy, je třeba si vytvořit účet ve službě Video Unlimited™. Pokud již máte síťový účet PlayStation®, můžete jej použít.

## Procházení nabídky videí ve službě Video Unlimited™







Videa můžete procházet podle kategorie, případně lze zadáním textu vyhledat určitou položku. U videí, která vás zajímají, si můžete i přehrát ukázkou.

## Půjčení nebo nákup videa

V případě půjčení videa máte na jeho shlédnutí předem určenou dobu. Tato doba se na různých trzích liší. Zakoupené video lze stáhnout do většiny zařízení Sony™, která jsou připojena k vašemu účtu ve službě Video Unlimited™.

## Přehled oznámení služby Video Unlimited™

Při nákupu nebo půjčování videí se mohou zobrazovat následující oznámení:





-  Stahování videa bylo dokončeno.
-  Stahování se nezdařilo. Je například třeba zkontrolovat, zda je zařízení připojeno k síti Wi-Fi® a zda paměťová karta obsahuje dostatek volného místa.
-  Probíhá stahování videa.
-  Stahování je pozastaveno.
-  Nákup byl úspěšně proveden.
-  Bylo zahájeno odpočítávání výpůjční lhůty.

## Sledování videa ze služby Video Unlimited™

Zapůjčená nebo zakoupená videa můžete sledovat ve většině zařízení Sony™ připojených k účtu ve službě Video Unlimited™.

## Přehled nabídky Video

Při sledování videa ze služby Video Unlimited™ lze otevřít nabídku s následujícími možnostmi:

-  Odstranění aktuálního videa
-  Zobrazení informací o aktuálním videu
-  Změna jazyka zvukové stopy
-  Změna jazyka titulků nebo odstranění titulků



# Webový prohlížeč

## O aplikaci Webový prohlížeč

Na většině trhů je předinstalován prohlížeč Google Chrome™ pro zařízení Android™. Přejděte na web <http://support.google.com/chrome> a klikněte na odkaz „Chrome pro mobily“, kde naleznete podrobnější pokyny k používání webového prohlížeče.

- ! Aplikace Google Chrome™ není k dispozici na všech trzích.

### Otevření webového prohlížeče

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  a ťukněte na ni.

# Možnosti připojení

## Připojení k bezdrátovým sítím


Pomocí technologie **Wi-Fi®** můžete ze zařízení přistupovat bezdrátově k Internetu. Takto můžete procházet web a sdílet soubory médií v rámci jedné sítě **Wi-Fi®** s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™, například televizory a počítači.

Pokud vaše společnost nebo organizace využívá virtuální privátní síť (VPN), můžete se pomocí zařízení k této síti připojit. Síť VPN můžete použít pro přístup k intranetu a dalším interním službám vaší společnosti.





## Než začnete používat síť Wi-Fi®

Chcete-li procházet Internet prostřednictvím připojení k síti **Wi-Fi®**, je třeba vyhledat dostupnou síť **Wi-Fi®**, připojit se k ní a poté otevřít prohlížeč Internetu. Síla signálu sítě **Wi-Fi®** se může v závislosti na poloze zařízení lišit. Síla signálu se může zvýšit při přemístění zařízení blíže k přístupovému bodu sítě **Wi-Fi®**.


### Zapnutí sítě Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
  - 3 Táhněte jezdec za položkou **Wi-Fi®** doprava a zapněte funkci **Wi-Fi®**.
- ! Zapnutí sítě **Wi-Fi®** může trvat několik sekund.


### Připojení k síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
  - 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
  - 3 Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci **Wi-Fi®**. Ťukněte na volbu **Wi-Fi**.
  - 4 Dostupné sítě **Wi-Fi®** jsou zobrazeny. Dostupné sítě mohou být otevřené nebo zabezpečené. Otevřené sítě jsou označeny ikonou  a zabezpečené sítě jsou označeny ikonou  vedle názvu sítě **Wi-Fi®**.
  - 5 Ťukněte na síť **Wi-Fi®** a připojte se k ní. Pokoušíte-li se připojit k zabezpečené síti, budete požádáni o zadání hesla. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona .
- ! Zařízení si pamatuje síť **Wi-Fi®**, ke kterým jste se připojili. Pokud se příště objevíte v dosahu dříve použité sítě **Wi-Fi®**, zařízení se k této síti automaticky připojí.
- 💡 Na některých místech se u otevřených sítí **Wi-Fi®** musíte před získáním přístupu přihlásit k webové stránce. Další informace vám poskytne příslušný správce sítě **Wi-Fi®**.


### Připojení k jiné síti Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně. Zobrazí se nalezené sítě **Wi-Fi®**.
- 3 Ťuknutím na jinou síť **Wi-Fi®** se k této síti připojíte.

### Ruční vyhledávání sítí Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Vyhledávání**.
- 4 Chcete-li se připojit k síti **Wi-Fi®**, ťukněte na název požadované sítě.

## Ruční přidání sítě Wi-Fi®



- 1 Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce **Wi-Fi®** .
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
  - 3 Najděte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
  - 4 Ťukněte na volbu **+**.
  - 5 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě.
  - 6 Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
  - 7 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
  - 8 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- ! Název sítě **Wi-Fi®** může být označen jako SSID, ESSID nebo přístupový bod. Kontaktujte správce sítě **Wi-Fi®** , který vám poskytne jméno a heslo pro název SSID sítě.

## Pokročilá nastavení sítě Wi-Fi®

### Stav sítě Wi-Fi®

Pokud jste připojeni k síti **Wi-Fi®** nebo jsou ve vašem okolí k dispozici sítě **Wi-Fi®** , můžete zobrazit stav těchto sítí **Wi-Fi®** . Zařízení také můžete nastavit tak, aby vás při zjištění otevřené sítě **Wi-Fi®** upozornilo.

### Povolení upozornění sítě Wi-Fi®

- 1 Zapněte síť **Wi-Fi®** , pokud ještě není zapnutá.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhleďte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 4 Stiskněte tlačítko .
- 5 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 6 Zaškrtněte políčko **Oznamování sítě**.

### Zobrazení podrobných údajů o připojené síti Wi-Fi®



- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhleďte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na síť **Wi-Fi®** , ke které jste právě připojeni. Zobrazí se podrobné informace o síti.

### Zásady spánku připojení Wi-Fi®

Nastavením zásad spánku připojení k síti **Wi-Fi®** můžete určit, kdy má dojít k přepnutí z připojení k síti **Wi-Fi®** na mobilní datové připojení.

- ! Nejste-li připojeni k síti **Wi-Fi®** , zařízení používá pro připojení k Internetu mobilní datové připojení (je-li v zařízení nastaveno a povoleno mobilní datové připojení).



### Přidání zásady spánku připojení Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhleďte položky **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Ťukněte na možnost **Pokročilé**.
- 5 Ťukněte na možnost **Ponechat Wi-Fi během spánku**.
- 6 Vyberte požadovanou možnost.

### Wi-Fi Direct™

Použijte funkci **Wi-Fi Direct™** k přímému připojení k dalším zařízením, a to bez nutnosti připojení k domácí nebo kancelářské síti či přístupovému bodu. Například můžete vytvořit přímé připojení zařízení k počítači a získat tak přístup k obsahu zařízení z počítače. Zařízení, se kterými sdílíte obsah, musí mít certifikaci technologie **Wi-Fi Direct™**.



### Zapnutí funkce Wi-Fi Direct™

- 1 Ujistěte se, zda má váš telefon zapnutou funkci **Wi-Fi®** .
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Wi-Fi** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na možnost  > **Wi-Fi Direct**.


## Sdílení mobilního datového připojení

Připojení mobilního zařízení můžete sdílet s počítačem pomocí kabelu USB. Tento proces se nazývá sdílení připojení přes rozhraní USB. Přepnutí zařízení do režimu přenosného přístupového bodu sítě **Wi-Fi®** můžete sdílet datové připojení zařízení až s osmi zařízeními současně.


Pokud zařízení sdílí datové připojení, na stavovém řádku nebo oznamovacím panelu se mohou zobrazit tyto ikony:

-  Sdílení připojení přes rozhraní USB je aktivní.
-  Přenosný přístupový bod **Wi-Fi®** je aktivní.


### Sdílení datového připojení zařízení pomocí kabelu USB

- 1 Deaktivujte všechna připojení k zařízení pomocí kabelu USB.
  - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
  - 3 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 4 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
  - 5 Zaškrtněte políčko **Sdílení Internetu - USB**.
  - 6 Chcete-li zastavit sdílení datového připojení, zrušte zaškrtnutí políčka **Sdílení Internetu - USB** nebo odpojte kabel USB.
- ! Datové připojení zařízení a kartu SD pomocí kabelu USB nelze sdílet současně.
- 💡 Aby bylo možné vytvořit síťové připojení prostřednictvím kabelu USB, je třeba počítač připravit. Nejnovější informace naleznete na stránkách [www.android.com/tether](http://www.android.com/tether).

### Používání zařízení jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě. Ťukněte na pole **Zabezpečení** a vyberte typ zabezpečení.
- 5 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 6 Ťukněte na volbu **Uložit**.
- 7 Zaškrtněte políčko **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**. Zařízení zahájí vysílání názvu sítě Wi-Fi (SSID). Nyní se k této síti může připojit až osm počítačů nebo jiných zařízení.
- 8 Pokud chcete sdílení datového připojení prostřednictvím sítě Wi-Fi® zastavit, zrušte zaškrtnutí políčka **Přenosný přístupový bod Wi-Fi**.

### Přejmenování nebo zabezpečení přenosného přístupového bodu


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Další...** > **Sdílení připojení a přenos. příst. bod** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení přenos. příst. bodu Wi-Fi** > **Konfigurovat přístupový bod Wi-Fi**.
- 4 Zadejte název **Identifikátor SSID sítě** sítě.
- 5 Chcete-li vybrat typ zabezpečení, ťukněte na pole **Zabezpečení**.
- 6 Jste-li vyzváni, zadejte heslo.
- 7 Ťukněte na volbu **Uložit**.

## Sítě VPN (virtuální privátní sítě)

Zařízení můžete použít pro připojení k sítím VPN (virtuálním privátním sítím), které vám povolí vnější přístup ke zdrojům uvnitř zabezpečených místních sítí. Připojení VPN jsou obvykle využívány velkými společnostmi a vzdělávacími institucemi pro uživatele, kteří potřebují přístup k firemním intranetům a dalším interním službám v době, kdy se nacházejí mimo interní síť – například během cestování.

Připojení pomocí sítě VPN lze v závislosti na síti uskutečnit mnoha různými způsoby. Některé sítě mohou vyžadovat přenesení a nainstalování certifikátu zabezpečení v zařízení. Podrobné informace o uskutečnění připojení k virtuální primární síti získáte u správce sítě vaší společnosti nebo organizace.

### Přidání virtuální privátní sítě (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Síť VPN**.
- 3 ťukněte na možnost **Přidat síť VPN**.
- 4 Vyberte typ sítě VPN, který chcete přidat.
- 5 Zadejte nastavení sítě VPN.
- 6 ťukněte na možnost **Uložit**.

### Připojení k virtuální privátní síti (VPN)

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na položky **Nastavení > Další... > Síť VPN**.
- 3 V seznamu dostupných sítí ťukněte na síť VPN, ke které se chcete připojit.
- 4 Zadejte požadované informace.
- 5 ťukněte na možnost **Připojit**.

### Odpojení od VPN

- 1 Přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 2 ťuknutím na oznámení připojení VPN vypnete připojení.

## Sdílení obsahu se zařízeními s technologií DLNA Certified™


Mediální obsah uložený v zařízení můžete zobrazit nebo přehrávat na jiných zařízeních, např. v televizoru, či počítači. Aby bylo možné obsah sdílet, je třeba, aby tato zařízení měla technologii DLNA Certified™ od skupiny Digital Living Network Alliance a aby byla všechna zařízení připojena ke stejné síti **Wi-Fi®**. Zároveň lze zobrazit nebo přehrávat obsah z jiných zařízení s technologií DLNA Certified™ ve vašem zařízení.

Po aktivaci sdílení obsahu mezi zařízeními můžete například poslouchat ve svém zařízení hudební soubory uložené ve vašem domácím počítači nebo prohlížet fotografie pořízené fotoaparátem zařízení na vašem televizoru s velkou obrazovkou.


## Přehrávání souborů ze zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení

Při přehrávání souborů z jiného zařízení s technologií DLNA Certified™ v zařízení slouží toto jiné zařízení jako server. Jinými slovy sdílí data v síti. Zařízení sloužící jako server musí mít povolenou funkci sdílení obsahu a musí zařízení udělit povolení k přístupu. Musí být také připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.

### Přehrávání sdílených skladeb v zařízení


- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte skladbu, kterou chcete přehrát. Skladba se začne automaticky přehrávat.

### Přehrávání sdílených videoklipů na zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté ťukněte na možnosti **Filmy > Zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 4 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte videoklip, který chcete přehrát.







### Zobrazení sdílené fotografie v zařízení

- 1 Ujistěte se, zda jsou zařízení, se kterými chcete sdílet soubory, připojena ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Album > Moje alba** a ťukněte na ni. Zobrazí se všechna dostupná alba online a připojená zařízení.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu připojených zařízení.
- 5 Procházejte složky připojeného zařízení a vyberte fotografii, kterou chcete zobrazit.




### Příprava přehrávání obsahu ze zařízení na zařízení s certifikací DLNA™

Než budete moci zobrazit nebo přehrát mediální soubory ze zařízení v jiném zařízení s certifikací DLNA™, je třeba v zařízení povolit funkci sdílení souborů. Zařízení, se kterými obsah sdílíte, se nazývají klientská zařízení. Například televizor nebo tablet může sloužit jako klientské zařízení. Zařízení během zpřístupňování obsahu pro klientská zařízení funguje jako mediální server. Po aktivaci sdílení souborů v zařízení musíte také povolit přístup ke klientským zařízením. Tato zařízení se následně zobrazí jako registrovaná zařízení. Zařízení čekající na oprávnění k přístupu jsou uvedena jako nevyřízená zařízení.




### Nastavení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Připojte zařízení k síti **Wi-Fi®**.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
  - 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
  - 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Server médií**.
  - 5 Pokud chcete zapnout funkci **Sdílet obsah**, přetáhněte jezdec. Ve stavovém řádku se zobrazí položka . Nyní může vaše zařízení sloužit jako mediální server.
  - 6 Ke stejné síti **Wi-Fi®**, kterou používá vaše zařízení, můžete připojit počítač i jiná zařízení.
  - 7 Na stavovém řádku zařízení se zobrazí oznámení. Otevřete oznámení a nastavte příslušné oprávnění k přístupu pro další zařízení.
- ! Výše popsané pokyny se mohou u jednotlivých použitých klientských zařízení lišit. Další informace najdete v uživatelské příručce ke klientskému zařízení. Pokud nelze zařízení připojit, zkontrolujte, zda síť **Wi-Fi®** funguje.
- 💡 Nabídku **Server médií** můžete otevřít také ťuknutím na volby **Nastavení > Další... > Nastavení serveru médií**. Pokud zobrazení **Server médií** zavřete, funkce serveru médií zůstane aktivní na pozadí.




### Ukončení sdílení souborů s ostatními zařízeními s certifikací DLNA Certified™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Přetažením posuvníku vypněte funkci **Sdílet obsah**.




### Nastavení oprávnění pro čekající zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Čekající zařízení**.
- 5 Vyberte úroveň přístupových oprávnění.





### Změna názvu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení** a poté vyberte možnost **Změnit jméno**.
- 5 Zadejte nový název zařízení.

### Změna úrovně přístupu zaregistrovaného zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Vyberte zařízení ze seznamu **Registrovaná zařízení**.
- 5 Ťukněte na možnost **Změnit úroveň přístupu** a vyberte požadovanou volbu.

### Získání nápovědy ke sdílení obsahu s dalšími zařízeními s certifikací DLNA Certified™




- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost .
- 2 Ťuknutím na tlačítko **Moje hudba** otevřete knihovnu hudby.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Server médií**.
- 4 Ťukněte na volbu .


### Přehrávání souborů na zařízení Digital Media Renderer

Pomocí technologie DLNA™ můžete posílat mediální obsah uložený v zařízení na jiné zařízení připojené ke stejné síti **Wi-Fi®**. Toto zařízení musí být schopné fungovat jako zařízení Digital Media Renderer (DMR), což znamená, že musí umět zobrazit a přehrát obsah přijatý ze zařízení. Zařízením DMR může být například televizor s funkcí DLNA nebo počítač s operačním systémem Windows® 7 nebo novějším.




- ! Nastavení potřebná k povolení zařízení Digital Media Renderer se mohou lišit v závislosti na použitém zařízení. Podrobnosti naleznete v uživatelské příručce k příslušnému zařízení.

### Zobrazení fotografií nebo videoklipů ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Vyhledejte položku **Album** a ťukněte na ni.
- 4 Vyhledejte a otevřete soubor, který chcete zobrazit.
- 5 Ťuknutím na obrazovku zobrazte panel nástrojů. Pak ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Vybrané soubory se začnou ve vybraném zařízení přehrávat, a to v chronologickém pořadí.
- 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte své zařízení. Přehrávání souboru na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

- 💡 Videoklipy můžete také sdílet pomocí aplikace Filmy na svém zařízení ťuknutím na daný videoklip a poté na možnost .

### Přehrávání hudební skladby ze zařízení na zařízení DMR

- 1 Ujistěte se, že jste zařízení DMR správně nastavili a že je připojeno ke stejné síti **Wi-Fi®** jako vaše zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **WALKMAN**.
- 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
- 4 Vyberte kategorii hudby, vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet, a ťukněte na ni.
- 5 Ťukněte na položku  a vyberte zařízení DMR, se kterým chcete sdílet obsah. Skladba se automaticky přehraje na vybraném zařízení.
- 6 Chcete-li se od zařízení DMR odpojit, ťukněte na položku  a vyberte své zařízení. Přehrávání skladby na zařízení DMR se zastaví, ale na vašem zařízení bude pokračovat.

## NFC

Díky technologii NFC (Near Field Communications) můžete s dalšími zařízeními sdílet data, jako jsou videa, fotografie, adresy webových stránek, hudební soubory nebo kontakty. Technologii NFC můžete použít i ke snímání značek, které vám poskytnou více informací o produktech nebo službách nebo ve vašem zařízení aktivují určité funkce.

NFC je bezdrátová technologie s maximálním dosahem jednoho centimetru, takže zařízení sdílející data musí být umístěna blízko sebe. Před použitím funkce NFC musíte nejprve zapnout funkci NFC a obrazovka zařízení musí být aktivní.

- ! Technologie NFC nemusí být dostupná ve všech zemích nebo oblastech.

### Zapnutí funkce NFC



- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte a ťukněte na položky **Nastavení** > **Další....**
- 3 Zaškrtněte políčko **NFC**.

### Detekční oblast NFC






- ! Umístění oblasti zjišťování technologie NFC se u různých zařízení liší. Chcete-li prostřednictvím technologie NFC sdílet data s druhým zařízením, přečtěte si uživatelskou příručku druhého zařízení.


### Sdílení kontaktu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Chcete-li zobrazit kontakty, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka**, ťukněte na  a poté ťukněte na .
- 3 Ťukněte na kontakt, který chcete sdílet.
- 4 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura kontaktu.
- 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 6 Po dokončení přenosu se údaje o kontaktu zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení a také se v něm uloží.



### Sdílení hudebního souboru s jiným zařízením pomocí technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je ve vašem zařízení i v přijímajícím zařízení zapnuta funkce NFC a zda jsou obrazovky obou zařízení aktivní.
  - 2 Pokud chcete otevřít přehrávač Walkman™, ťukněte na možnost , poté vyhledejte položku  a ťukněte na ni.
  - 3 Ťuknutím na položku **Moje hudba** otevřete hudební knihovnu.
  - 4 Vyberte kategorii hudby a vyhledejte skladbu, kterou chcete sdílet.
  - 5 Ťuknutím na některou skladbu zahájíte její přehrávání. Pokud ťuknete na , přehrávání skladby se pozastaví. Přenos funguje bez ohledu na to, zda se skladba přehrává nebo je pozastavena.
  - 6 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě zařízení navzájem dotýkala oblastmi zjišťování NFC. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura skladby.
  - 7 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  - 8 Po ukončení přenosu je hudební soubor okamžitě přehrán na přijímacím zařízení. Současně se soubor v přijímajícím zařízení uloží.
- ! Položky chráněné autorskými právy možná nebudete moci kopírovat, posílat nebo přenášet.

### Sdílení fotografie nebo videoklipu s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
  - 2 Chcete-li v zařízení zobrazit fotografie nebo videa, přejděte na obrazovku **Úvodní obrazovka** a ťukněte na  a poté najdete ikonu **Album** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na fotografii nebo videoklip, který chcete sdílet.
  - 4 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura fotografie nebo videoklipu.
  - 5 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
  - 6 Po dokončení přenosu se fotografie nebo video zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení. Současně se položka v přijímajícím zařízení uloží.
- 💡 Technologii NFC můžete využít i ke sdílení videa z aplikace Filmy.

### Sdílení webové adresy s jiným zařízením prostřednictvím technologie NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v obou zařízeních zapnuta funkce NFC a zda jsou oba displeje aktivní.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 3 Chcete-li otevřít webový prohlížeč, najdete ikonu  a ťukněte na ni.
- 4 Načtete webovou stránku, kterou chcete sdílet.
- 5 Podržte své zařízení i přijímající zařízení zadními stranami k sobě, aby se obě oblasti zjišťování NFC navzájem dotýkaly. Jakmile se zařízení spojí, zavibrují a přehrají krátký zvuk. Objeví se miniatura webové stránky.
- 6 Ťuknutím na ni spustíte přenos.
- 7 Po dokončení přenosu se webová stránka zobrazí na obrazovce přijímajícího zařízení.

### Skenování značek NFC

Zařízení dokáže skenovat celou řadu druhů značek NFC. Například dokáže skenovat značky na plakátech, na billboardech a na výrobcích v obchodech. Z těchto značek můžete získávat další informace, jako je webová adresa nebo telefonní číslo.

### Snímání značek NFC

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení zapnuta funkce NFC a zda je displej aktivní.
- 2 Umístěte zařízení na značku tak, aby se jí dotýkal oblast zjišťování NFC. Zařízení značku rozpozná a zobrazí získaný obsah. Ťuknutím otevřete obsah značky.
- 3 Chcete-li značku otevřít, ťukněte na ni.

## Připojení k zařízení s technologií NFC

Své zařízení můžete připojit k jiným zařízením kompatibilním s technologií NFC, jejichž výrobcem je společnost Sony, například k reproduktorům nebo sluchátkům. Pokud chcete navázat tento druh připojení, přečtěte si další informace v uživatelské příručce ke kompatibilnímu zařízení.


- ! Je možné, že pro úspěšné připojení budete muset na obou zařízeních aktivovat technologii Wi-Fi® nebo Bluetooth™.

## Bezdrátová technologie Bluetooth™



Funkce Bluetooth™ slouží k odesílání souborů do jiných zařízení Bluetooth™ nebo k připojení příslušenství soupravy handsfree. Zapněte funkci Bluetooth™ v zařízení a vytvořte bezdrátová připojení k dalším zařízením Bluetooth™, jako jsou počítače, soupravy handsfree a telefony. Připojení Bluetooth™ pracují nejlépe na vzdálenost do 10 metrů při přímé viditelnosti zařízení neomezené překážkami. V některých případech budete muset provést ruční párování zařízení s dalšími zařízeními Bluetooth™.

- ! Slučitelnost a kompatibilita zařízení Bluetooth™ se různí.

### Zapnutí funkce Bluetooth™ a nastavení zařízení, aby bylo viditelné

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** a ťukněte na ni.
- 3 Ťuknutím na přepínač zapnout-vypnout vedle položky **Bluetooth** zapněte funkci Bluetooth™.
- 4 Ťukněte na volbu **Bluetooth**. Zobrazí se vaše zařízení a seznam zařízení s technologií Bluetooth™.
- 5 Ťuknutím na název zařízení ho zviditelníte ostatním zařízením s technologií Bluetooth™.



### Úprava doby viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Časový limit viditelnosti**.
- 4 Vyberte možnost.

## Pojmenování zařízení

Můžete své zařízení pojmenovat. Tento název se zobrazí ostatním zařízením, je-li zařízení po zapnutí funkce Bluetooth™ nastaveno jako viditelné.

### Pojmenování zařízení

- 1 Ujistěte se, zda je zapnutá funkce Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení** > **Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Přejmenovat telefon**.
- 5 Zadejte název pro své zařízení.
- 6 Ťukněte na volbu **Přejmenovat**.

## Spárování s jiným zařízením Bluetooth™

Při párování zařízení s jiným zařízením můžete například zařízení připojit k náhlavní soupravě Bluetooth™ nebo soupravě Bluetooth™ do vozidla a tato zařízení poté používat k telefonování.

Jakmile spárujete zařízení se zařízením Bluetooth™, bude si zařízení toto spárování pamatovat. Při párování zařízení se zařízením Bluetooth™ bude možná třeba zadat přístupový kód. Zařízení automaticky vyzkouší obecný přístupový kód 0000. Pokud tento kód nefunguje, nahlédněte do uživatelské příručky k zařízení Bluetooth™ do části týkající se přístupového kódu zařízení. Při příštím připojení spárovaného zařízení Bluetooth™ již není třeba přístupový kód znovu zadávat.


Některá zařízení Bluetooth™, například většina náhlavních souprav Bluetooth™, vyžadují spárování i připojení k druhému zařízení.

Zařízení můžete spárovat s několika zařízeními Bluetooth™, ale lze je vždy připojit pouze k jednomu profilu Bluetooth™.

### Párování zařízení s jiným zařízením Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, zda má zařízení, které chcete spárovat se svým zařízením, aktivovanou funkci Bluetooth™ a že je viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni. Zobrazí se seznam všech dostupných zařízení Bluetooth™.
- 4 Vyberte zařízení Bluetooth™, které chcete spárovat se zařízením.
- 5 V případě potřeby zadejte přístupový kód nebo potvrďte stejný přístupový kód na obou zařízeních. Vaše zařízení a zařízení Bluetooth™ jsou nyní spárovány.

### Připojení zařízení k jinému zařízením Bluetooth™

- 1 Pokud se připojujete k zařízení Bluetooth, které před připojením vyžaduje spárování se zařízením, podle příslušného postupu spárujte obě zařízení.
- 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 3 Najděte položku **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ni.
- 4 Ťukněte na zařízení Bluetooth™, ke kterému chcete zařízení připojit.

### Zrušení spárování zařízení Bluetooth™


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 U nastavení **Párovaná zařízení** ťukněte na položku  vedle názvu zařízení, jehož spárování chcete zrušit.
- 4 Ťukněte na možnost **Zrušit párování**.

### Odesílání a přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™

Sdílejte položky s dalšími zařízeními kompatibilními s bezdrátovou technologií Bluetooth™, jako jsou telefony nebo počítače. Prostřednictvím bezdrátové technologie Bluetooth™ můžete odesílat a přijímat několik druhů položek, jako jsou například:

- Fotografie a videa
- Hudba a další zvukové soubory
- Kontakty
- Webové stránky



### Odesílání obsahu pomocí technologie Bluetooth™

- 1 **Příjem ze zařízení:** Ujistěte se, že je funkce Bluetooth™ zapnutá a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 **Odesílání do zařízení:** Otevřete aplikaci obsahující položku, kterou chcete odeslat, a přejděte k této položce.
- 3 V závislosti na aplikaci a položce, již chcete odeslat, může být například nutné dotknout se položky a podržet ji, položku otevřít nebo stisknout . Mohou existovat i jiné způsoby, jak odeslat položku.
- 4 Vyberte možnost **Sdílet** nebo **Odesl..**
- 5 Vyberte možnost **Bluetooth**.
- 6 Zobrazí-li se výzva, zapněte funkci Bluetooth™.
- 7 Ťukněte na název přijímajícího zařízení.
- 8 **Příjem ze zařízení:** Pokud jste vyzváni, přijměte připojení.
- 9 **Odesílání do zařízení:** Pokud jste k tomu vyzváni, potvrďte přenos do přijímajícího zařízení.
- 10 **Příjem ze zařízení:** Potvrďte příchozí položku.

### Příjem položek prostřednictvím technologie Bluetooth™

- 1 Ujistěte se, zda je zapnuta funkce Bluetooth™ a že je zařízení viditelné pro ostatní zařízení Bluetooth™.
- 2 Odesílající zařízení zahájí odesílání dat do vašeho zařízení.
- 3 Pokud vás zařízení vyzve, zadejte v obou zařízeních stejný přístupový kód, nebo potvrďte nabízený kód.
- 4 Jakmile budete upozorněni na příchozí soubor do zařízení, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a ťukněte na upozornění, aby byl přenos souboru potvrzen.
- 5 Spusťte přenos souboru ťuknutím na volbu **Přijmout**.
- 6 Pokud si přejete zobrazit ukazatel postupu přenosu, přetáhněte stavový řádek směrem dolů.
- 7 Pokud si přejete otevřít přijatou položku, přetáhněte stavový řádek směrem dolů a poté ťukněte na příslušné oznámení.

### Zobrazení souborů přijatých přes připojení Bluetooth™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení > Bluetooth** a ťukněte na ně.
- 3 Stiskněte tlačítko  a vyberte možnost **Zobrazit přijaté soubory**.

## Připojení zařízení k počítači

Připojte zařízení k počítači a zahajte přenos obrazových, hudebních a dalších souborů. Nejjednodušší způsoby připojení jsou prostřednictvím kabelu USB nebo bezdrátové technologie Bluetooth.

Při připojení zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB budete vyzváni, abyste do počítače nainstalovali aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion vám pomůže získat přístup k dalším aplikacím pro počítač, které jsou určeny k přenosu a správě souborů médií, aktualizacím zařízení, synchronizaci obsahu a dalším funkcím.

- ! Ne všechny obsah chráněný autorskými právy lze přenášet mezi zařízením a počítačem.

## Přenos a manipulace s obsahem pomocí kabelu USB

Soubory lze snadno spravovat a přenášet mezi počítačem a zařízením pomocí připojení kabelem USB. Jakmile jsou obě zařízení propojena, můžete pomocí prohlížeče souborů v počítači přetáhnout obsah mezi zařízením a počítačem nebo mezi vnitřním úložištěm zařízení a kartou SD.

Pokud do zařízení přesouváte hudbu, video, obrázky nebo ostatní mediální soubory, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.



### Přenos obsahu mezi zařízením a počítačem pomocí kabelu USB

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB. Ve stavovém řádku se zobrazí zpráva **Vnitřní úložiště je připojeno**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Průzkumník Microsoft® Windows® a počkejte, dokud se v této aplikaci vnitřní úložiště zařízení nezobrazí jako externí disk.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi zařízením a počítačem.

### Přenos obsahu mezi interním úložištěm a kartou SD přes rozhraní USB


- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači. Ve stavovém řádku na obrazovce telefonu se zobrazí údaj **Připojeno vnitřní úložiště a karta SD**.
- 2 **Počítač:** Na ploše spusťte aplikaci Microsoft® Windows® Explorer a počkejte, dokud se v této aplikaci nezobrazí interní úložiště telefonu a karta SD jako externí disky.
- 3 **Počítač:** Přetáhněte požadované soubory mezi interním úložištěm telefonu a kartou SD.

### Přímý přenos mezi interním úložištěm a kartou SD v zařízení


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Nastavení > Úložiště > Přenést data na kartu SD** a ťukněte na ni.
  - 3 Označte typy souborů, které chcete přenést na kartu SD.
  - 4 Ťukněte na volbu **Přenést**.
-  Přímý způsob přenosu znamená, že není požadováno připojení k počítači kabelem USB.

### Přenos souborů v režimu přenosu médií prostřednictvím sítě Wi-Fi®



Prostřednictvím připojení k síti Wi-Fi® lze přenášet soubory mezi zařízeními a dalšími zařízeními s podporou protokolu MTP. Před připojením je nejprve nutné obě zařízení spárovat. Pokud přesouváte hudbu, videa, obrázky nebo další mediální soubory mezi zařízeními a počítačem, je nejvhodnější použít aplikaci Media Go™ v počítači. Aplikace Media Go™ převádí mediální soubory, abyste je mohli používat v zařízení.

-  Chcete-li používat tuto funkci, potřebujete zařízení s možností připojení k síti Wi-Fi®, které podporuje přenos médií, například počítač se systémem Microsoft® Windows Vista® nebo Windows® 7.


### Bezdrátové párování zařízení s počítačem v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
  - 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  - 3 **Počítač:** Jakmile se na obrazovce zobrazí název zařízení, klikněte na položku *Konfigurace sítě* a podle pokynů proveďte spárování počítače.
  - 4 Po spárování odpojte obě zařízení od kabelu USB.
-  Výše uvedené pokyny lze použít pouze v případě, že je v počítači nainstalován systém Windows® 7 a počítač je síťovým kabelem připojen k přístupovému bodu sítě Wi-Fi®.


### Bezdrátové propojení spárovaných zařízení v režimu přenosu médií

- 1 Zkontrolujte, zda je v zařízení povolen režim přenosu médií. Za běžných okolností je ve výchozím nastavení povolen.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 3 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
  - 4 Ťukněte na spárované zařízení, k němuž se chcete připojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
  - 5 Ťukněte na volbu **Připojit**.
-  Zkontrolujte, zda je zapnuta funkce Wi-Fi®.

### Odpojení zařízení bezdrátově spárovaného v režimu přenosu médií

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odpojit, v seznamu **Důvěryhodná zařízení**.
- 4 Ťukněte na volbu **Odpojit**.

### Zrušení párování s jiným zařízením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Připojitelnost USB** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na spárované zařízení, které chcete odebrat.
- 4 Ťukněte na volbu **Zapom..**

## PC Companion

PC Companion je počítačová aplikace poskytující přístup k dalším funkcím a službám, které vám pomohou při přenosu hudby, videa a obrázků do zařízení nebo ze zařízení. Pomocí aplikace PC Companion můžete také aktualizovat zařízení a získat nejnovější



dostupnou verzi softwaru. Instalační soubory aplikace PC Companion jsou uloženy v zařízení. Instalace této aplikace ze zařízení je spuštěna při připojení zařízení k počítači pomocí kabelu USB.

Aplikaci PC Companion lze používat pouze v počítačích s připojením k Internetu, které používají některý z následujících operačních systémů:

- Microsoft® Windows® 7
- Microsoft® Windows Vista®
- Microsoft® Windows® XP (Service Pack 3 nebo vyšší)

### Spuštění aplikace PC Companion


- 1 Ujistěte se, že je v počítači nainstalována aplikace PC Companion.
- 2 V počítači otevřete aplikaci PC Companion, klikněte na položku **Start** a otevřete některou z funkcí, které chcete používat.

## Zrcadlení obrazovky

Použijte zrcadlení obrazovky k zobrazení obrazovky zařízení na televizoru nebo velkém displeji bez použití připojení kabelem. Technologie Wi-Fi Direct™ vytváří bezdrátové připojení mezi dvěma zařízeními, takže se můžete usadit a vychutnat si oblíbené fotografie v pohodlí svého gauče. Tuto funkci můžete použít k poslechu hudby z telefonu pomocí reproduktorů televizoru.

- ! Aby televizor umožňoval funkci popsanou výše, musí podporovat funkci zrcadlení obrazovky založenou na technologii Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Pokud váš televizor nepodporuje zrcadlení obrazovky, je třeba zakoupit si samostatně bezdrátový adaptér displeje.
- ! Pokud používáte funkci zrcadlení obrazovky, kvalita obrazu může být někdy negativně ovlivněna rušením z jiných sítí Wi-Fi® .

### Zrcadlení obrazovky zařízení na obrazovce TV přijímače

- 1 Při zapnutí funkce zrcadlení obrazovky postupujte dle pokynů v uživatelské příručce TV přijímače.
  - 2 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 3 Najděte položku **Nastavení > Xperia™ > Zrcadlení obrazovky** a ťukněte na ni.
  - 4 Ťuknutím na položku **Zapnout funkci Zrcadlení obrazovky** vyberte zařízení.
- ! Při používání funkce zrcadlení obrazovky nezakrývejte oblast Wi-Fi antény svého zařízení.

## Skenování čárových kódů s aplikací NeoReader™

### Informace o skenování prostřednictvím aplikace NeoReader™

Telefon lze používat jako čtečku čárových kódů, která vám poskytne více informací o naskenovaných položkách. Například když na reklamě v časopise uvidíte hezký kabát a chcete vyhledat nejbližší maloobchodní prodejnu, kde si jej můžete koupit. Pokud tato reklama obsahuje čárový kód umožňující čtení, aplikace NeoReader™ pomocí tohoto čárového kódu přejde na obsah mobilního webu, například na webovou stránku s informacemi o výrobku nebo na mapu prodejen v okolí. Aplikace NeoReader™ podporuje většinu standardních typů čárových kódů.

### Spuštění aplikace NeoReader™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku  **NeoReader™** a ťukněte na ni.

### Načtení čárového kódu







- 1 Když je otevřena aplikace NeoReader™, podržte zařízení nad čárovým kódem tak, aby byl celý čárový kód zobrazen v hledáčku.
- 2 Zařízení automaticky načte čárový kód, a jakmile jej rozpozná, zavibruje.

## Ruční zadání čárového kódu

- 1 Máte-li otevřenou aplikaci NeoReader™, ťukněte na položku .
- 2 Do textového pole zadejte čísla čárového kódu, poté ťukněte na položku **GO!**.

## Přehled nabídky aplikace NeoReader™

K dispozici jsou následující položky nabídky aplikace NeoReader™:

-  ťuknutím otevřete další možnosti.
-  Zadání čísla čárového kódu ručně. Tuto možnost lze využít, pokud má fotoaparát potíže s načtením čárového kódu.
-  Zobrazení seznamu dříve načtených čárových kódů.
-  Zobrazení informací o aplikaci NeoReader™. Zobrazení informací o různých typech čárových kódů a o tom, jak používat aplikaci NeoReader™.
-  Vyberte osobní nastavení, jako je jazyk a země. Tyto informace slouží k přizpůsobení obsahu čárových kódů. Také je možné vybrat předvolby způsobu použití aplikace NeoReader™.
-  Odeslání zprávy SMS přáteli s pozvánkou ke stažení aplikace NeoReader™

## Smart Connect


### O aplikaci Smart Connect

Pokud chcete nastavit chování zařízení po připojení nebo odpojení příslušenství, použijte aplikaci Smart Connect. Můžete ji také použít k nastavení spuštění konkrétní akce nebo skupiny akcí v zařízení v nastavených časech dne.



Můžete například nastavit událost po připojení náhlavní soupravy nebo sluchátek, aby byly v zařízení spuštěny následující akce:

- Mezi 7:00 a 9:00, kdy jste na cestě do práce, bude spuštěn přehrávač WALKMAN a webový prohlížeč otevře ranní noviny. Vyzvánění bude přepnuto na vibrace.
- V pracovní době bude v zařízení otevřena aplikace pro konferenční hovory.
- Při cestě z práce se otevře rádio FM a aplikace s nákupním seznamem.




### Spuštění aplikace Smart Connect

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Smart Connect** a ťukněte na ni.

### Tvorba události aplikace Smart Connect

- 1 Spustíte aplikaci Smart Connect. Pokud otevíráte aplikaci Smart Connect poprvé, zavřete ťuknutím na možnost **OK** úvodní obrazovku.
  - 2 Na kartě **Události** ťukněte na možnost **+**.
  - 3 Pojmenujte událost a poté ťukněte na možnost **Vytvořit**.
  - 4 Přidejte do pole **Kdy** příslušenství, časový interval nebo obě tyto možnosti.
  - 5 Přidejte do pole **Provést toto** požadovanou akci v zařízení.
  - 6 Přidejte do pole **Na konci**, jaké akce mají být provedeny při odpojení příslušenství nebo při skončení časového intervalu. Pokud jsou nastaveny obě tyto podmínky, akce budou zahájeny buď při odpojení příslušenství nebo při skončení časového intervalu.
  - 7 Výběrem možnosti  uložte událost.
-  Pokud chcete přidat příslušenství Bluetooth™, musíte ho nejprve spárovat se svým zařízením.

## Úprava události aplikace Smart Connect

- 1 Spusťte aplikaci Smart Connect.
  - 2 Na kartě **Události** ťukněte na událost.
  - 3 Pokud je událost vypnuta, ťukněte na položku .
  - 4 Přizpůsobte nastavení podle požadavků.
  - 5 Výběrem možnosti  uložte událost.
-  Pokud chcete odstranit nesprávnou položku, ťukněte na položku a podržte ji a poté ťukněte na možnost **Smazat**.

# Synchronizace dat v zařízení

## Informace o synchronizaci dat v zařízení

Kontakty, e-maily, události v kalendáři a další informace ve svém zařízení můžete synchronizovat s různými e-mailovými účty, synchronizačními službami a dalšími typy účtů, v závislosti na aplikacích nainstalovaných v zařízení. Synchronizace zařízení s jinými zdroji informací představuje snadný způsob získání aktuálních informací.


Máte tyto možnosti:

- Přístup ke kontaktům ze služeb **Gmail™**, Google Calendar™, kontaktům Google™ a kontaktům z dalších používaných služeb Google
- Přístup k firemní poště, kontaktům a aplikacím kalendáře
- Přístup ke kontaktům, kalendářům a albům v síti Facebook™ a k dalším službám, které používáte


## Synchronizace s účtem Google™

Udržujte informace v zařízení aktuální pomocí synchronizace zařízení s různými službami od poskytovatele Google™, bez ohledu na to, ze kterého zařízení svůj účet služeb Google™ právě používáte. Můžete například provádět synchronizaci kontaktů, účtu Gmail™, kalendáře a dat webového prohlížeče.



### Nastavení účtu Google™ pro synchronizaci

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Přidat účet > Google**.
- 3 Podle pokynů v průvodci registrací si vytvořte účet Google™ nebo se přihlaste k existujícímu účtu.
- 4 Chcete-li zálohovat data do účtu Google™, zaškrtněte políčko **Zálohování a obnova** a ťukněte na položku **Další**.
- 5 Ťukněte na nově vytvořený účet Google™ a poté ťukněte na položky, které chcete synchronizovat.

### Ruční synchronizace s účtem Google™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který chcete synchronizovat.
- 4 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

### Odstranění účtu Google™


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnosti **Nastavení > Google**.
- 3 Ťukněte na účet Google™, který si přejete odebrat ze seznamu účtů.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

## Synchronizace firemní pošty, kalendáře a kontaktů

Pomocí zařízení můžete spravovat firemní poštu, schůzky v kalendáři a kontakty. Jejich zobrazení a správa jsou stejně snadné jako při použití počítače. Po nastavení můžete požadované informace najít v aplikaci **E-mail**, **Kalendář** a **Kontakty**.

- ! Chcete-li získat přístup k výše popsaným funkcím, firemní informace musí být uloženy na serveru Microsoft® Exchange.



### Nastavení podnikového e-mailu, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Exchange ActiveSync**.
- 3 Zadejte podnikovou e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Ťukněte na volbu **Další**. Zařízení začne načítat informace o účtu. Dojde-li k selhání, obraťte se s žádostí o další informace na svého správce podnikové sítě.
- 5 Ťuknutím na položku **OK** povolte podnikovému serveru ovládat vaše zařízení.
- 6 Vyberte, jaká data chcete synchronizovat se zařízením, například kontakty a položky kalendáře.
- 7 Pokud si to přejete, můžete aktivovat správce zařízení, který podnikovému serveru umožní kontrolu některých funkcí zabezpečení zařízení. Podnikovému serveru můžete například povolit nastavení pravidel pro hesla a šifrování úložiště.
- 8 Po dokončení nastavení zadejte název podnikového účtu.



### Úprava nastavení firemní pošty, kalendáře a kontaktů

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Změňte požadované nastavení.

### Nastavení intervalu synchronizace pro podnikový účet

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položku **E-mail** a poté na položku .
- 3 Ťukněte na možnost **Nastavení** a vyberte podnikový účet.
- 4 Ťukněte na možnost **Četnost kontroly doručené pošty** a vyberte požadovaný interval.

### Odebrání podnikového účtu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na položky **Nastavení > Exchange ActiveSync** a poté na podnikový účet.
- 3 Ťukněte na položku  a poté na položku **Odebrat účet**.
- 4 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.



## Synchronizace se službou Facebook™

Existují dva způsoby, jak v zařízení používat službu Facebook™. Přístup ke svému účtu Facebook můžete získat použitím standardní aplikace Facebook, nebo ho můžete synchronizovat se zařízením a sdílet tak obsah ze služby Facebook™ s mnoha dalšími aplikacemi. Můžete například sdílet hudbu aplikace „WALKMAN“ ve svém zařízení pomocí služby Facebook. Pokud své zařízení chcete synchronizovat se službou Facebook, musíte nejprve nastavit účet služby „Xperia™ with Facebook“ – službou navrženou společností Sony, která umožňuje snadnou integraci.

### Nastavení účtu „Xperia™ with Facebook“ v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na volbu **Nastavení > Přidat účet > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Přihlaste se ke svému účtu Facebook™ podle instrukcí na obrazovce nebo si vytvořte nový účet.

### Ruční synchronizace s účtem pro integraci služby Facebook™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Vyberte účet, který si přejete synchronizovat.
- 4 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Synchronizovat**.

## Odstranění účtu „Xperia™ with Facebook“

- ! Při odebrání účtu služby „Xperia™ with Facebook“ ze zařízení nedojde k odstranění souvisejícího online účtu služby Facebook, takže ho můžete i nadále používat pomocí počítače.
- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 ťukněte na možnost **Nastavení > Xperia™ with Facebook**.
- 3 Vyberte účet, který chcete odstranit.
- 4 Stiskněte tlačítko  a poté ťukněte na možnost **Odebrat účet**.
- 5 Potvrďte akci dalším ťuknutím na možnost **Odebrat účet**.

# Mapy a polohy

## Informace o službách určení polohy

Zařízení lze použít ke zjištění polohy. Jsou k dispozici dva způsoby: GPS a bezdrátové síť. Chcete-li rychle zjistit svou přibližnou polohu, povolte bezdrátové síť. Pokud potřebujete zjistit přesnější polohu a máte ničím nerušený výhled na oblohu, zapněte možnost GPS. V případech, kdy je připojení k bezdrátové síti slabé, byste měli povolit obě možnosti, abyste zajistili, že vaše poloha bude zjištěna.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost služeb určení polohy, včetně navigačních a jiných služeb.

## Použití GPS

Zařízení je vybaveno přijímačem GPS (Global Positioning System), který k určení aktuální polohy využívá signály ze satelitů.


- ! Pokud k nalezení polohy používáte služby využívající přijímač GPS, zajistěte přímý výhled na oblohu.

## Povolení GPS

- 1 Na úvodní obrazovce ťukněte na položku .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení** > **Služby určování polohy**.
- 3 Označte zaškrtačicím políčkem **Satellite GPS**.

## Maximalizace výkonu

Při prvním použití systému GPS může nalezení polohy trvat 5 až 10 minut. K usnadnění hledání doporučujeme ničím nerušený výhled na oblohu. Stůjte v klidu a nezakrývejte anténu GPS (zvýrazněnou oblast na obrázku). Signály GPS mohou procházet přes mraky a plasty, ale ne přes objekty, jako například budovy nebo hory. Není-li vaše poloha nalezena do několika minut, přesuňte se na jiné místo.

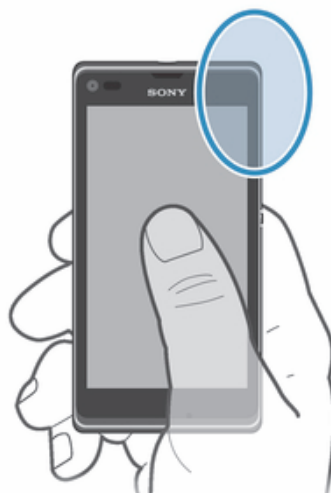


## Google Maps™

Můžete sledovat svoji pozici, dopravní situaci online a získat podrobné pokyny k dosažení cíle. Před výletem do zahraničí můžete mapy stáhnout a uložit na paměťovou kartu, aby nebyly účtovány vysoké poplatky za roaming.


- ! Aplikace Google Maps™ vyžaduje použití připojení k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí zařízení mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého

mobilního operátora. Aplikace Google Maps™ nemusí být dostupná na každém trhu ani v každé zemi a oblasti.

### Použití služby Google Maps™

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Mapy** a ťukněte na ni.
- ! Chcete-li používat službu Google Maps™, povolte jednu z metod určování umístění dostupných po ťuknutí na položky **Nastavení** > **Služby určování polohy**.

### Další informace o aplikaci Google Maps™

- Při používání aplikace Google Maps™ stiskněte tlačítko  a ťukněte na položku **Nápověda**.

### Zobrazení polohy přátel pomocí služby Google Latitude™

Se službou Google Latitude™ budete moci zobrazovat polohu přátel na mapách a sdílet s nimi svoji polohu i další informace.

### Navigace pomocí služby Google Maps™

Aplikace Google Maps™ poskytuje navigaci pro pěší chůzi, cestování veřejnou dopravou nebo vozidlem. Zkratku na adresu cíle si můžete přidat na úvodní obrazovku, abyste získali rychlou navigaci odkudkoli.

Při prohlížení mapy se připojíte k Internetu a do zařízení budou přenášena data. Předtím, než vyrazíte na výlet, si například můžete do zařízení stáhnout a uložit potřebné mapy. Tímto způsobem se můžete vyhnout vysokým nákladům za roaming.

- ! Společnost Sony nezaručuje přesnost žádných navigačních služeb.

### Používání navigační aplikace

Navigační aplikace v zařízení poskytuje podrobné pokyny k nalezení míst. Směr se zobrazuje na obrazovce a také jsou k dispozici hlasové pokyny.

- ! Navigační aplikace nemusí být k dispozici na všech trzích.

### Spuštění navigační aplikace

- 1 Na Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Navigace** a ťukněte na ni.



# Kalendář a budík



## Kalendář

Zařízení obsahuje aplikaci Kalendář pro správu časového rozvrhu. Pokud máte účet ve službě Google™, můžete také synchronizovat aplikaci Kalendář v zařízení s webovým kalendářem.



### Nastavení zobrazení kalendáře


- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na volbu **Měsíc**, **Týden** nebo **Den** a vyberte požadovanou možnost.

### Zobrazení více kalendářů


- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu  a poté na možnost **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Moje kalendáře**.
- 3 Vyberte kalendáře, které chcete zobrazit.

### Vytvoření události v kalendáři



- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na položku  a poté na položku **Nová událost**.
- 3 Zadejte název, čas, místo a popis události.
- 4 Ťukněte na možnost **Další** a vyberte připomenutí pro událost. Chcete-li přidat k události nové připomenutí, ťukněte na možnost **+**.
- 5 V případě potřeby vyberte jinou možnost v poli **Opakování**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

- 🔔 Jakmile se přiblíží čas schůzky, zařízení přehraje krátký zvuk, aby vám ji připomněl. Na stavovém řádku se také zobrazí ikona .

### Zobrazení události v kalendáři

- 1 Na **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Ťukněte na událost, kterou chcete zobrazit.


### Změna nastavení kalendáře

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku  a poté ťukněte na položku **Kalendář**.
- 2 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na možnost **Nastavení**.
- 3 Ťukněte na nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.


## Budík

Zařízení můžete používat jako budík a jako upozornění budíku si vybrat libovolný zvuk uložený v zařízení. Je-li zařízení vypnuto, budík se nespustí. Spustí se však v případě, že je v zařízení nastaven tichý režim.


### Otevření obrazovky Budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.



### Nastavení nového budíku

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Přidat budík**.
- 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
- 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.



### Úprava stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
  - 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
  - 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
  - 4 Ťukněte na volbu **Čas** a nastavte čas posouváním nahoru nebo dolů.
  - 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
  - 6 V případě potřeby upravte další nastavení budíku.
  - 7 Ťukněte na volbu **Hotovo**.
- ! Zobrazený formát času budíku odpovídá formátu vybranému v obecném nastavení času (například 12hodinový nebo 24hodinový formát).


### Deaktivace budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li deaktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.


### Aktivace stávajícího budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Chcete-li aktivovat požadovaný budík, ťukněte na možnost  vedle něj.


### Odstranění budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Dotkněte se budíku, který chcete odstranit, a podržte jej.
- 4 Ťukněte na položku **Smazat budík** a potom na položku **Ano**.


### Nastavení vyzváněcího tónu budíku

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a zrušte označení políčka **Nastavení stylu**.
- 5 Ťukněte na možnost **Zvuk budíku** a vyberte požadovanou možnost.
- 6 Ťukněte na položku **Hotovo** a potom na položku **Hotovo**.


### Nastavení opakovaného buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na volbu **Opakovat**.
- 5 Zaškrtněte políčky u požadovaných dnů a potom ťukněte na volbu **OK**.
- 6 Ťukněte na volbu **Hotovo**.


### Zadání názvu buzení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku**, potom ťukněte do pole **Text budíku** a zadejte název alarmu.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Aktivace vibrací pro budík

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Budík a hodiny** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na budík, který chcete upravit.
- 4 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Vibrace**.
- 5 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Nastavení budíku, aby se spustil i v tichém režimu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Vyhledejte položku **Budík a hodiny**, ťukněte na ni a poté ťuknutím vyberte budík.
- 3 Ťukněte na možnost **Rozšířené nastavení budíku** a označte políčko **Budík v tichém režimu**.
- 4 Ťukněte na volbu **Hotovo**.

### Odložení zvonícího budíku

- Ťukněte na volbu **Odložit o min..**

### Vypnutí zvonícího budíku

- Posuňte položku  doprava.

# Podpora a údržba

## Aktualizace zařízení

Abyste získali optimální výkon a nejnovější vylepšení, aktualizujte zařízení nejnovější verzí softwaru.


Pomocí aplikace Update Center v zařízení můžete spustit bezdrátovou aktualizaci, případně pomocí aplikace PC Companion provést aktualizaci s využitím propojení kabelem USB. V případě bezdrátové aktualizace můžete použít buď mobilní síť, nebo připojení k síti Wi-Fi®. Před aktualizací nezapomeňte zálohovat a uložit všechna data uložená v zařízení.

- ! V případě aktualizace pomocí aplikace Update Center je navázáno datové připojení, při kterém vám mohou být účtovány poplatky. Dostupnost aktualizací přes mobilní síť závisí na konkrétním operátorovi. Další informace získáte u svého mobilního operátora.



## Bezdrátová aktualizace zařízení

Aktualizujte zařízení bezdrátově prostřednictvím aplikace Centrum aktualizací. Aktualizace softwaru můžete stáhnout ručně. Také můžete aktualizací službě povolit automatické stahování aktualizací, jakmile budou dostupné. Pokud je aktivována funkce automatických aktualizací a je dostupná nová aktualizace, ve stavovém řádku se zobrazí oznámení.


### Ruční stahování aktualizací z Centra aktualizací

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte .
  - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
  - 3 Vyberte požadovanou aktualizaci aplikace nebo systému a ťukněte na možnost **Stáhnout**, nebo ťuknutím na možnost **Aktual.vš.** stáhněte všechny aktualizace aplikací.
- ! Aktualizace aplikace jsou spouštěny automaticky po stahování. Pokud instalujete systémové aktualizace, počkejte, až se zařízení restartuje, a poté požadovanou aktualizaci nainstalujte ručně. Za stahování aktualizací v sítích mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

### Aktivace softwarových aktualizací pomocí aplikace Centrum aktualizací

- 1 Na obrazovce Home screen ťukněte .
  - 2 Najděte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
  - 3 Stiskněte  a poté ťukněte na možnost **Nastavení**.
  - 4 Označte zaškrtačací políčko **Povolit automatická stahování** a poté ťukněte na volbu **Souhlas**. Aktualizace budou nyní staženy automaticky, jakmile budou dostupné.
- ! Za stahování aktualizací v sítích mobilních sítích vám mohou být naúčtovány poplatky za připojení.

### Instalace aktualizací systému

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položku **Středisko aktualizace** a ťukněte na ni.
- 3 Vyberte aktualizaci systému, kterou chcete nainstalovat, a ťukněte na tlačítko **Instalovat**.

## Aktualizace zařízení pomocí připojení kabelem USB

Některé aktualizace nelze stáhnout prostřednictvím bezdrátového připojení. O takových aktualizacích vás informuje oznámení na stavovém řádku. Chcete-li tyto aktualizace stáhnout a spustit, potřebujete kabel USB a počítač s nainstalovanou aplikací PC Companion. Aplikaci PC Companion můžete v počítači nainstalovat z instalačních souborů uložených v zařízení. Také ji můžete stáhnout ze stránek *PC Companion*.

### Stažení aplikace PC Companion ze zařízení

- 1 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
  - 2 Jakmile budete požádáni, postupujte dle pokynů v zařízení a spusťte instalaci aplikace PC Companion v počítači.
- 💡 Aplikaci PC Companion lze také stáhnout z webu *PC Companion*.

### Stažení aktualizací softwaru pomocí kabelu USB

- 1 Pokud již nemáte aplikaci PC Companion v počítači, který používáte, nainstalováním, nainstalujte ji.
- 2 Připojte zařízení k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci PC Companion. Aplikace PC Companion během chvíle zjistí zařízení a vyhledá pro něj nový software.
- 4 **Zařízení:** Až se na stavovém řádku zobrazí oznámení, podle pokynů na obrazovce stáhněte požadované aktualizace softwaru.

### Aktualizace zařízení pomocí počítače Apple® Mac®

- 1 Do počítače Apple® Mac®, který používáte, nainstalujte aplikaci Sony™ Bridge for Mac (pokud ještě není nainstalována).
  - 2 Prostřednictvím kabelu USB připojte své zařízení k počítači Apple® Mac®.
  - 3 **Počítač:** Spusťte aplikaci Sony™ Bridge for Mac. Po chvíli aplikace Sony™ Bridge for Mac zjistí přítomnost vašeho zařízení a vyhledá pro něj nový software.
  - 4 **Počítač:** V případě zjištění nových aktualizací softwaru se zobrazí automaticky otevírané okno. Podle pokynů na obrazovce nainstalujte příslušné aktualizace softwaru.
- ! Aplikaci Sony™ Bridge for Mac lze stáhnout z webu *Bridge for mac*.

## Aplikace Zálohování a obnovení

Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat obsah na paměťovou kartu nebo na úložné zařízení USB. Vytvořené zálohy lze použít v případě ztráty nebo vymazání dat k obnovení obsahu a některých nastavení.

### Typy zálohovatelného obsahu


Pomocí aplikace Zálohování a obnovení můžete zálohovat následující typy dat:

- Záložky
  - Seznam volání
  - Kontakty
  - Aplikace stažené ze služby Google Play™
  - Zprávy MMS
  - Nastavení systému (například budíky, hlasitost vyzvánění a jazyková nastavení)
  - Zprávy SMS
- ! Hudební soubory a fotografie nebo videoklipy pořízené fotoaparátem není třeba zálohovat. Jsou automaticky zálohovány na paměťové kartě zařízení.
- ! Při obnovení aplikací ze služby Google Play™ vám mohou být účtovány poplatky za přenos dat.


### Aplikace Zálohování a obnovení – příprava k použití

Před provedením zálohy obsahu můžete vybrat umístění pro zálohování a typy dat, která mají být zálohována.

#### Výběr cíle zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.
- 4 Ťukněte na řádek pod volbou **Místo pro uložení dat**.
- 5 Vyberte cílové umístění, do kterého chcete zálohovat obsah.

### Výběr typů dat, která mají být zálohována

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Zálohovat**.
- 4 Vyberte typy dat, která chcete zálohovat.


### Zálohování obsahu

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na položku **Zálohovat** a potom na položku **Zálohovat nyní**.

## Obnovení zálohovaného obsahu pomocí aplikace Zálohování a obnovení

Pokud chcete obnovit zálohovaný obsah, je třeba nejprve vybrat soubor zálohy, ze kterého má být obnova provedena. Pokud jste obsah zálohovali vícekrát, můžete mít více souborů zálohy. Poté co vyberete soubor zálohy, můžete určit požadované typy dat, které chcete obnovit.

### Obnovení obsahu ze souboru zálohy




- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Ťukněte na volbu **Obnovit**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který má být obnoven a poté ťukněte na položku **Obnovit nyní**.

- ! Nezapomeňte, že veškeré změny, které provedete u dat a nastavení po vytvoření zálohy, budou během procesu obnovení smazány.




## Správa souborů záloh

Soubory záloh, které vytváříte pomocí funkce zálohování a obnovy, můžete odstranit nebo přejmenovat.

### Přejmenování souboru zálohy

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Spravovat záložní záznamy**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který chcete přejmenovat.
- 5 Ťukněte na .
- 6 Zadejte nový název a ťukněte na možnost **Přejmenovat**.

### Odstranění souborů zálohy


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Zálohovat a obnovit** a ťukněte na ni.
- 3 Stiskněte tlačítko  a potom ťukněte na volbu **Spravovat záložní záznamy**.
- 4 Vyberte soubor zálohy, který chcete odstranit, nebo ťukněte na možnost , jestliže chcete odstranit všechny soubory.
- 5 Ťukněte na možnost  > **Odstranit**.

## Obnova výchozího nastavení zařízení

### Informace o obnově výchozího nastavení zařízení

Můžete obnovit původní nastavení zařízení, přičemž můžete odstranit všechna osobní data, nebo je v zařízení ponechat. Zařízení lze obnovit do stavu, v jakém bylo, než jste ho poprvé zapnuli. Před obnovením výchozího nastavení si však nezapomeňte zálohovat důležitá data uložená v zařízení.

## Obnovení továrního nastavení

- ⚠ V průběhu obnovování továrního nastavení neprovádějte restart zařízení. Zabráníte tak poškození zařízení.
- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Vyhledejte položky **Nastavení** > **Zálohování a obnovení dat** a ťukněte na ně.
- 3 Ťukněte na možnost **Obnovení továrních dat**.
- 4 Chcete-li smazat i data uložená ve vnitřním úložišti zařízení, jako jsou obrázky a hudba, zaškrtněte políčko **Smazat vnitřní úložiště**.
- 5 Ťukněte na možnost **Resetovat telefon**.
- 6 Potvrďte akci ťuknutím na možnost **Odstranit vše**.

## Zamykání a ochrana zařízení

### Číslo IMEI


Každý telefon má své unikátní číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity). Toto číslo si poznamenejte. Dojde-li ke krádeži vašeho telefonu, může mu mobilní operátor pomocí čísla IMEI zastavit přístup k síti ve vaší zemi.

#### Kde najdete číslo IMEI



- Vypněte telefon, sejměte kryt baterie a vyjměte baterii. Uvidíte číslo IMEI.
- Na telefonu zadejte číslo **\*#06#\***.


#### Zobrazení čísla IMEI v zařízení

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Informace o telefonu** > **Stav** a ťukněte na ni.
- 3 Posuňte se na položku **IMEI** a zobrazte tak číslo **IMEI**.


### Ochrana karty SIM

Zámek karty SIM chrání pouze vaše předplatné. S novou kartou SIM bude vaše zařízení i nadále fungovat. Pokud je zámek karty SIM zapnut, musíte zadat kód PIN (Personal Identity Number – osobní identifikační číslo). Pokud překročíte maximální povolený počet pokusů o zadání kódu PIN, karta SIM se zablokuje. V takovém případě musíte zadat kód PUK (Personal Unblocking Key – osobní odblokovací kód) a nový kód PIN. Kódy PIN, PIN2 a PUK získáte od svého mobilního operátora.


### Povolení zámku kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zamykat kartu SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte kód PIN karty SIM a ťukněte na položku **OK**.

### Změna kódu PIN karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Zabezpečení > Nastavení zámku karty SIM > Zm. kód PIN karty SIM** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Zadejte znovu nový kód PIN karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.

### Změna kódu PIN2 karty SIM

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položky **Nastavení > Nastavení hovorů > Povolená telefonní čísla > Změna kódu PIN2** a ťukněte na ně.
- 3 Zadejte starý kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 4 Zadejte nový kód PIN2 karty SIM a ťukněte na volbu **OK**.
- 5 Potvrďte nový kód PIN2 a ťukněte na volbu **OK**.


### Odblokování zamčené karty SIM

- 1 Pokud se zobrazí zpráva **Zadejte kód PUK a nový kód PIN**, zadejte kód PUK.
  - 2 Zadejte nový kód PIN a ťukněte na položku **OK**.
  - 3 Opakujte zadání nového kódu PIN a ťukněte na tlačítko **OK**.
- ! V případě příliš velkého počtu nesprávných pokusů o zadání kódu PUK bude karta SIM zablokována. Pokud k tomu dojde, budete muset od poskytovatele služeb získat novou.


## Nastavení zámku obrazovky

Existuje několik způsobů, jak uzamknout obrazovku zařízení. Můžete například použít funkci Odemknutí obličejem, která odemkne obrazovku pomocí obrázku vaší tváře. Rovněž můžete nastavit gesto pro odemknutí obrazovky, číselný kód PIN nebo textové heslo.

### Nastavení zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
  - 2 Vyberte požadovanou možnost.
- 💡 Je velmi důležité, abyste si gesto pro odemknutí obrazovky, PIN nebo heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, nebude možné obnovit důležitá data, jako jsou kontakty a zprávy. Další informace získáte od zákaznické podpory společnosti Sony.

### Nastavení funkce odemknutí pomocí obličeje


- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na  a pak na volby **Nastavení > Zabezpečení > Zámek obrazovky**.
  - 2 ťukněte na volbu **Odemknutí obličejem** a podle pokynů zařízení pořídíte snímek svého obličeje.
  - 3 Po úspěšném vyfotografování vašeho obličeje ťukněte na možnost **Pokračovat**.
  - 4 Vyberte záložní metodu zámku a podle pokynů v zařízení dokončete zbývající kroky nastavení.
- ! Funkce odemknutí pomocí obličeje je méně bezpečná než gesto pro zamknutí obrazovky, kód PIN či heslo. Vaše zařízení může odemknout i osoba, která se vám podobá.
- 💡 Nejlepších výsledků dosáhnete, když snímek obličeje pořídíte ve vnitřních prostorách, které jsou dobře, ale ne příliš jasně osvětleny, a zařízení podržíte v úrovni očí.




### Odemknutí obrazovky pomocí funkce odemknutí pomocí obličeje

- 1 Aktivujte obrazovku.
  - 2 Podívejte se na zařízení pod stejným úhlem, pod jakým jste pořídili snímek obličeje pro funkci odemknutí.
- 💡 Pokud funkce odemknutí pomocí obličeje váš obličej nerozpozná, je nutné nakreslit záložní gesto nebo zadat kód PIN pro odemknutí obrazovky.

### Vypnutí ochrany odemknutí pomocí obličeje

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete své gesto pro odemknutí obrazovky, nebo zadejte kód PIN.
- 3 Ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.


### Vytvoření gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Najděte následující položky a ťukněte na ně: **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Vzor**.
- 3 Postupujte podle pokynů v zařízení. Objeví se žádost o výběr bezpečnostní otázky, která bude použita pro odemknutí zařízení v případě, že zapomenete gesto pro odemknutí obrazovky.


### Odemknutí obrazovky pomocí schématu odemknutí obrazovky

- 1 Aktivujte obrazovku.
  - 2 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- ! Jestliže je schéma odemknutí, které zadáte na obrazovce, pětkrát po sobě odmítnuto, můžete buď vyčkat 30 sekund a akci zopakovat, nebo zadat odpověď na vybranou bezpečnostní otázku.




### Změna gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na položku .
- 2 Najděte položku **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** a ťukněte na ni.
- 3 Zadejte gesto pro odemknutí obrazovky.
- 4 Ťukněte na volbu **Vzor**.
- 5 Postupujte podle pokynů v zařízení.


### Zakázání gesta pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Nakreslete gesto pro odemknutí obrazovky.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.




### Vytvoření kódu PIN pro odemčení obrazovky

- 1 Na obrazovce Plocha ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **PIN**.
- 2 Zadejte číselný kód PIN.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 Ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte kód PIN.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 Ťukněte na možnost **OK**.


### Zakázání kódu PIN pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte kód PIN a poté ťukněte na položku **Další**.
- 3 Ťukněte na možnost **Přesunutí prstem**.

### Vytvoření hesla zámku obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky** > **Heslo**.
- 2 Zadejte heslo.
- 3 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 4 ťukněte na možnost **Pokračovat**.
- 5 Znovu zadejte a potvrďte heslo.
- 6 V případě potřeby ťuknutím na položku  minimalizujte klávesnici.
- 7 ťukněte na možnost **OK**.

### Zakázání hesla pro odemknutí obrazovky

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na možnosti  > **Nastavení** > **Zabezpečení** > **Zámek obrazovky**.
- 2 Zadejte heslo a ťukněte na položku **Pokračovat**.
- 3 ťukněte na volbu **Přesunutí prstem**.

## Aplikace Podpora

### Přístup k aplikaci podpory

- 1 Na obrazovce Aplikace ťukněte na položku .
- 2 Najděte požadovanou položku podpory a ťukněte na ni.

## Recyklace zařízení

Máte doma starší zařízení? Recyklujte je! Jeho recyklací nám pomůžete v opětovném využití staršího materiálu a součástí a přispějete k ochraně životního prostředí. Více informací o možnostech recyklace ve vaší oblasti naleznete na stránkách [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

# Reference

## Přehled nastavení

Seznamte se s nastavením zařízení, abyste jej mohli přizpůsobit vašim potřebám.



<b>Wi-Fi</b>	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Wi-Fi®, vyhledání dostupných sítí Wi-Fi® a přidání sítě Wi-Fi®.
<b>Bluetooth</b>	Umožňuje zapnutí či vypnutí bezdrátového připojení Bluetooth™, vyhledání dostupných zařízení Bluetooth™ a zapnutí či vypnutí viditelnosti vašeho zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth™.
<b>Použití dat</b>	Umožňuje zapnutí či vypnutí mobilního přenosu dat a správu evidence datového provozu během určeného období.
<b>Další...</b>	Umožňuje zapnutí či vypnutí režimu Letadlo, konfiguraci nastavení mobilních sítí a sítí VPN a povolení funkce zařízení sdílet mobilní datové připojení, a pracovat tak jako přenosný přístupový bod Wi-Fi®, případně sdílet připojení prostřednictvím rozhraní USB nebo funkce Bluetooth™.
<b>Nastavení hovorů</b>	Umožňuje správu a konfiguraci nastavení povolených telefonních čísel, hlasové schránky a internetových volání.
<b>Zvuk</b>	Umožňuje konfiguraci vyzvánění, vibrací a upozornění zařízení při navázání komunikace. Tato nastavení lze také použít k nastavení hlasitosti hudby, videa, her a jiných médií se zvukem a dalším souvisejícím úpravám.
<b>Displej</b>	Umožňuje povolení přepnutí orientace obrazovky, když otáčíte zařízením. Můžete rovněž nastavit jas, velikost písma, tapetu a časový limit obrazovky.
<b>Úložiště</b>	Zkontroluje velikost dostupného místa v interním úložišti nebo na kartě SD. Také můžete smazat obsah karty SD nebo kartu odpojit za účelem bezpečného odebrání.
<b>Baterie</b>	Zobrazení stavu baterie a spotřeby energie jednotlivých aplikací
<b>Aplikace</b>	Umožňuje správu spuštěných aplikací, stažených aplikací a aplikací na kartě SD.
<b>Xperia™</b>	Konfigurace režimu připojení USB, nastavení Internetu a nastavení funkce Throw. Můžete také použít funkci Zrcadlení obrazovky, abyste zobrazili obrazovku zařízení na televizoru.
<b>Přístup k umístění</b>	Zapnutí nebo vypnutí přístupu k údajům o umístění telefonu
<b>Zabezpečení</b>	Umožňuje nastavení ochrany zařízení pomocí různých zámků a hesel. Můžete také povolit instalaci aplikací, které nepochází ze služby Google Play™.
<b>Jazyk a vstup</b>	Slouží k volbě jazyka zařízení, úpravě možností zadávání textu, přidávání slov do osobního slovníku a konfiguraci nastavení řeči.
<b>Zálohování a obnovení dat</b>	Umožňuje zálohovat data a obnovit výrobní nastavení zařízení.
<b>Instalační příručka</b>	Zde získáte pomoc s nastavením zařízení.
<b>Přidat účet</b>	Přidání účtu do zařízení, například e-mailový účet nebo účet Google™.

<b>Datum a čas</b>	Umožňuje nastavení času a data nebo volbu hodnot nabídnutých v síti. Můžete vybrat preferovaný formát data a času.
<b>Usnadnění</b>	Umožňuje zapnutí nainstalovaných služeb usnadnění přístupu a úpravu příslušných nastavení.
<b>Možnosti pro vývojáře</b>	Umožňuje nastavení možností pro vývoj aplikací. Můžete například na úvodní obrazovce zobrazit využití procesoru nebo nastavit zařízení při aktivních připojeních USB do režimu Ladění.
<b>Informace o telefonu</b>	Umožňuje zobrazení informací o zařízení, například čísla modelu, verze firmwaru a signálu. Můžete rovněž aktualizovat software na nejnovější verzi.

## Přehled ikon stavu a upozornění

### Stavové ikony

Na obrazovce se mohou objevit následující stavové ikony:














	Síla signálu
	Žádný signál
	Roaming
	Pokrytí signálem sítě GPRS je k dispozici.
	Pokrytí signálem sítě EDGE je k dispozici.
	Pokrytí signálem sítě LTE je k dispozici
	Technologie NFC je aktivní.
	Pokrytí signálem sítě 3G je k dispozici.
	Odesílání a stahování dat přes síť GPRS
	Odesílání a stahování dat prostřednictvím technologie EDGE
	Odesílání a stahování dat přes síť 3G
	Stav baterie
	Baterie se nabíjí.
	System GPS je aktivní.
	Režim Letadlo je aktivní.
	Funkce Bluetooth™ je aktivní.
	Není vložena karta SIM.
	Mikrofon je vypnut.
	Hlasitý odposlech je zapnut.
	Tichý režim
	Režim vibrací
	Je nastaven budík.
	Probíhá synchronizace.
	Problém s přihlášením nebo synchronizací
	Připojení Wi-Fi® je povoleno a bezdrátové sítě jsou k dispozici.


















## Ikony oznámení

Na obrazovce se mohou objevit následující ikony oznámení:

	Nová e-mailová zpráva
	Nová zpráva SMS nebo zpráva MMS
	Nová hlasová zpráva
	Nadcházející událost v kalendáři
	Přehrávání skladby
	Zařízení je připojeno k počítači prostřednictvím kabelu USB
	Varování
	Chybová zpráva
	Zmeškaný hovor
	Probíhá hovor
	Podržený hovor
	Je zapnuto přesměrování hovorů
	Jsou k dispozici aktualizace softwaru
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Další (nezobrazená) oznámení

## Přehled aplikací

	K nastavení různých typů budíků použijte aplikaci Hodiny.
	K zobrazení webových stránek, správě záložek a správě obrázků a snímků použijte webový prohlížeč.
	K provádění základních výpočtů použijte aplikaci Kalkulačka.
	K zaznamenávání událostí a správě schůzek použijte aplikaci Kalendář.
	K pořízení fotografií a záznamu videoklipů použijte fotoaparát.
	Ke správě telefonních čísel, e-mailových adres a dalších informací spojených s kontakty použijte aplikaci Kontakty.
	Získejte přístup ke staženým aplikacím.
	K odesílání a přijímání e-mailů prostřednictvím soukromého nebo firemního účtu použijte aplikaci E-mail.
	Pokud se chcete setkávat prostřednictvím sociálních sítí s přáteli, kolegy a členy rodiny po celém světě, použijte aplikaci Facebook.
	Procházejte a poslouchejte stanice rádia FM.
	K zobrazení a práci s fotografiemi a videem použijte aplikaci Galerie.
	Ke čtení, psaní a třídění e-mailových zpráv použijte aplikaci Gmail™ v telefonu.
	Vyhledávejte informace v telefonu a na webu.

-  Pokud chcete zobrazit umístění svých přátel na mapě a sdílet svoje umístění, použijte aplikaci Latitude.
-  Zobrazte svou aktuální polohu, vyhledávejte jiné polohy a počítejte trasy pomocí služby Google Maps™.
-  Chcete-li stáhnout bezplatné a zpoplatněné aplikace do telefonu, přejděte do služby Google Play™.
-  K odesílání a příjmu textových zpráv nebo zpráv MMS použijte aplikaci Zprávy.
-  Pomocí aplikace WALKMAN můžete uspořádat a přehrávat hudbu, zvukové knihy a kanály podcast.
-  Prohlížejte si aktualizace s hudbou a videem, které vaši přátelé sdílejí na síti Facebook.
-  Najděte správnou trasu pomocí podrobných hlasových pokynů.
-  Přečtěte si zprávy a předpovědi počasí.
-  Provádějte telefonní hovory ručním zadáním čísla.
-  Hledejte místa, například restaurace a kavárny.
-  Optimalizujte nastavení telefonu tak, aby odpovídalo vašim požadavkům.
-  Pokud chcete získat informace o základních funkcích a nápovědu při nastavování telefonu, použijte aplikaci Průvodce nastavením.
-  K rozhovorům s přáteli online použijte aplikaci Google Talk™.
-  Můžete využít aplikaci pro rozpoznání skladeb, které slyšíte hrát v okolí, a získat podrobnosti o interpretovi a albu.
-  K přímému přístupu k uživatelské podpoře v telefonu použijte aplikaci Nápověda. Můžete například získat přístup k uživatelské příručce, podrobnostem ohledně odstraňování potíží a navíc také tipy a rady.
-  Ke sdílení a prohlížení videoklipů z celého světa použijte aplikaci YouTube™.
-  Stáhněte a nainstalujte si nové aplikace a aktualizace.

**!** Některé aplikace nejsou podporovány všemi sítěmi nebo mobilními operátory ve všech oblastech.

# Důležité informace

## Leták s důležitými informacemi

Před použitím tohoto zařízení si přečtěte **Důležité informace**, které jsou součástí průvodce nastavením v zařízení nebo dodaného v balení.

### Ruční přístup k průvodci nastavením

- 1 Na obrazovce **Úvodní obrazovka** ťukněte na ikonu .
- 2 Ťukněte na možnost **Nastavení > Instalační příručka**.

## Omezení služeb a funkcí

- ! Některé služby a funkce zmíněné v této uživatelské příručce nejsou podporovány ve všech zemích nebo regionech všemi sítěmi a poskytovateli služeb ve všech oblastech. Tato informace se bez omezení týká mezinárodního čísla tísňového volání v sítích GSM 112. Chcete-li zjistit, zda je určitá služba nebo funkce k dispozici nebo zda jsou vyžadovány další poplatky za přístup nebo jejich použití, kontaktujte svého mobilního operátora nebo poskytovatele služeb.

Použití některých funkcí a aplikací popsaných v této příručce může vyžadovat přístup k Internetu. Při připojení k Internetu pomocí telefonu mohou být účtovány poplatky za přenos dat. Další informace získáte u svého poskytovatele bezdrátového připojení.

## Právní informace

### Sony C2105/C2104

Tuto uživatelskou příručku vydala společnost Sony Mobile Communications AB nebo její místní dceřiná společnost bez jakékoli záruky. Zlepšení a změny této uživatelské příručky z důvodu opravy tiskových chyb, nepřesností v aktuálních informacích nebo zdokonalení programů a vybavení může společnost Sony Mobile Communications AB provést kdykoli bez předchozího upozornění. Takové změny však budou zahrnuty v nových vydáních této uživatelské příručky.

© Sony Mobile Communications AB, 2013.

Všechna práva vyhrazena.

Tento mobilní telefon je vybaven funkcemi umožňujícími stahovat, ukládat a předávat dodatečný obsah, například zvyčnění. Použití takového obsahu může být omezeno nebo zakázáno právy třetích stran, mezi která patří mimo jiné omezení vyplývající ze zákonů o ochraně autorských práv. Za dodatečný obsah stažený do vašeho telefonu nebo předaný dál nesete plnou zodpovědnost vy, nikoli společnost Sony. Před použitím dodatečného obsahu prosím ověřte, že obsah je řádně licencován nebo jinak povolen pro dané použití. Společnost Sony nezaručuje přesnost, spolehlivost nebo kvalitu žádného dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany. Společnost Sony nebude za žádných okolností odpovědná za nevhodné použití dodatečného obsahu nebo jiného obsahu třetí strany.

Tato Uživatelská příručka může odkazovat na služby nebo aplikace poskytované třetími stranami. Použití takových programů či služeb může vyžadovat samostatnou registraci u třetí strany a může podléhat dalším podmínkám použití. U aplikací, k nimž je třeba se připojovat na webu třetí strany nebo jeho prostřednictvím, si nejprve prostudujte podmínky použití daného webu a příslušné zásady ochrany osobních údajů. Společnost Sony neposkytuje záruku ani nezaručuje dostupnost či výkon jakéhokoli webu či služby nabízených třetími stranami. Informace vyžadované předpisy, jako je označení CE, můžete vidět po vyjmutí baterie.

Všechny názvy produktů a společností zde uvedené jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jednotlivých vlastníků. Všechna další zde výslovně neuvedená práva jsou vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Další informace naleznete na webu [www.sonymobile.com](http://www.sonymobile.com).

Všechny obrázky jsou určeny pouze pro ilustraci a nemusí zcela přesně odpovídat skutečnému telefonu.

Tento výrobek je chráněn určitými právy na duševní vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo šíření této technologie mimo tento výrobek bez licence společnosti Microsoft je zakázáno.

Vlastníci obsahu chrání své duševní vlastnictví včetně autorských práv pomocí technologie WMDRM (Windows Media digital rights management). Toto zařízení přistupuje k obsahu chráněnému systémem WMDRM pomocí softwaru WMDRM. Pokud software WMDRM obsah neochrání, mohou vlastníci obsahu požádat společnost Microsoft o odvolání oprávnění softwaru pracovat při přehrávání nebo kopírování chráněného obsahu s technologií WMDRM. Zrušení neovlivňuje chráněný obsah. Stažením licencí k chráněnému obsahu vyjadřujete souhlas s tím, že společnost Microsoft může k licenci přidat seznam odvolaných položek. Vlastníci obsahu mohou vyžadovat, abyste pro přístup k jejich obsahu software WMDRM aktualizovali. Když aktualizaci odmítnete, nebudete moci přistupovat k obsahu vyžadujícímu aktualizaci.

Licence k tomuto výrobku je udělena podle licencí MPEG-4 visual a AVC patent portfolio k osobnímu a nekomerčnímu využití spotřebitelem ke (i) kódování videa podle vizuálního standardu MPEG-4 („video MPEG-4“) nebo standardu AVC („video AVC“) a k (ii) dekódování videa MPEG-4 nebo AVC zakódovaného spotřebitelem při osobních a nekomerčních činnostech nebo získaného od poskytovatele vlastního licenci společnosti MPEG LA k poskytování videa MPEG-4 a AVC. Licence není udělena k jiným způsobům užití a nezahrnuje je. Další informace, včetně informací týkajících se reklamního, interního a komerčního používání, můžete získat od společnosti MPEG LA, L.L.C. Informace naleznete na webu <http://www.mpegla.com>. Licenci k technologii dekódování zvuku MPEG Layer-3 poskytly společnosti Fraunhofer IIS a Thomson.

# Rejstřík

<b>A</b>		
aktualizace zařízení .....	116	
alba fotografií		
prohlížení .....	80	
alba videí		
prohlížení .....	80	
Album .....	80, 81	
mapa .....	85	
Moje alba .....	82	
obrázky .....	80	
online alba .....	87	
otevření .....	80	
prezentace SensMe™ slideshow .....	83	
prohlížení .....	80, 82, 85, 87	
prohlížení fotografií online .....	87	
prohlížení místního obsahu .....	80	
velikost miniatury .....	81	
Android Market™ – viz Google Play™ .....	36	
Android™ .....	7	
animovaná tapeta .....	20	
aplikace		
obrazovka .....	20	
přehled .....	125	
seřazení .....	21	
uspořádání .....	21	
Aplikace „WALKMAN“		
minimalizace .....	58	
odstranění skladeb .....	58	
pomocí ekvalizéru .....	58	
používání .....	58	
přehled .....	57	
přehrávání skladeb v náhodném pořadí .....	61	
přidání skladby do seznamu skladeb .....	62	
seznamy skladeb .....	61	
vytváření seznamů skladeb .....	61	
Aplikace Podpora .....	122	
Aplikace Smart Connect .....	106	
audio obsah		
související obsah .....	59	
autoportrét .....	69	
<b>B</b>		
baterie .....	12	
bezdrátová technologie Bluetooth™ .....	101	
bezdrátové sítě .....	111	
blesk		
použití při pořizování fotografií .....	70	
budík .....	113	
<b>C</b>		
caps lock .....	24	
<b>Č</b>		
čas .....	29	
čísla tísňového volání .....	38	
<b>D</b>		
datum		
formát .....	29	
doba výdrže v pohotovostním režimu		
odhad .....	14	
doporučení hudby .....	59	
doporučování fotografií a videoklipů .....	87	
<b>E</b>		
e-mail .....	52	
více než jeden účet .....	52	
ekvalizér .....	58	
<b>F</b>		
Facebook™		
Přidání označení „To se mi líbí“ ke skladbě		
ve službě Facebook™ .....	59	
synchronizace .....	109	
Xperia™ with Facebook .....	109	
filmy		
vymazání informací o videu .....	89	
Filmy .....	88	
firemní pošta, kalendář a kontakty .....	108	
fotoaparát .....	69, 71, 76	
autoportréty .....	70	
ikony .....	76	
nahrávání videí .....	75	
nastavení .....	71, 76	
obrazovka .....	69	
ovládací prvky .....	69	
pořizování fotografií .....	69, 70, 71	
používání blesku .....	70	
prohlížení fotografií .....	70	
prohlížení videoklipů .....	75	
přehled .....	69	
přiblížení .....	70	
rozpoznávání obličejů .....	70	
rozpoznávání úsměvu .....	71	
smile shutter .....	71	
video .....	75	
zavření .....	69	
zeměpisné souřadnice .....	71	
fotoaparát na přední straně .....	69	
fotografie .....	84	
odstranění .....	84	
oříznutí .....	83	
otočení .....	83	
pořizování .....	69, 70, 71	
použití jako .....	84	
prezentace .....	83	
prezentace SensMe™ slideshow .....	83	
prohlížeč fotografií .....	81	
prohlížení .....	70, 80, 81	
přenos z/do počítače .....	57	
přiblížování a oddalování .....	83	
přidání zeměpisné polohy .....	71	
přidání zeměpisných značek .....	84	
přiřazení ke kontaktu .....	46	
sdílení .....	84	
úpravy .....	84	
výběr .....	81	
zobrazení na mapě .....	85	
zobrazení stejné polohy .....	71	
funkce prostorového zvuku .....	58	
<b>G</b>		
Gmail™ .....	52	
Google Latitude™ .....	112	
Google Maps™ .....	111	
Google Play™ .....	36	
Google Talk™ .....	51	
GPS .....	111	
<b>H</b>		
hlasitost		
tlačítko .....	28	
úprava pro video .....	84	
hlasová schránka .....	40	
hlasový vstup .....	28	
hledání		
hudba pomocí technologie TrackID™ .....	63	



informace o skladbách .....	63	sloučení kontaktních informací .....	46
hovory .....	38, 42	zálohování .....	48
blokování .....	41	<b>L</b>	
čekající .....	40	Latitude .....	112
nastavení .....	41	Letecký režim – viz část Režim Letadlo .....	31
nouze .....	38	<b>M</b>	
odmítnout .....	41	mapy .....	111
protokol .....	39	Moje hudba .....	60
přesměrování .....	41	možnosti připojení .....	93
více .....	40	možnosti značení .....	15
zmeškané .....	39	Music Unlimited™ .....	64
hudba .....	32, 57, 62	<b>N</b>	
hledání pomocí technologie TrackID™ .....	63	nabíjení .....	12
Moje seznamy skladeb .....	62	náhlavní souprava .....	32
nákup .....	63	používání .....	32
nastavení hlasitosti .....	58	náhodné přehrávání hudby .....	61
odesílání .....	59	nahrávání videí .....	69
odstranění .....	64	pomocí tlačítka spouště fotoaparátu .....	75
ochrana sluchu .....	62	nákup	
použití náhlavní soupravy .....	32	hudba .....	63
pozastavení skladby .....	58	nastavení	
přehrávání .....	58	fotoaparát .....	71, 76
přenos do zařízení .....	57	hovor .....	41
přenos z/do počítače .....	57	Internet .....	32
sdílení .....	64	MMS .....	32
stažení informací o hudbě .....	60	použití dat .....	33
Vizualizér .....	59	rychlá nastavení .....	22
zkratky .....	60	videokamera .....	76
změna skladeb .....	58	zprávy .....	32
zobrazení informací o interpretovi .....	64	nastavení hlasitosti .....	58
Hudba přátel .....	61	Nastavení účtu Google™ .....	53
hudební služby .....	63	Navigační aplikace .....	112
<b>CH</b>		<b>O</b>	
chat .....	51	oblíbené	
<b>I</b>		odebrání kanálů rádia jako .....	67
ikony .....	124, 125	uložení kanálů rádia jako .....	67
ve fotoaparátu .....	76	obnova výchozího nastavení .....	118
importování kontaktů karty SIM .....	44	obrazovka .....	30
Internet		prasknutá .....	15
nastavení .....	32	schéma odemknutí obrazovky .....	119
webový prohlížeč .....	92	skleněná .....	15
<b>J</b>		záruka .....	15
jas .....	30	obrazovka Plocha .....	18
jazyk .....	30	odesílání	
psaní .....	27	hudba .....	59
<b>K</b>		kontakty .....	48
kalendář .....	113	odesílání položek pomocí technologie	
vytvoření události .....	113	Bluetooth™ .....	102
Kanály SensMe™ channels .....	61	vizitky .....	48
karta SIM		odstranění .....	58
export kontaktů .....	48	buzení .....	113
vložení .....	9	fotografie .....	84
Karta SIM .....	119	hudba .....	64
importování kontaktů z .....	44	skladby .....	58
klávesnice .....	24	videa .....	85
nastavení .....	27	ochranná plastová fólie .....	15
klávesnice na obrazovce .....	24	okno naposledy použitých aplikací .....	21
konferenční hovory .....	40	oříznutí	
kontakty .....	43	fotografie .....	83
importování kontaktů z karty SIM .....	44	osobní údaje .....	43
kopírování .....	48	otočení	
oblíbené .....	47	fotografie .....	83
obrázek .....	46	ovládání podsvícení displeje LCD .....	30
odesílání .....	48	oznámení	
přenos .....	43, 44	panel .....	22
sdílení .....	48		
skupiny .....	47		

<b>P</b>		
paměťová karta		
vložení	9	
pevné vytáčení	42	
PIN	119	
podpora	116	
pokyny pro řidiče	112	
poloha	71, 111	
pomocí ekvalizéru	58	
pořizování fotografií	69	
autoportréty	70	
funkce smile shutter	71	
pomocí tlačítka spouště fotoaparátu	69	
použití funkce rozpoznávání obličeje	70	
použití funkce rozpoznávání úsměvu	71	
túknutím	69	
použití aplikace Filmy	88	
pozastavení skladby	58	
prezentace	83	
prohlížení		
Filmy	88	
fotografie	70	
videoklipy nahrané pomocí fotoaparátu	75	
průvodce nastavením	10	
přední fotoaparát	69	
předvolby		
odebrání kanálů rádia jako	67	
uložení kanálů rádia jako	67	
přehled	60	
přehrávání		
hudba	58	
přenos		
kontakty	43, 44	
přenos dat	33	
přiblížení	70	
přibližování a oddalování		
fotografie	83	
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k fotografii ve službě Facebook™	87	
Přidání komentáře „To se mi líbí“ k videoklipu ve službě Facebook™	87	
Přidání označení „To se mi líbí“ ke skladbě ve službě Facebook™	59	
přijímání položek pomocí technologie Bluetooth™	102	
připojení	93	
připojení USB	103	
PUK	119	
<b>R</b>		
rádio	66	
hledání kanálů	67	
monofonní zvuk	67	
oblast rádia	66	
oblíbené	67	
otevření	66	
poslech s využitím reproduktoru	67	
přepínání stanic	66	
stereofonní zvuk	67	
vizualizér	66	
výběr stanice	66	
rádio FM		
oblíbené	67	
výběr stanice	66	
recyklace zařízení	122	
Režim Letadlo	31	
režim STAMINA		
změna nastavení	14	
rozpoznávání obličeje	70	
rozpoznávání řeči	28	
rozpoznávání úsměvu	71	
rozšíření	18	
rychlé zasílání zpráv	51	
<b>S</b>		
sdílení		
fotografie	84	
hudba	64	
seznamy skladeb	61	
odebírání skladeb	62	
odstranění	62	
přehrávání vlastních	62	
přidání skladby	62	
vytváření	61	
schémata	20	
skenování čárových kódů	105	
služby	10	
Smart Connect	106	
smile shutter	71	
SOS – Viz čísla tísňového volání	38	
správa času	113	
stahování		
nastavení Internetu	32	
stav	124	
řádek	22	
symboly	24	
synchronizace	108	
kontakty Google™, kalendář, e-mail	108	
kontakty, kalendář a fotografie služby Facebook™	109	
s aplikací Microsoft® Exchange	108	
Synchronizace Microsoft® Exchange	108	
synchronizace s účtem Google™	108	
<b>T</b>		
tapeta	20	
technologie TrackID™		
odstranění skladby	64	
otevření	63	
použití výsledků	63	
sdílení skladby	64	
vyhledání informací o skladbě	63	
zakoupení skladby	63	
zobrazení grafů	63	
zobrazení informací o interpretovi	64	
Technologie TrackID™	63	
používání s rádiem FM	68	
telefonie – Viz hovory	38	
telefonní klávesnice	26	
Telefonní klávesnice	24	
telefonní seznam	43	
tichý režim	28	
tlačítka	12	
tlačítko infinite	59	
<b>U</b>		
události		
kalendář	113	
upozornění	125	
nastavení	23	
panel	23	
světlo	22	
vyzvánění	30	
<b>Ú</b>		
účty	10	
Exchange Active Sync®	10	
Facebook™	11	
Google™	10	
údržba	116	
údržba telefonu	116	
úpravy		
fotografie	84	

úvodní obrazovka přizpůsobení .....	19	zvuk rádia .....	67
<b>V</b>		<b>Ž</b>	
vibrace .....	30, 113	živá tapeta .....	20
videa .....	84		
nastavení hlasitosti .....	84		
odesílání .....	85		
odstranění .....	85		
pozastavení .....	84		
prohlížení .....	75, 80, 81		
přehrávání .....	84		
přenos z/do počítače .....	57		
rychlé posouvání vpřed a vzad .....	84		
sdílení .....	85		
výběr .....	81		
záznam .....	75		
Video Unlimited™ .....	90		
nákup videí .....	90		
oznámení .....	91		
přehled nabídky .....	90, 91		
půjčování videí .....	90		
sledování videa .....	91		
vytvoření účtu .....	90		
videokamera .....	69, 75, 76		
nahrávání videí .....	75		
nastavení .....	76		
vizitky			
odesílání .....	48		
vypnutí .....	9		
vyzvánění .....	113		
<b>W</b>			
webový prohlížeč .....	92		
Wi-Fi® .....	94		
Widget aplikace „WALKMAN“ .....	62		
widgety .....	19		
změna velikosti .....	19		
<b>Z</b>			
zadávání gesty .....	26		
zadní kryt			
nasazení .....	9		
odebrání .....	8		
zálohování			
kontakty .....	48, 117		
obsah .....	117		
zamknutí			
aktivace obrazovky .....	10		
zámek obrazovky .....	10		
zamknutí obrazovky .....	10		
zapnutí .....	9		
zařízení			
aktualizace .....	116		
baterie .....	13		
výdrž .....	13		
záznam videoklipů .....	69		
záznamová služba .....	40		
zeměpisné souřadnice			
u fotografií .....	71		
změna velikosti			
fotografie .....	83		
zprávy			
nastavení .....	32		
Zprávy MMS (Multimedia Messaging Service)			
nastavení .....	32		
způsob zadávání textu .....	24		
zrcadlení obrazovky .....	105		
zvuk .....	61		
nastavení hlasitosti .....	58		
přehrávání .....	58		
přehrávání skladeb v náhodném pořadí .....	61		